



Byta kupéfilter på  
**CITROËN C4 Coupé**  
**(LA\_)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C4 Coupé (LA\_) 1.4 16V, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 1.6 16V, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 2.0 16V, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 1.6 HDi, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 2.0 HDi, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 1.6 THP 150, CITROËN C4 Coupé (LA\_) 1.6 THP

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

UTBYTE: KUPÉFILTER – CITROËN C4 COUPÉ (LA\_).  
VERKTYG DU BEHÖVER:



• Stjärnskruvmeisel

• Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

Utbyte: kupéfilter – CITROËN C4 Coupé (LA\_). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – CITROËN C4 Coupé (LA\_).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd en Phillips skruvmejsel.

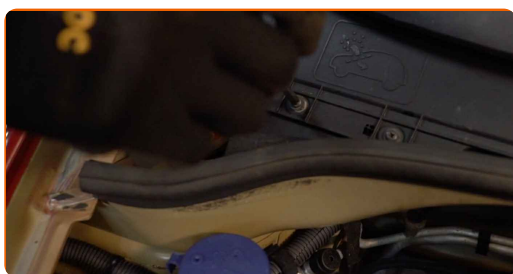

**4** Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.

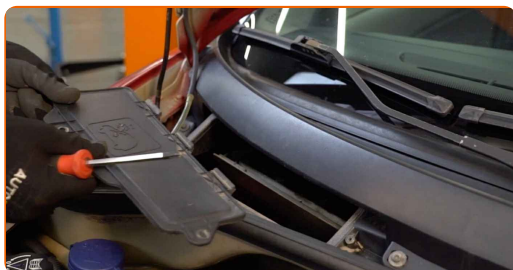


Utbyte: kupéfilter – CITROËN C4 Coupé (LA\_). Proffsen rekommenderar:

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

5

Avlägsna kupéfiltret.

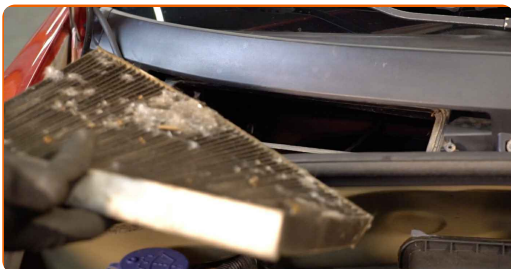


Utbyte: kupéfilter – CITROËN C4 Coupé (LA\_). Tips:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvaliteten inuti bilen.

6

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

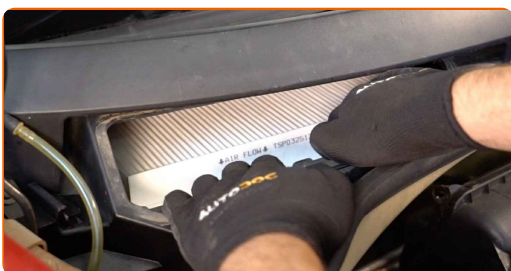


Utbyte: kupéfilter – CITROËN C4 Coupé (LA\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – CITROËN C4 Coupé (LA\_).


7

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.

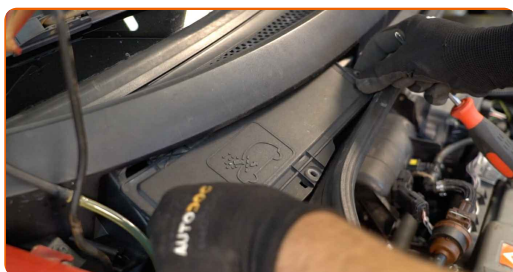

8

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd en Phillips skruvmejsel.

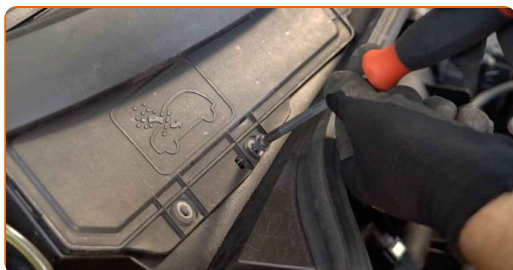

9

Sätt på tändningen.

10

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

11

Stäng av tändningen.

12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.