



Byta styrled på **CITROËN**
C4 Coupe – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

 ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C4 Coupe 1.4 16V, CITROËN C4 Coupe 1.6 16V, CITROËN C4 Coupe 2.0 16V, CITROËN C4 Coupe 1.6 HDi, CITROËN C4 Coupe 2.0 HDi, CITROËN C4 Coupe 1.6 VTi 120, CITROËN C4 Coupe 1.6 THP 150, CITROËN C4 Coupe 2.0 VTR

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

UTBYTE: STYRLED – CITROËN C4 COUPE. VERKTYG DU
KOMMER BEHÖVA:

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr19
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr.17
- Kraftlynsor för fälgar Nr19
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Skjutmått
- Kulledsdragare
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: styrled – CITROËN C4 Coupe. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut styrstagsänden i par.
- Förvarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Notera: allt arbete med bilen – CITROËN C4 Coupe – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruta av hjulbultarna.



Utbyte: styrled – CITROËN C4 Coupe. Tips från AUTODOC:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.




6

Rengör fästningarna som kopplar styrstagänden till styrspindel. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




7

Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kulatedet på parallelstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

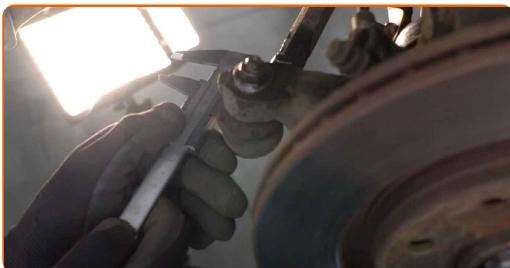**8**


Lossa på låsmuttern som håller fast parallelstagsänden med parallelstaget. Använd kombinyckel Nr 21 (2 delar).

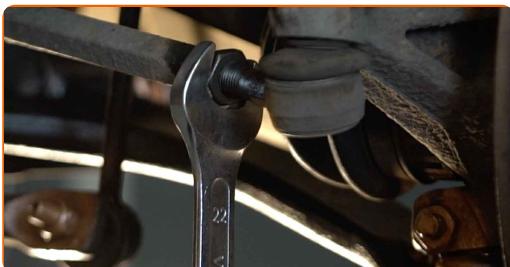**9**

Skruta loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel.


**10**

Koppla bort parallelstagsänden från styrspindeln. Använd en kuled avdragare.

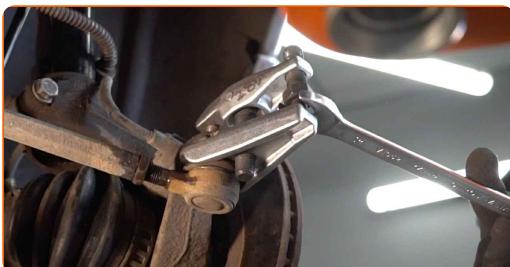


11

Skruta loss änden från parallelstaget.

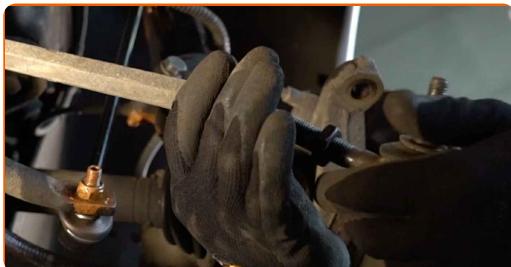


12

Rengör monteringsställen av styrstagets ände. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

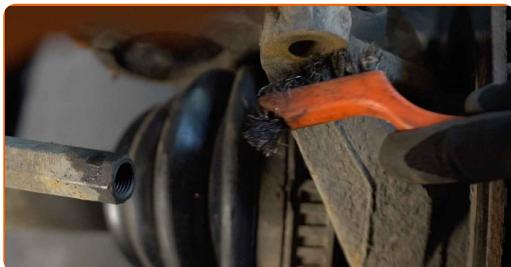

13

Skruta fast en ny parallelstagsända.

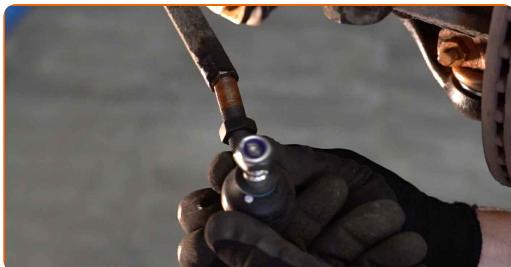

Utbyte: styrled – CITROËN C4 Coupe. AUTODOC rekommenderar:

- När du ska installera tillbaka parallelstagsänden så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.

14

Koppla tillbaka parallelstagsänden till styrspindeln.

- 15** Be handla den trådade delen av styrstaget. Använd kopparpasta.
- 16** Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kuledet på parallelstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.



- 17** Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagsänden till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 49 Nm vridmoment.



- 18** Dra åt parallelstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 19 (2 delar). Använd en momentnyckel. Dra åt den till 62 Nm vridmoment.



- 19** Behandla fästningarna som kopplar styrstagsänden till styrspindeln. Använd kopparpasta.



20

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



21

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: styrled – CITROËN C4 Coupe. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

22

Installera hjulet.



Utbyte: styrled – CITROËN C4 Coupe. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

23

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



24

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



Utbyte: styrled – CITROËN C4 Coupe. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera och justera hjulens läge vid behov.

25

Ta bort domkrafter och kilarna.




BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

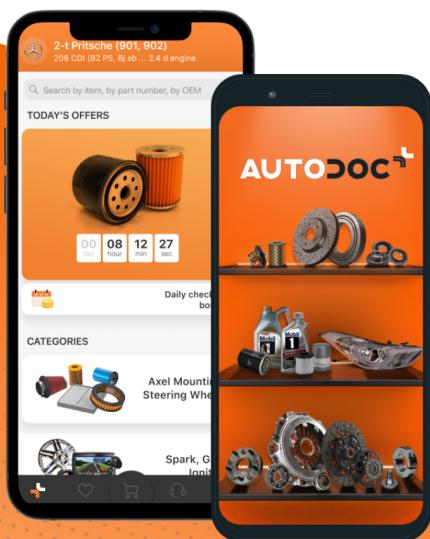

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STYRLED: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.