



Byta stabilisatorstag fram  
på **CITROËN C4 Grand  
Picasso I (UA\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 THP 155, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 HDi 110, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 2.0 HDi 165, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.8 i 16V, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 2.0 i 16V, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 HDi, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 2.0 HDi 138, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 1.6 16V, CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) 2.0 HDi 150

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UTBYTE: STABILISATORSTAG – CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA\_). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Hjulcross

**Köp verktyg**

Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STABILISATORSTAG – CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA\_). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**3** Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

**4** Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

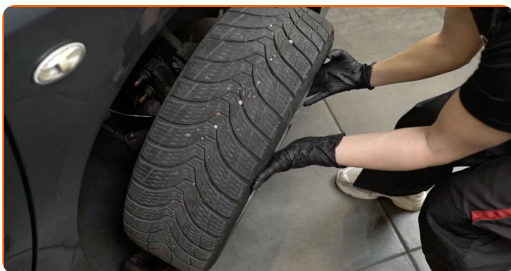


6

Ta bort ABS-kablagets konsol.

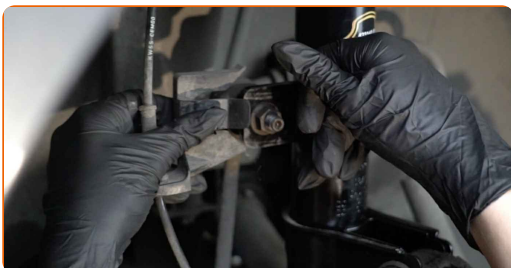

7

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

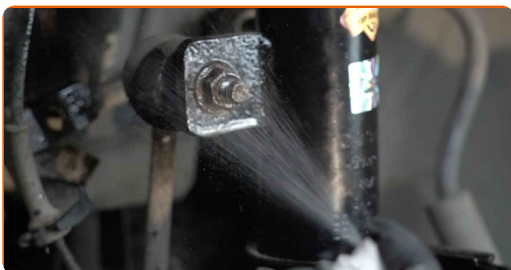

- 8** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



- 9** Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 10** Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



- 11** Avlägsna krängningshämmarlänken.



Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

12

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



13

Installera nya stång och dra åt fästementen.



14

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmlären. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 36 Nm vridmoment.



- 15** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 36 Nm vridmoment.



- 16** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.



- 17** Installera ABS-kablagets konsol.



- 18** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.





19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

20

Installera hjulet.



Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN C4 Grand Picasso I (UA\_). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.