



Byta spindelled fram på
CITROËN C4 I (LC_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ **Viktigt!**


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V, CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V, CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V, CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi, CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi, CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex, CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150, CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UTBYTE: SPINDELLED – CITROËN C4 I (LC_). VERKTYG DU BEHÖVER:

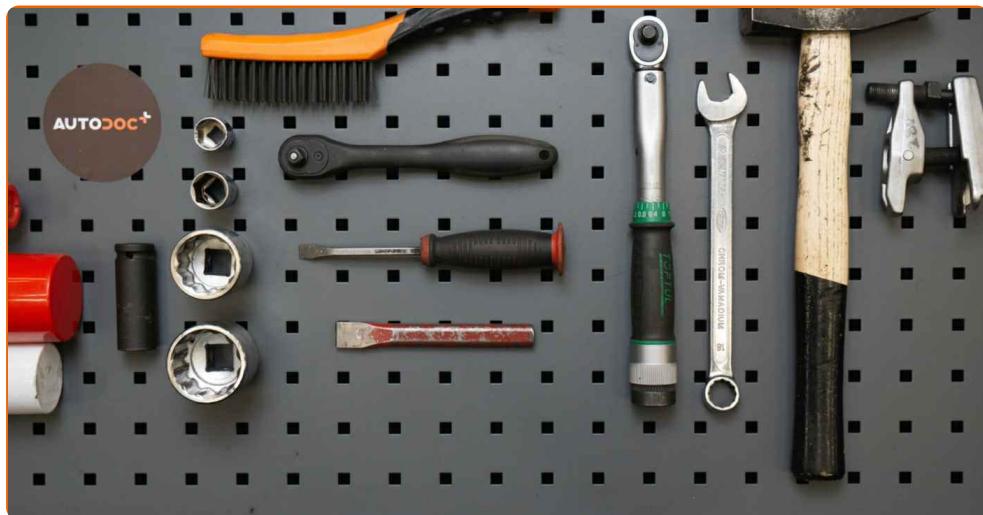

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Hylsa nr.21
- Hylsa nr.36
- Hylsa nr.41
- Kraftnyclsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Svängjärn
- Hammare
- Plattmejsel
- Drivdorn
- Kofot
- Kulledsdragare
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: spindelled – CITROËN C4 I (LC_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är identisk för de vänstra och högra kulederna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: SPINDELLED – CITROËN C4 I (LC_). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Säkra bilen med kilar.



2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
CITROËN C4 I (LC_)

5

Ta bort hjulet.

**6**

Rengör axelmutterns sprint på drivknuten. Använd en stålborste.

**7**

Ta bort axelmutterns sprint på drivknuten. Använd ett körnare dorn.



8

Rengör drivaxelns fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




9

Lossa fästet från drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr36. Använd en spärrnyckel.




10

Rengör alla ledar på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

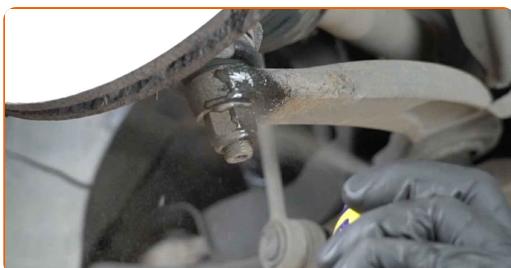


11

Skruva loss fästelementet som håller fast kulleden i upphängningens länkarm. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en trycknyckel.

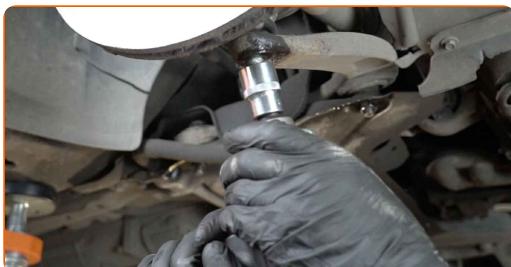

12

Koppla loss sfäriska ledet från armen. Använd en kulated avdragare.

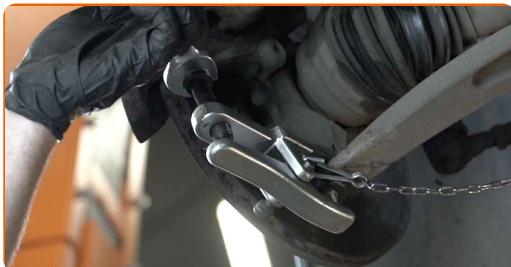

13

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.



14

Koppla loss sfäriska ledet från armen. Använd en kofot.



15

Avlägsna stöder under styrspindeln.



Utbyte: spindelled – CITROËN C4 I (LC_). AUTODOC rekommenderar:


- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

16

Ta bort kulatedens låsmutter. Använd en kofot.

**17**

Gör rent fästena som ansluter kulateden till styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

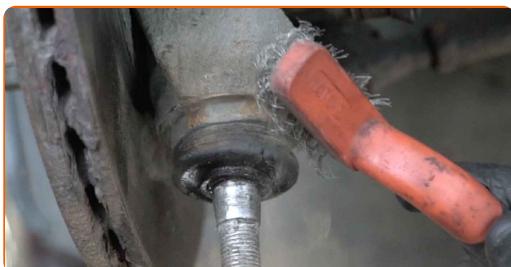**18**

Slå ut kulateden. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

**19**

Skruta loss kulatedets fästelement från styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr41. Använd en spärrnyckel.



20

Avlägsna kulledet.




21

Rengör kulledens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



22

Installera en ny kulled.

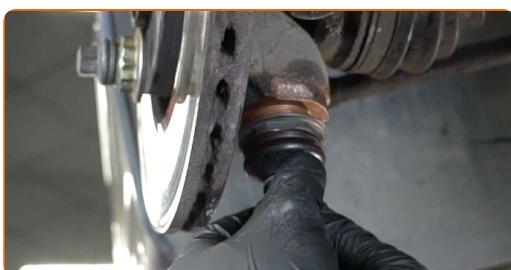


Utbyte: spindelled – CITROËN C4 I (LC_). Tips från AUTODOC:

- Skada inte kulledets hölje.

23

Dra åt kulledets fästelement. Använd hylsnyckel Nr41. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 230 Nm vridmoment.

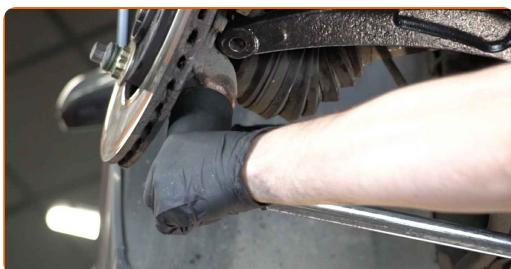

24

Slå in kulateden. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

**25**

Installera kulatedens låsmutter. Använd en kofot.

**26**

Skruta upp det lägre fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

**27**

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

28

Ta bort fästbultarna.



29

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.




30

Sätt fast kulledet på länkarmen.



31

Avlägsna stöder under styrspindeln.

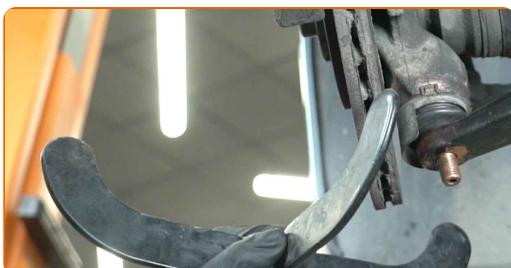

AUTODOC rekommenderar:

- CITROËN C4 I (LC_) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådlyften tvärt.

32

Justerar fjäderbenet på styrspindeln.



33

Montera fästningsbolten.

**34**

Skruta fast fästet som förbinder fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

**35**

Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.


**36**

Dra åt bulten på drivaxeln. Använd hylsnyckel Nr36. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 280 Nm vridmoment.



37

Installera axelmutterns sprint på drivknuten. Använd en kofot. Använd en hammare.

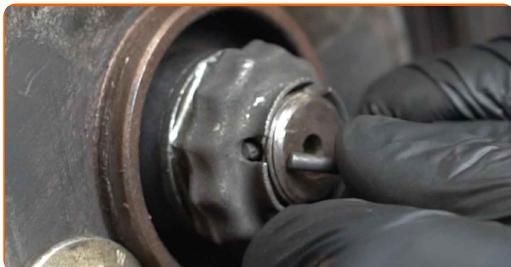

38

Skruta infästningarna för kulleden. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en spärrnyckel.




39

Dra åt kulledets fästelement. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.



40

Behandla fästningarna för kulleden. Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

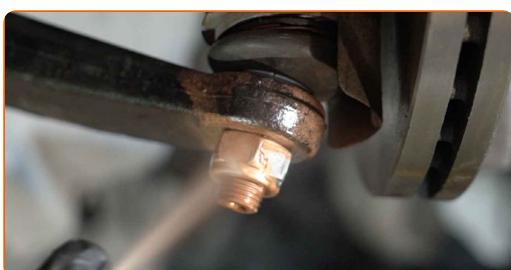

41

Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.



42

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



43

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: spindelled – CITROËN C4 I (LC_). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

44

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. CITROËN C4 I (LC_)

45

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




46

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



47

Ta bort domkrafter och kilarna.

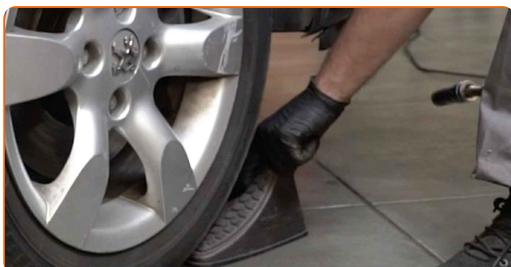

BRA GJORT!

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

SPINDELLED: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.