



Byta bromsbelägg fram
på **CITROËN C4 I Skåpbil**
/ Hatchback (LR_) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:
CITROËN C4 I Skåpbil / Hatchback (LR_) 2.0 HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel
på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UTBYTE: BROMSBELÄGG – CITROËN C4 I SKÅPBIL / HATCHBACK (LR_). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Skärmskydd
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: bromsbelägg – CITROËN C4 I Skåpbil / Hatchback (LR_). AUTODOC rekommenderar:


- Byt ut bromsbeläggerna för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – CITROËN C4 I SKÅPBIL / HATCHBACK (LR_). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

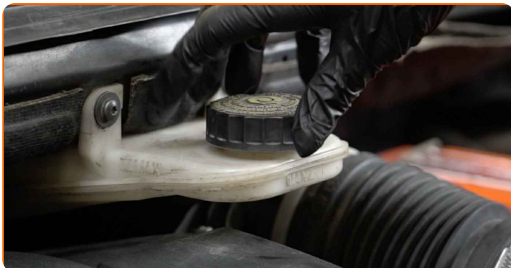

4 Säkra bilen med kilar.

5 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

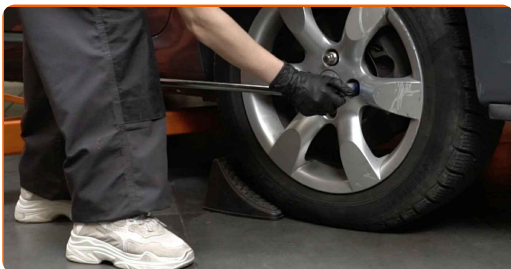


6

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



7

Skruva av hjulbultarna.

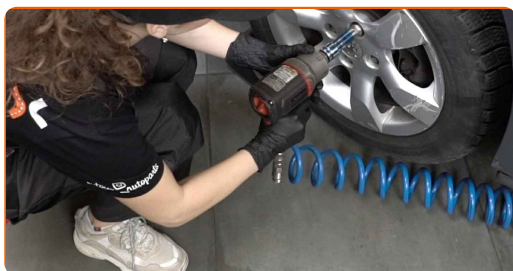


Utbyte: bromsbelägg – CITROËN C4 I Skåpbil / Hatchback (LR_). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


8

Ta bort hjulet.

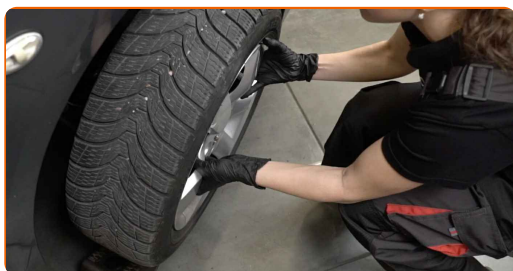


9

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

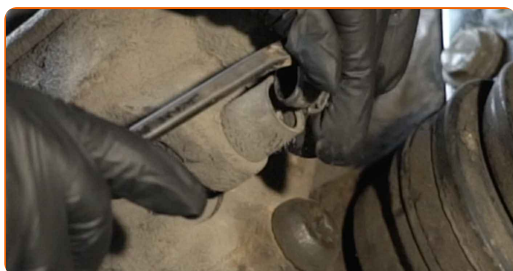

10

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

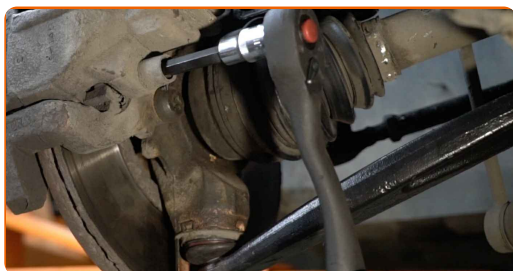


11

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




12

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

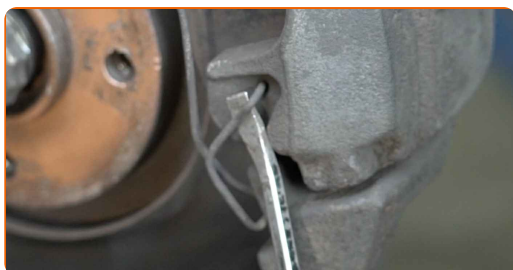

13

Avlägsna bromsoket.

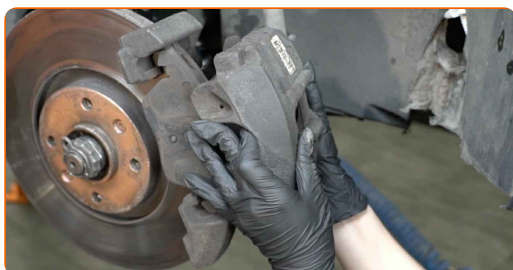

Utbyte: bromsbelägg – CITROËN C4 I Skåpbil / Hatchback (LR_). Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

14

Ta bort bromsbeläggen.




AUTODOC rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.


15

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd allrengöringssprej.

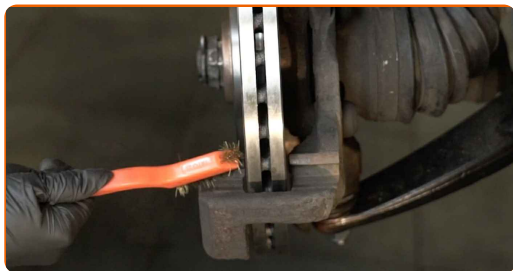

16

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

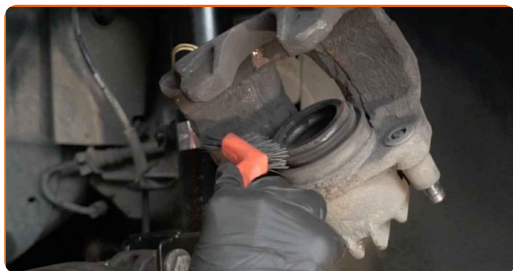

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – CITROËN C4 I Skåpbil / Hatchback (LR_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

17

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.



- 18 Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – CITROËN C4 I Skåpbil / Hatchback (LR_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

- 19 Installera nya bromsbelägg.




AUTODOC rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

- 20** Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.



- 21** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrtift.

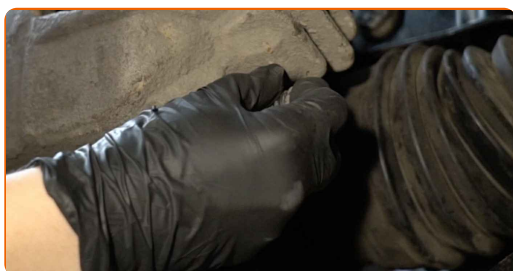

- 22** Installera bromsokets spärrfjäder.



- 23** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



- 24** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbelägg – CITROËN C4 I Skåpbil / Hatchback (LR_). AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

25

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. CITROËN C4 I Skåpbil / Hatchback (LR_)


26

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

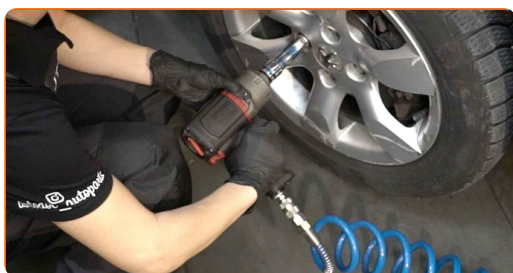


27

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

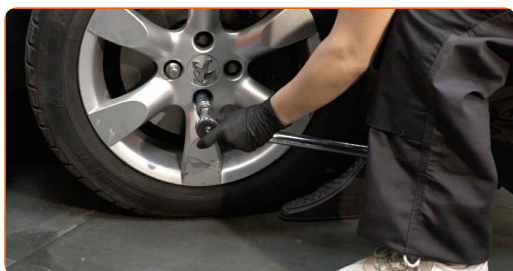

28

Ta bort domkrafter och kilarna.

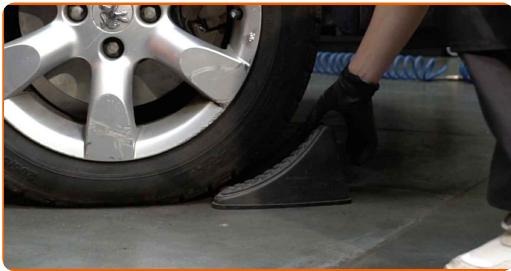


Utbyte: bromsbelägg – CITROËN C4 I Skåpbil / Hatchback (LR_). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

29

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

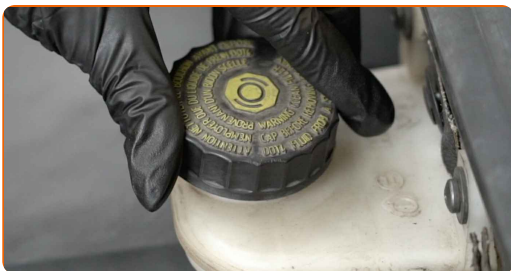

AUTODOC rekommenderar:

- CITROËN C4 I Skåpbil / Hatchback (LR_) – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

30

Ta bort skärmskyddet.

31

Stäng motorhuven.

AUTODOC rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.