



Byta tändstift på  
**CITROËN C4 Picasso I**  
**(UD\_)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 THP 155, CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 VTi 120,  
CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 THP 140, CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UTBYTE: TÄNDSTIFT – CITROËN C4 PICASSO I (UD\_).  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

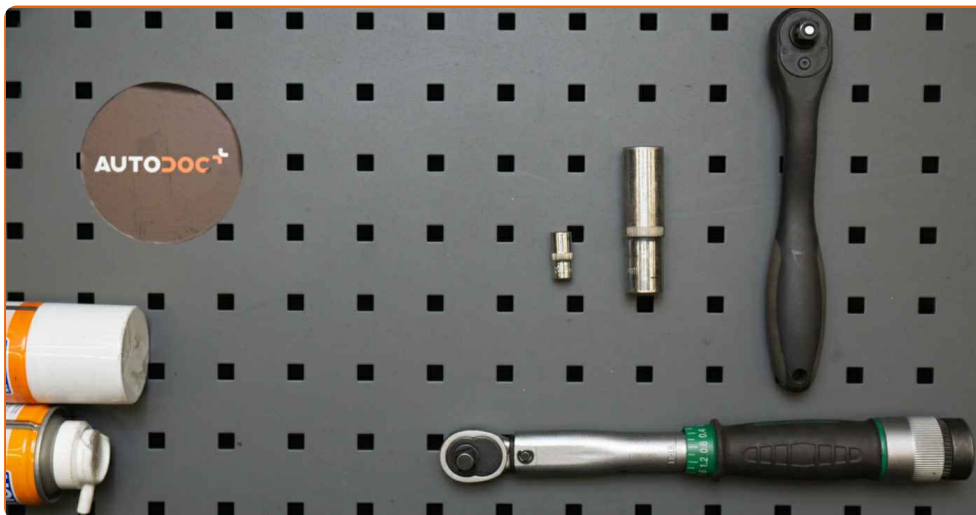

- Elektronikspray
- Högtemperatur tändstift fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.8
- Tändstiftshylsa nr.14
- Spärnyckel
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – CITROËN C4 PICASSO I (UD\_). TA FÖLJANDE STEG:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.



**4** Avlägsna motorkåpan.



## AUTODOC rekommenderar:

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.


5

Koppla ur kontakterna från tändspolarna.



6

Ta ut tändspolen från tändstiftsbrunnen.

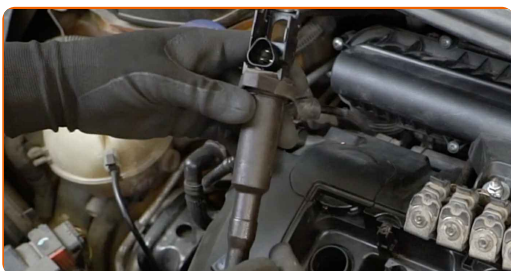


## Utbyte: tändstift – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Tips från AUTODOC:


- Kom ihåg stegen för tändspolens demontering.

7

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftsbrunnarna.

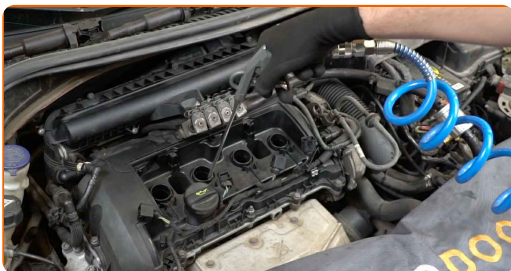


**8** Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 14.

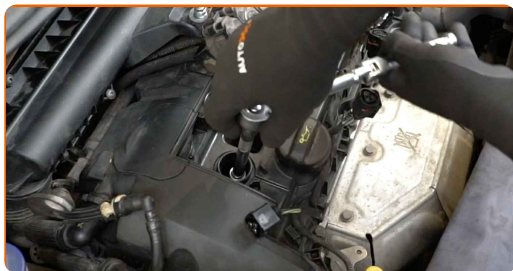


**9** Ta ut tändstiften.




**10** Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.

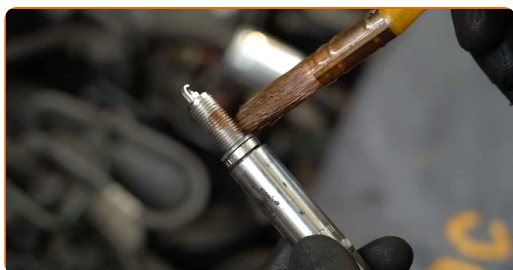

**11** Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

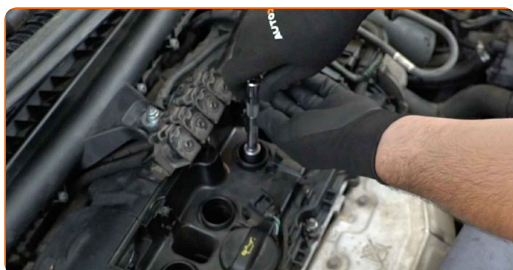


**12** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

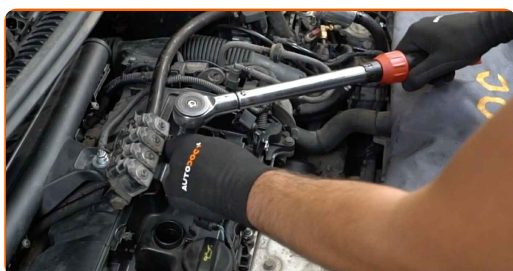

## AUTODOC rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


- 13** Montera tändspolarna på tändstiftens brunnar. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

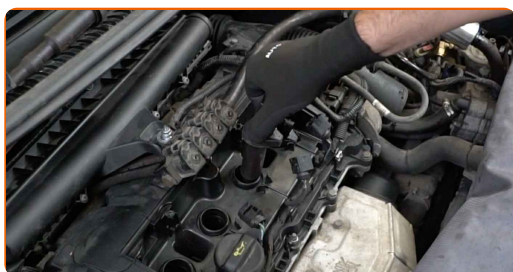


## Utbyte: tändstift – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Tips:

- Följ ordningen för installationen.

- 14** Behandla tändspolekontakt med elektronikspray. Sprayen kommer att skydda emot rostning, och kommer att reducera friktionen på kontaktytorna.

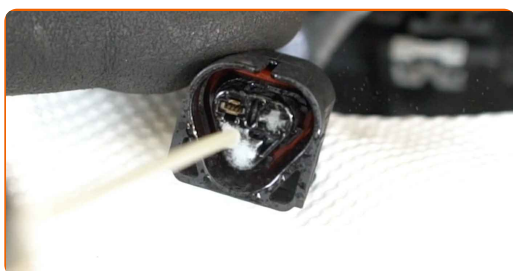

**15** Anslut kontakterna till tändspolarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

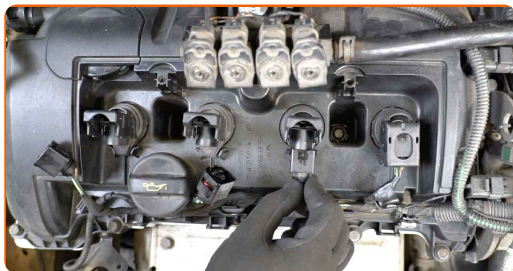


**16** Installera motorkåpan och säkra den.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: tändstift – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

**17** Skruva i motorhöljets skruvar. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

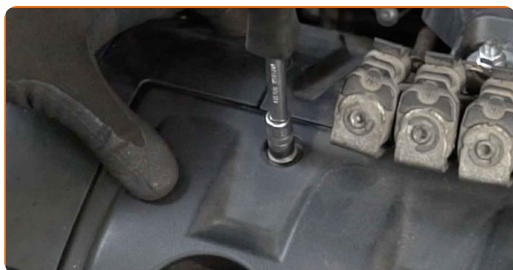



18 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

19 Stäng av motorn.

20 Ta bort skärmskyddet.

21 Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

### **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.