



Byta luftfilter på  
**CITROËN C5 III Kombi**  
**(RW\_)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
CITROËN C5 III Kombi (RW\_) 1.6 HDi 110

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

UTBYTE: LUFTFILTER – CITROËN C5 III KOMBI (RW\_).  
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Platt Skruvmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: luftfilter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Tips från AUTODOCs experter:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – CITROËN C5 III Kombi (RW\_) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Avlägsna motorkåpan.

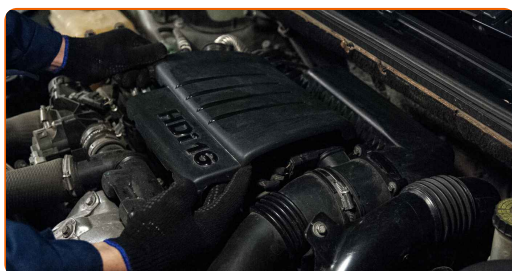


Utbyte: luftfilter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Proffsen rekommenderar:


- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Utbyte: luftfilter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4 Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd en plattmejsel.

5 Lossa på fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd en plattmejsel.

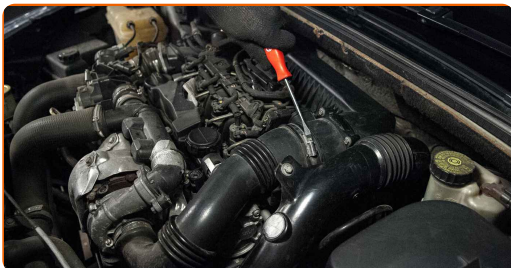


6 Ta bort ventilationsmunstycket. Använd en plattmejsel.

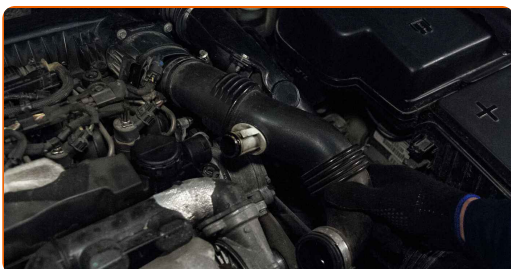


7 Täck turboladdarens pumphjul med en mikrofiberduk för att hindra smuts och främmande föremål från att tränga in i systemet.


8 Plugga ur luftflödesgivaren. Använd en plattmejsel.

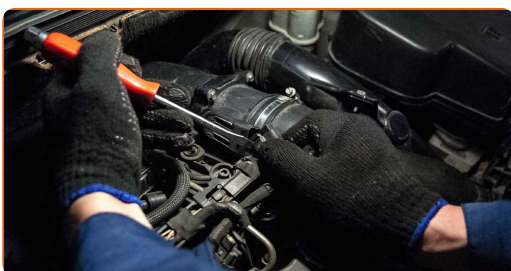


9 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

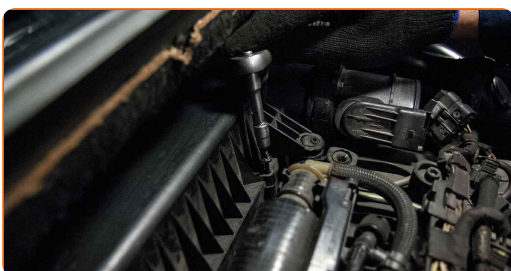

10 Ta av filterlocket.

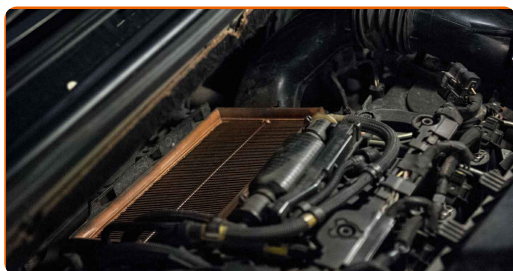

11 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

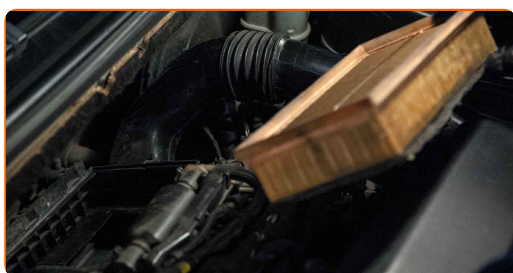


12 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

### Utbyte: luftfilter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

13 Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

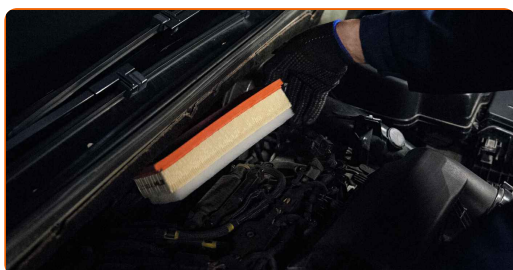


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: luftfilter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


**14**

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

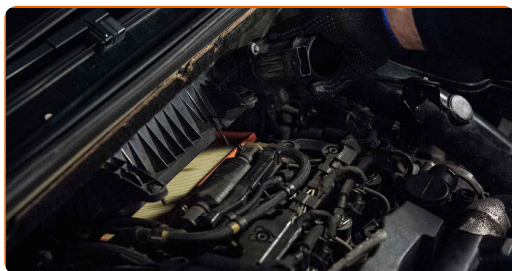

**15**

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

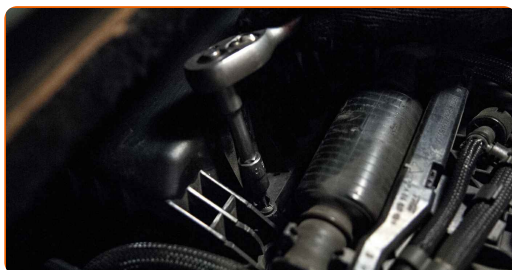


**16**

Ta bort mikrofiberduken från turboladdarens pumphjul.


**17**

Sätt tillbaka ventilationsmunstycket.

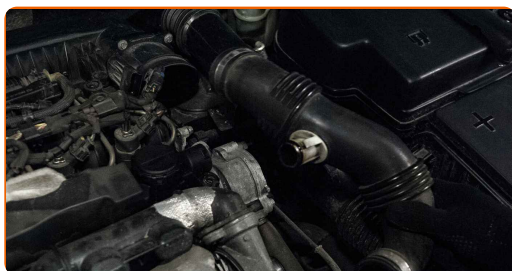


18

Plugga in luftflödesgivaren.

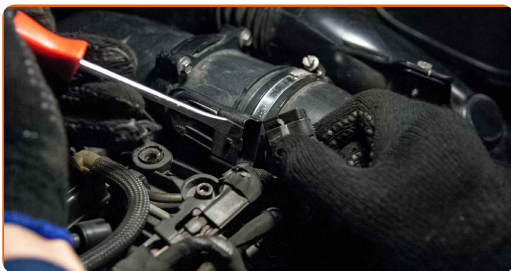


19

Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd en plattmejsel.

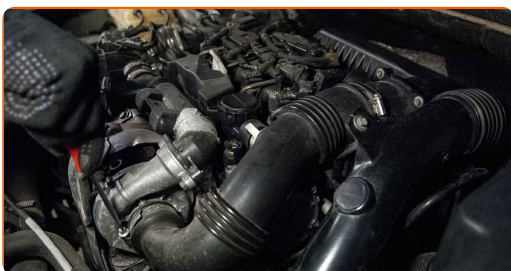


20

Skruva fast fästningklamporna som kopplar luftfilterkanalen till luftfilterhuset. Använd en plattmejsel.

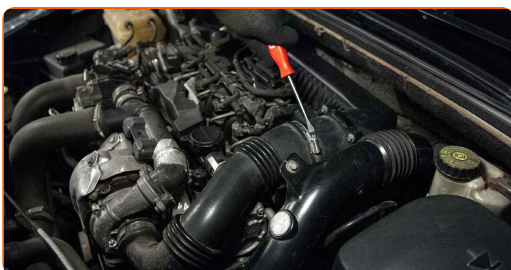

21

Installera motorkåpan och säkra den.

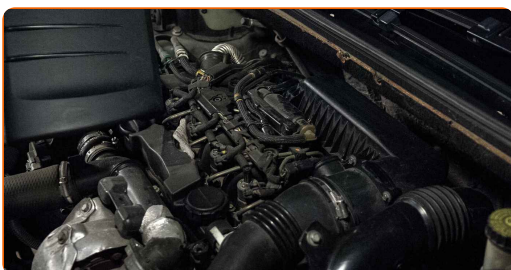



**Utbyte: luftfilter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Tips från AUTODOCs experter:**

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: luftfilter – CITROËN C5 III Kombi (RW\_). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

**22**

Ta bort skärmskyddet.

**23**

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.