



Byta tändstift på
**CITROËN C5 Skåp /
kombi (DE_, RE_) –
utbytesguide**

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
CITROËN C5 Skåp / kombi (DE_, RE_) 1.8

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UTBYTE: TÄNDSTIFT – CITROËN C5 SKÅP / KOMBI
(DE_, RE_). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Tändstiftshylsa nr.16
- Hylsa nr.8
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- teleskopmagnet
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändstift – CITROËN C5 Skåp / kombi (DE_, RE_). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – CITROËN C5 Skåp / kombi (DE_, RE_).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Ta bort motorkåpans klämmor. Använd en plattmejsel.




4 Avlägsna motorkåpan. Använd en plattmejsel.




Utbyte: tändstift – CITROËN C5 Skåp / kombi (DE_, RE_). AUTODOC rekommenderar:

- Lagg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.


5 Lossa kontakten från tändspolen. Använd en plattmejsel.

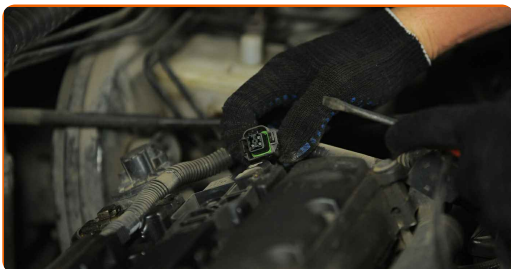

6 Skruva loss tändspolarnas bultar. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

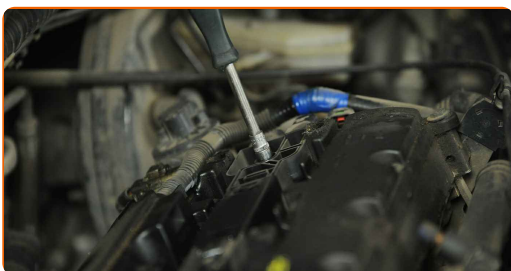


7 Ta bort tändspolen genom att dra den rakt upp.

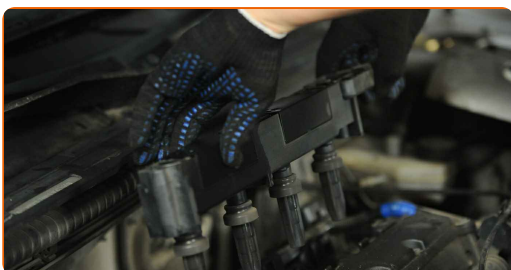

8 Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.

9 Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärrnyckel.

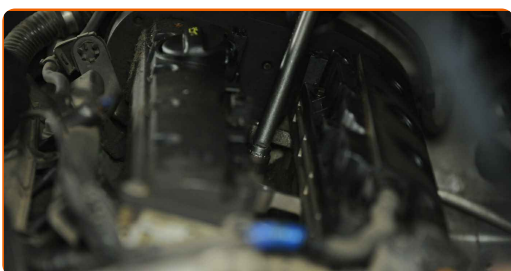

10 Ta ut tändstiften. Använd en teleskopmagnet.



11 Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



12 Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.



13 Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.




Utbyte: tändstift – CITROËN C5 Skåp / kombi (DE_, RE_). Tips från AUTODOCs experter:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


14

Installera tändspolen.

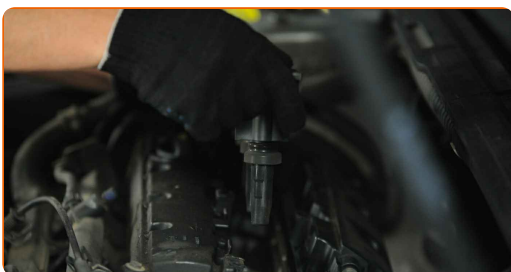


15

Dra åt tändspolarnas bultar. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

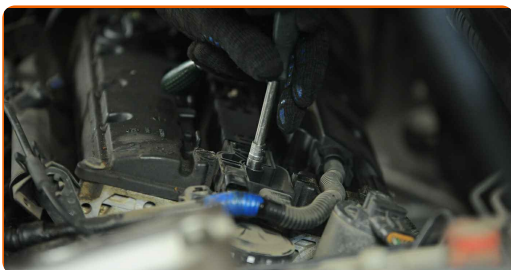

16

Anslut kontakten på tändspolen.

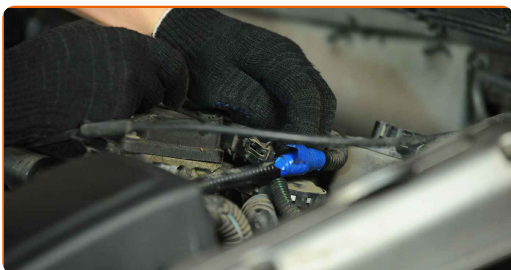

17 Installera motorkåpan och säkra den.



Utbyte: tändstift – CITROËN C5 Skåp / kombi (DE_, RE_). Tips:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kan fästena gå sönder.

18 Sätt tillbaka motorkåpanns klämmor. Använd en plattmejsel.



19 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

20 Stäng av motorn.

21 Ta bort skärmskyddet.

22

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.