



Byta främre undre arm  
på **CITROËN C5 Skåp /  
kombi (DE\_, RE\_)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN C5 Skåp / kombi (DE\_, RE\_) 2.0 HDi, CITROËN C5 Skåp / kombi (DE\_, RE\_) 2.2 HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.0

**UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – CITROËN C5 SKÅP /  
KOMBI (DE\_, RE\_). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**

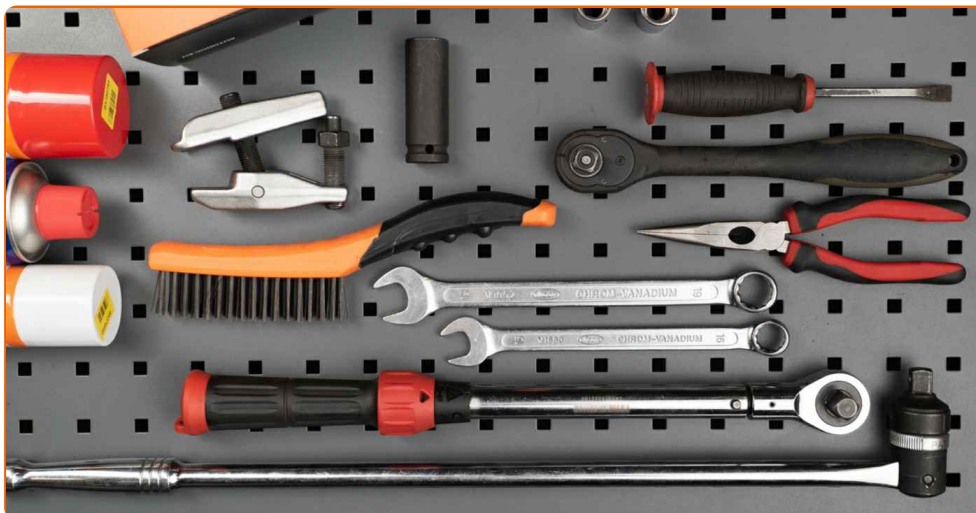

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr12
- Skiftnyckel Nr17
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr. 12
- Hylsa nr. 17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Rundtång
- Kullestragare
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

**Köp verktyg**


Utbyte: främre undre arm – CITROËN C5 Skåp / kombi (DE\_, RE\_). AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FRÄMRE UNDRE ARM – CITROËN C5 SKÅP / KOMBI (DE\_, RE\_). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.

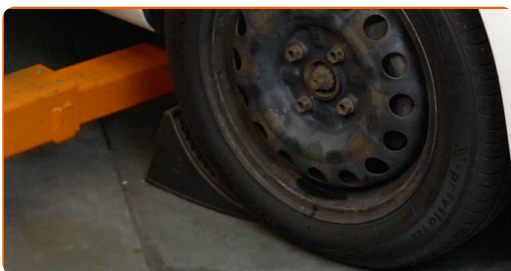

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

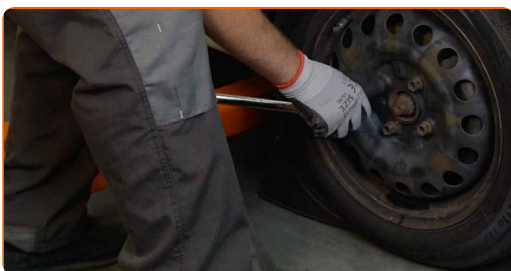

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
CITROËN C5 Skåp / kombi (DE\_, RE\_)


5

Ta bort hjulet.

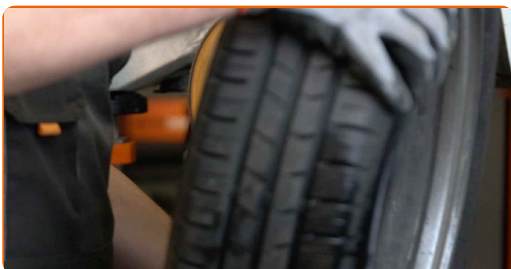


6


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

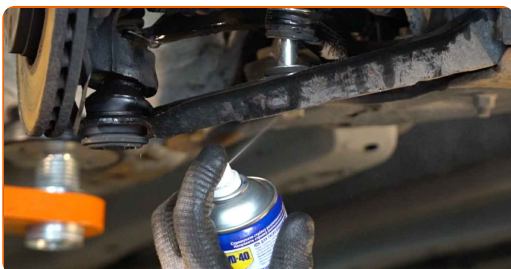

- 7** Skruva loss fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarman. Använd kombinyckel Nr 12. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

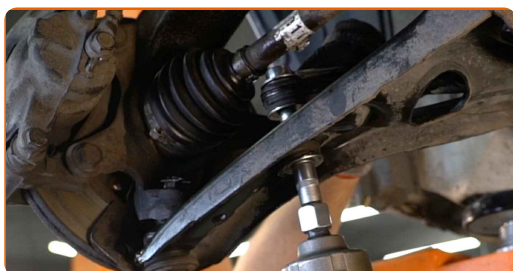

- 8** Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

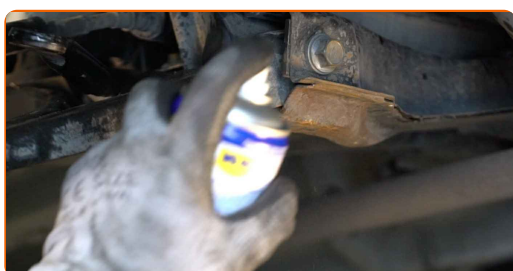

Utbyte: främre undre arm – CITROËN C5 Skåp / kombi (DE\_, RE\_). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.
- Använd skyddsglasögon.

- 9** Ta bort saxsprinten. Använd en rundtång.




10

Skruva loss kullelets fästelement från styrspindeln. Använd kombinyckel Nr17.

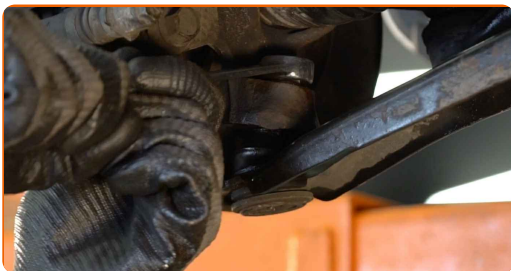


11

Skruva loss främre stångens fästelement. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel.

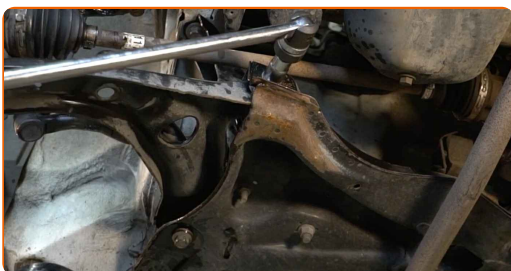


12

Skruva loss fästningarna som koppla länkarmen till underredet. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel.

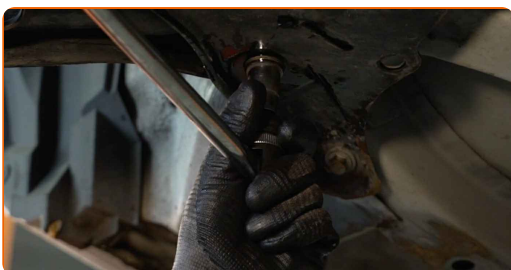


13

Avmontera de bakre fästningarna på länkarmen. Använd hylsnyckel Nr17.

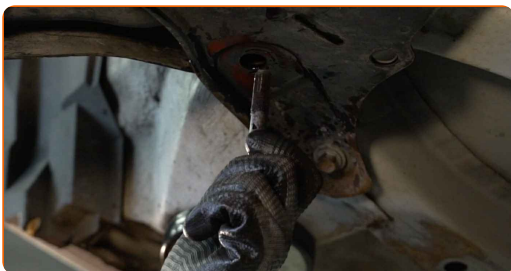


14

Ta bort de främre fästningarna på länkarman. Använd hylsnyckel Nr17.

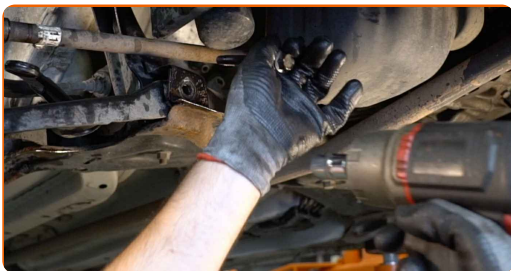


15

Koppla loss underarmen från styrspindeln. Använd en kullad avdragare.

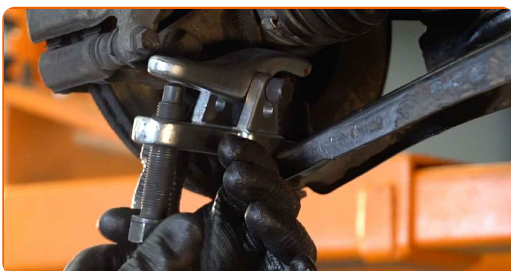


16

Avlägsna spaken. Använd en kofot.

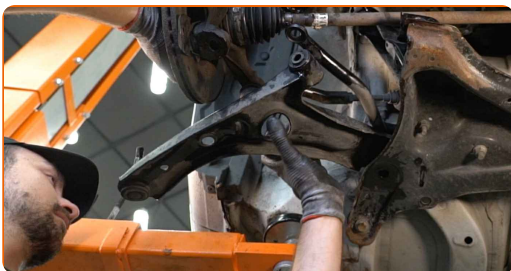


17

Rengör monteringsätena och gängorna på länkarman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

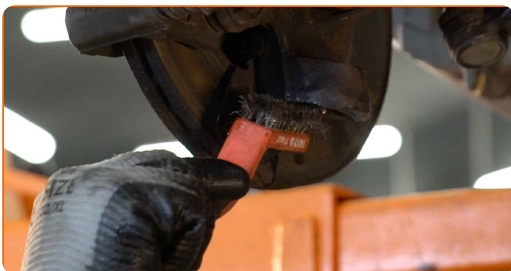

18

Installera den nya spaken.

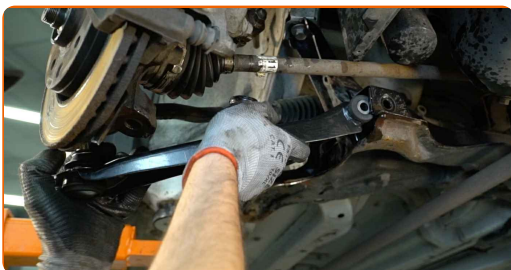




Utbyte: främre undre arm – CITROËN C5 Skåp / kombi (DE\_, RE\_). Proffsen rekommenderar:

- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Skada inte kullelets hölje.

19

Montera länkmans fästningar.

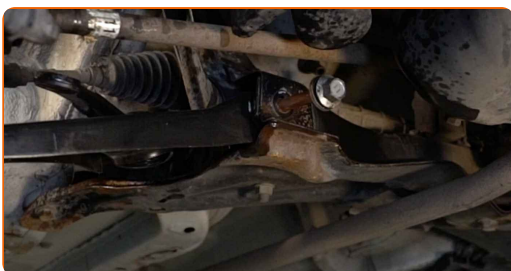

20

Koppla tillbaka nedre stången till styrspindeln.




21

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



22

Dra åt den främre fästningen som kopplar styrarmen till underramen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

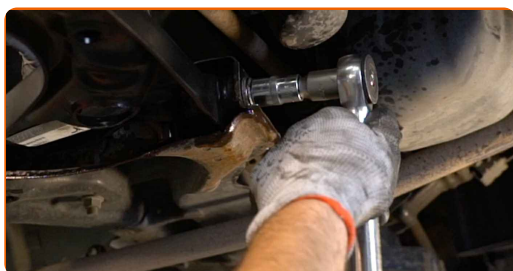

23

Dra åt de bakre fästningarna på länkarmen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.




24

Dra åt kullelets fästelement. Använd kombinyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.



25


Avlägsna stödet underifrån stängen.

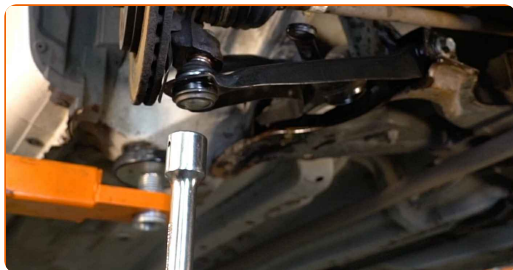

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: främre undre arm – CITROËN C5 Skåp / kombi (DE\_, RE\_). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


- 26** Skruva fast fästelementet som förbinder krängningshämmaren med kontrollarmen. Använd kombinyckel Nr 12. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

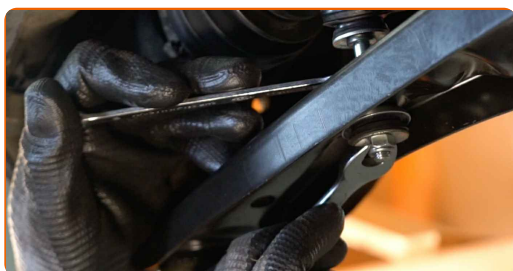

- 27** Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.



- 28** Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.

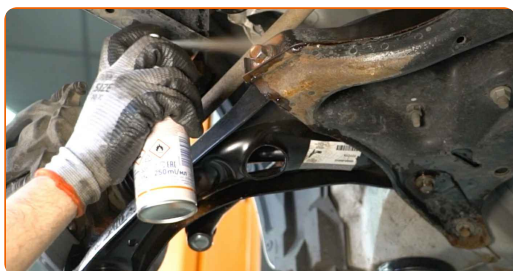


29

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



30

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

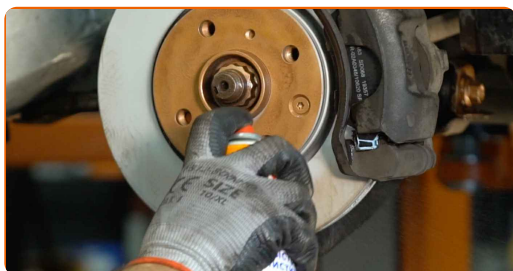


Utbyte: främre undre arm – CITROËN C5 Skåp / kombi (DE\_, RE\_). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

31

Installera hjulet.

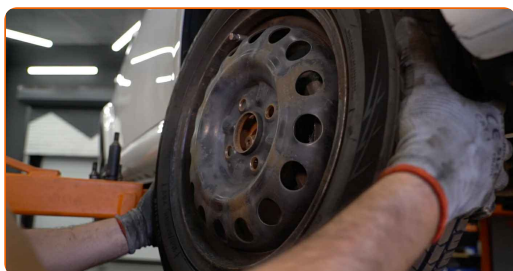


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. CITROËN C5 Skåp / kombi (DE\_, RE\_)


32

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

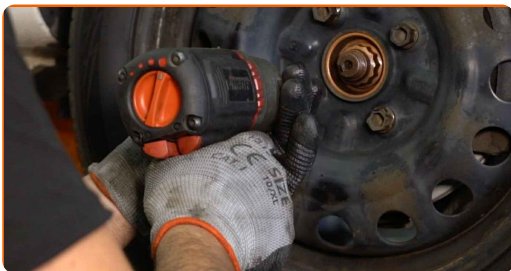


33

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

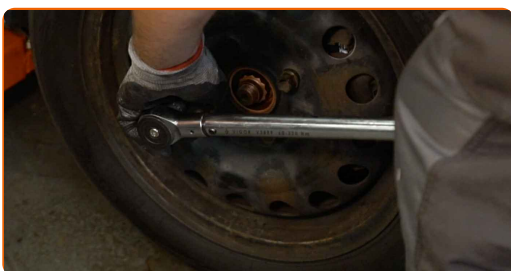

34

Ta bort domkrafter och kilarna.

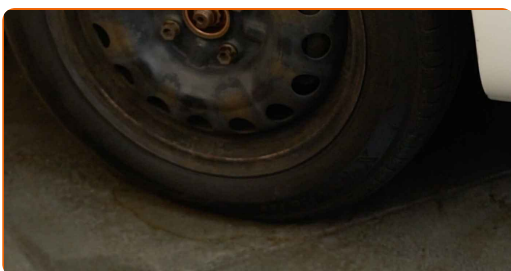

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.