



Byta stabilisatorstag fram
på **CITROËN Grand C4
Spacetourer (3A_, 3E_)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130, CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 THP 165, CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100, CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120, CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150, CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160, CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130, CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180, CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UTBYTE: STABILISATORSTAG – CITROËN GRAND C4
SPACETOURER (3A_, 3E_). VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

4 Skruva av hjulbultarna.

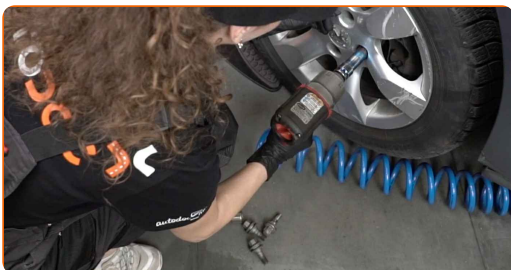


Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_).
AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

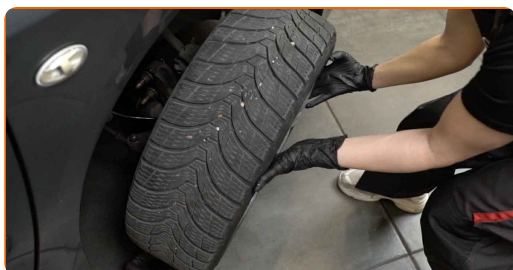

6

Ta bort ABS-kablagets konsol.

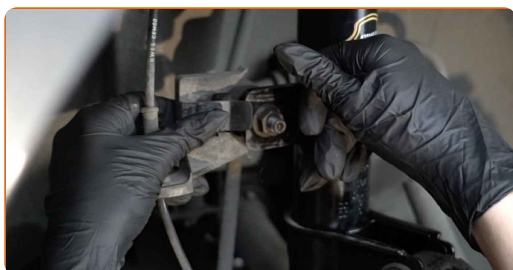

7


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 8** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.




- 9** Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

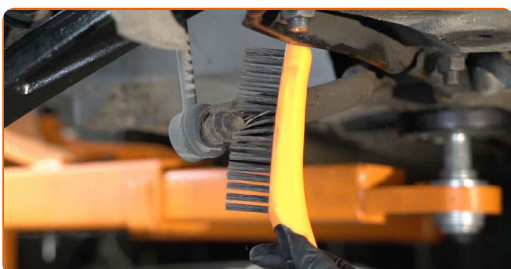

- 10** Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



- 11** Avlägsna krängningshämmarlänken.

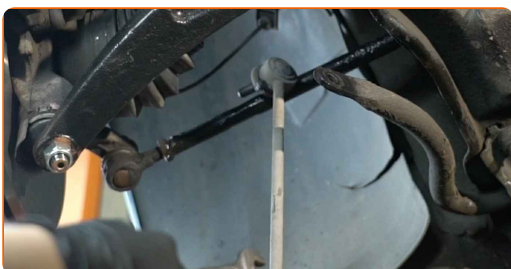

Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera krängningshämmarbussningarna. Byt ut vid behov.

12

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13

Installera nya stång och dra åt fästementen.



14

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmlaren. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 36 Nm vridmoment.

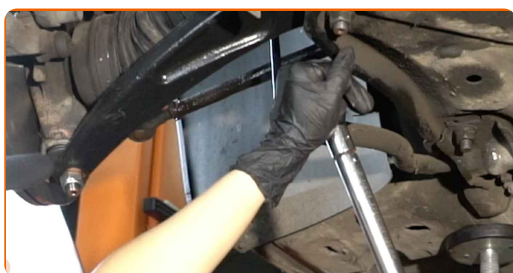

- 15** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 36 Nm vridmoment.




- 16** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.



- 17** Installera ABS-kablagets konsol.



- 18** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

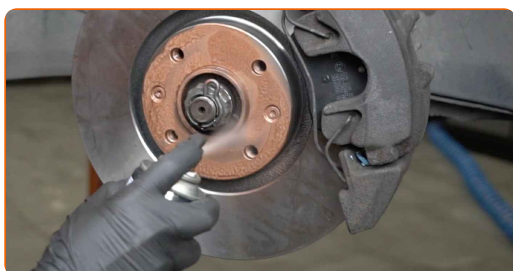

19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

20

Installera hjulet.



Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A_, 3E_). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.