



Byta torkarblad fram på
CITROËN Jumper II
Skåpbil (250) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 2.2 HDi 110, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 2.2 HDi 130, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 2.2 HDi 150, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 3.0 HDi 180, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 3.0 HDi 145, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 3.0 HDi 155, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 2.0 BlueHDi 110, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 2.0 BlueHDi 130, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 2.0 BlueHDi 160, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 2.0 BlueHDi 160 4x4, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 2.2 BlueHDi 120, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 2.2 BlueHDi 165, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 2.0 BlueHDi 130 4x4, CITROËN Jumper II Skåpbil (250) 2.2 HDi 130 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

Utbyte: torkarblad – CITROËN Jumper II Skåpbil (250). Tips från AUTODOC:

- Byt alltid ut de främre torkarbladen tillsammans. Detta försäkrar effektiv och enhetlig fönsterrengöring.
- Blanda inte ihop torkarbladet på förarens sida med passagerarsidan.
- Du byter ut torkarbladen med hjälp samma procedur.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TORKARBLAD – CITROËN JUMPER II SKÅPBIL (250). TA FÖLJANDE STEG:


1

Förbered de nya vindrutetorkarna.



2

Vrid torkarbladen 90 grader. Ta bort torkarbladet från armen.

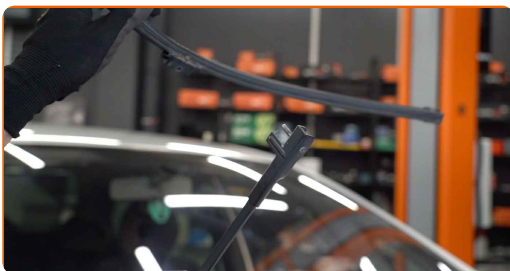


Utbyte: torkarblad – CITROËN Jumper II Skåpbil (250). Proffsen rekommenderar:

- Vid byte av torkarblad, var försiktig för att förhindra den fjäderbelastade torkararmen från att träffa glaset.

3

Installera det nya torkarbladet och tryck försiktigt ner torkararmen mot glaset.

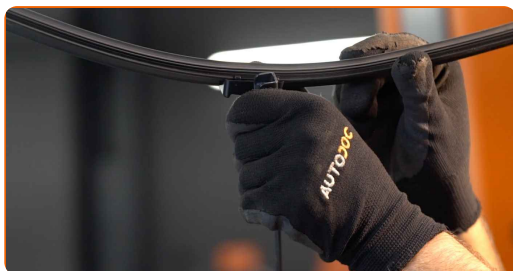

Utbyte: torkarblad – CITROËN Jumper II Skåpbil (250). AUTODOC rekommenderar:

- Peta inte på torkarbladets gummikanter eftersom det kan skada grafitbeläggningen.
- Se till att bladets gummilisten sitter tätt mot glaset längs hela dess längd.

4

Sätt på tändningen.

- 5 Kontrollera vindrutetorkarens prestanda efter utbyte. Bladen ska inte korsa eller krocka med vindrutetorkarens tätningar.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TORKARBLAD: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.