



Byta bromsskivor bak på  
**CITROËN XSARA Coupé**  
**(NO)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

** Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i, CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 i 16V, CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 i 16V, CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i, CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 TD, CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D, CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 16V, CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V, CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDi 109, CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 HDi 90, CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 i, CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 HDi, CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.8 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

UTBYTE: BROMSSKIVOR – CITROËN XSARA COUPÉ (N0). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.19
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Gummiklubba
- Rundtång
- Slagmejsel
- Kofot
- Hjulcross

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsskivor – CITROËN XSARA Coupé (N0). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din CITROËN XSARA Coupé (N0) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – CITROËN XSARA Coupé (N0).

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.



**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – CITROËN XSARA Coupé (N0). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6 Ta bort hjulet.



7 Ta bort låsfjädrarna till bromsklossarna. Använd en kofot.




**8** Ta bort bromsbeläggets hållstift. Använd en rundtång.

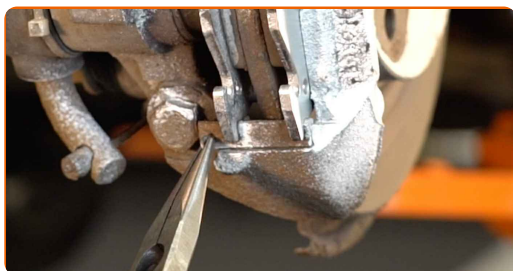

**9** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**10** Ta bort hållarna för bromsklossarna. Använd en kofot. Använd en gummihammare.

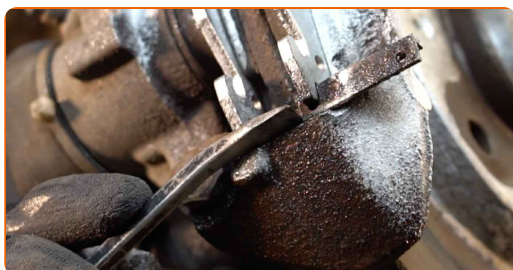

**11** Ta bort bromsbelägg. Använd en kofot.



12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




13

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



14

Avlägsna bromsoket.

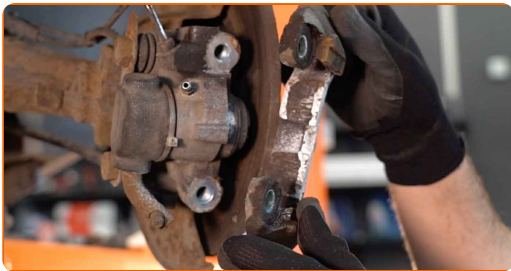




Utbyte: bromsskivor – CITROËN XSARA Coupé (N0). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

15

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

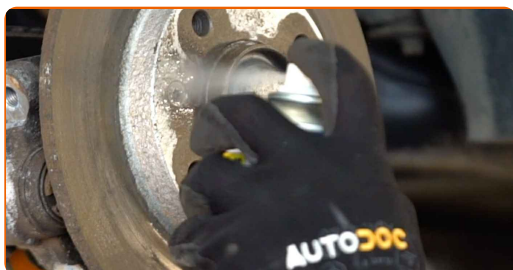

16

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.





17

Avlägsna bromsskivan.



18

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



19


Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsskivor – CITROËN XSARA Coupé (N0). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**20** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

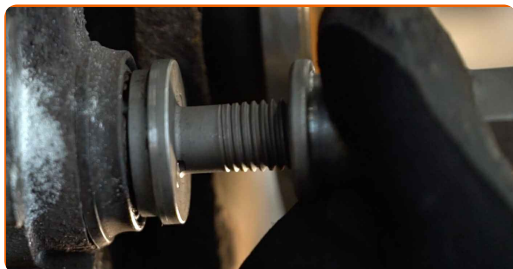


**21** Installera bromsskivan.



**22** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

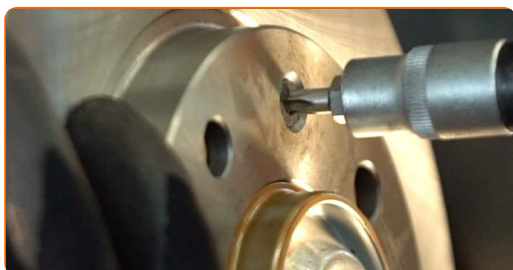

**23** Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

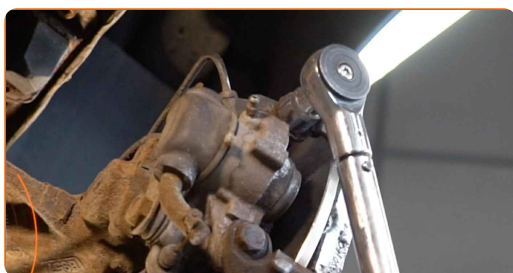

**24** Installera bromsbelägg.



**25** Montera bromsklossarnas hållare. Använd en kofot.



**26** Montera hållstiftet till bromsoket.



**27** Montera låsfjädrarna för bromsklossarna.



**28** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



29

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsskivor – CITROËN XSARA Coupé (N0). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

30

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. CITROËN XSARA Coupé (N0)

31


Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

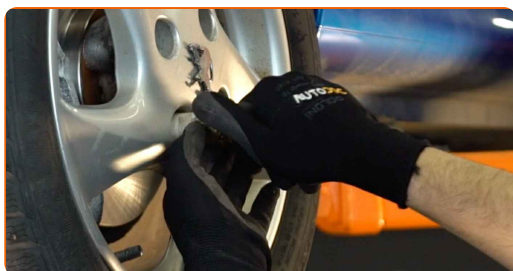

- 32** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



- 33** Ta bort domkrafter och kilarna.

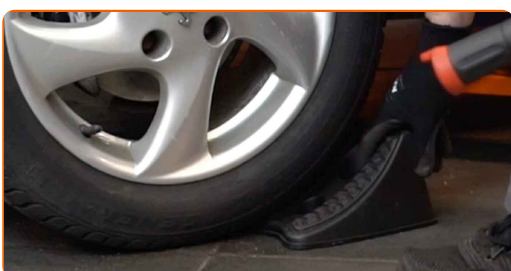

**AUTODOC rekommenderar:**

- CITROËN XSARA Coupé (N0) – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

- 34** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.