



Byta bromsbackar bak på

**CITROËN XSARA**

**PICASSO (N68) –**

utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6,  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi,  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi,  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0,  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Skåpbil (M\_) 1.9 D




Utbyte: bromsbackar – CITROËN XSARA PICASSO (N68). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsbackar i par per hjulaxel. Detta säkerställer en effektiv bromsning.
- Utbytesförfarandet är likadant för båda bromsbackarna på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – CITROËN XSARA PICASSO (N68) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Säkra bilen med kilar.

**2** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

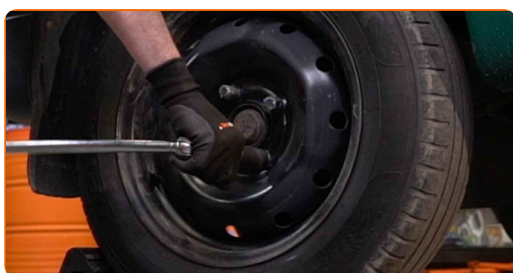

**3** Hissa upp bilen.

Utbyte: bromsbackar – CITROËN XSARA PICASSO (N68). Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
CITROËN XSARA PICASSO (N68)


5

Ta bort hjulet.



6

Rengör bromsstrummans fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

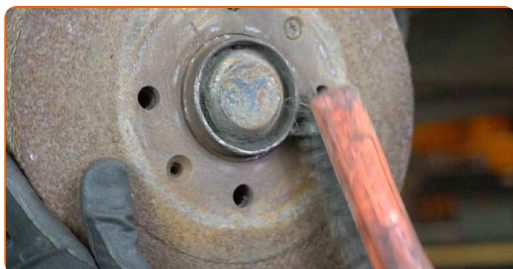

7

Skruva loss bromstrummans fästen. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.



8

Ta bort fästbultarna.




9

Skruva loss fästena till mittkonsolen och ta bort den. Använd en Phillips skruvmejsel.




10

Lossa handbromsvajerns justeringsmutter. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

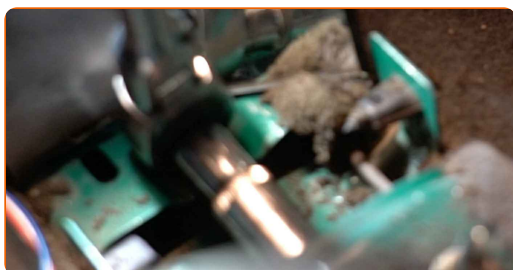


11

Avlägsna bromstrumman. Använd en kofot.

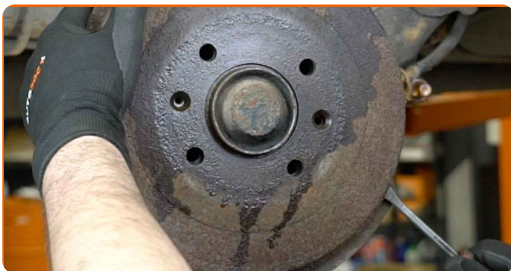

12

Rengör bromsbackarnas fästen. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

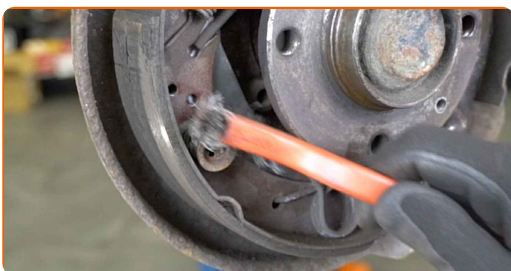


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsbackar – CITROËN XSARA PICASSO (N68). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

13

Ta bort bromsbackens nedre retur fjäder. Använd en plattmejsel.

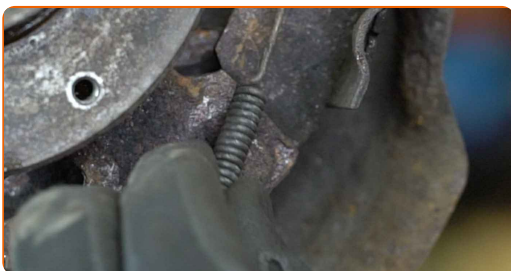


**14** Ta bort sidans låsfjäder. Använd en extra lång spetstång.



**15** Ta bort justeringsmekanismens hävarm.



**16** Lossa bromsbackens justeringsmekanism. Använd en plattmejsel.

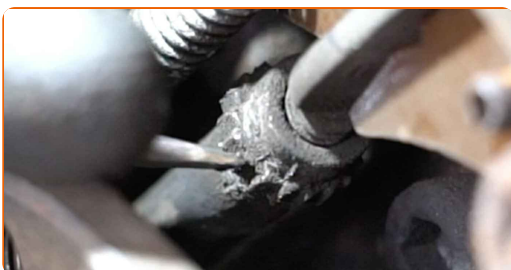

**17** Ta bort bromsbackarnas övre retur fjäder. Använd en plattmejsel.




**18** Ta bort trumbromsbackarnas hållare. Använd ett bromsfjäderverktyg.





**19** Ta bort den högra bromsbacken.

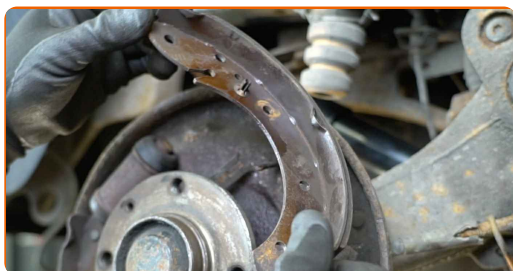

**20** Ta bort bromsbackens justeringsmekanism.




**21** Ta bort låsfjädern till parkeringsbromsens vänstra bromsback. Använd en plattmejsel.



**22** Koppla ur parkeringsbromskabeln.



**23** Ta bort den vänstra bromsbacken.

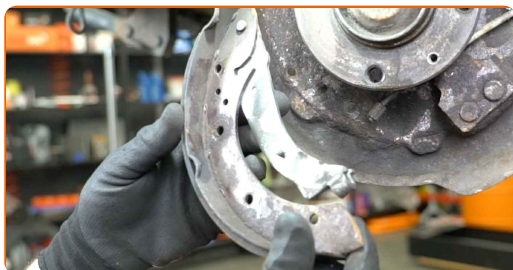

24

Rengör bromsbackarnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbackar – CITROËN XSARA PICASSO (N68). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


25

Ta bort justeringsmekanismens bussning från den gamla bromsbacken på höger sida och montera den på en ny back. Använd ett skruvstäd.



26

Koppla tillbaka parkeringsbromsvajern till parkeringsbromsspaken.

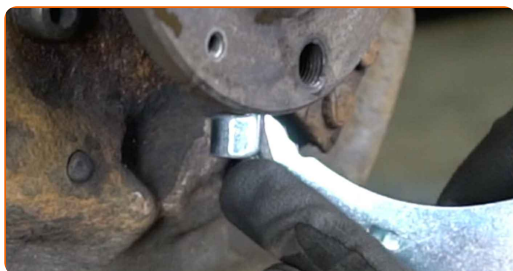


27

Installera en ny bromsback på vänster sida.




**28** Installera trumbromsbackarnas hållare. Använd ett bromsfjäderverktyg.

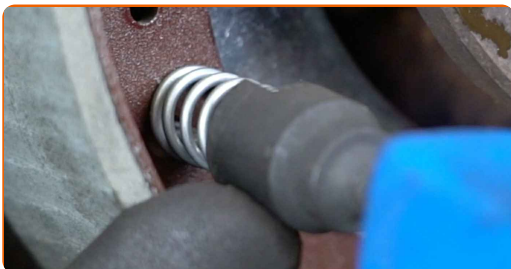


**29** Montera bromsbackens justeringsmekanism.



**30** Installera en ny bromsback på höger sida.

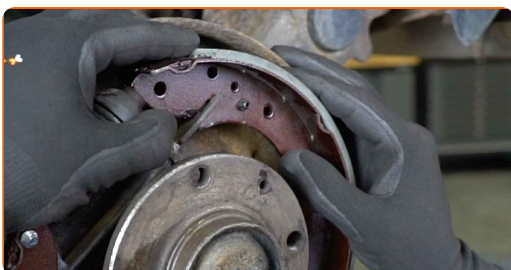

**31** Montera den övre returfjäders. Använd en kofot.

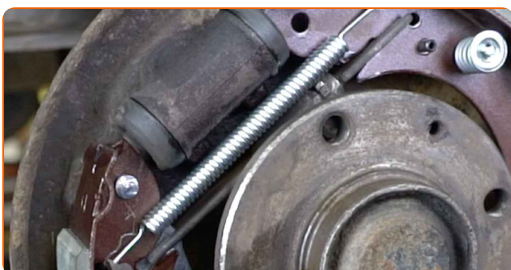

**32** Montera justeringsmekanismens hävarm.




**33** Montera tryckfjäders. Använd en extra lång spetstång.



**34** Montera den nedre returfjäders. Använd en kofot.




**35** Montera parkeringsbromsens låsfjäder från den vänstra bromsbacken.

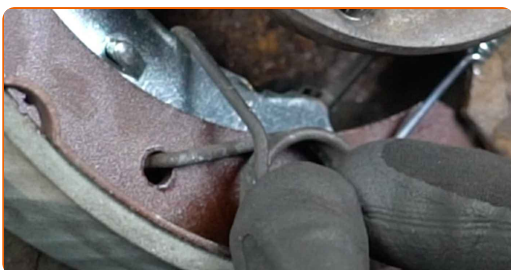


**36** Rengör navet. Använd en stålborste.



**37** Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.

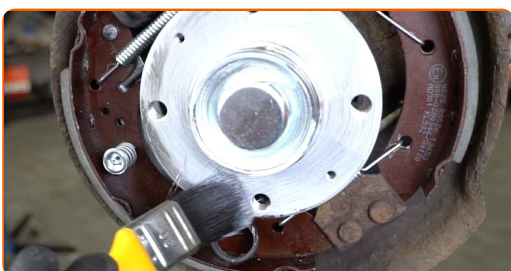

**38** Justera om bromsbackens justeringsmekanism. Använd en kofot.

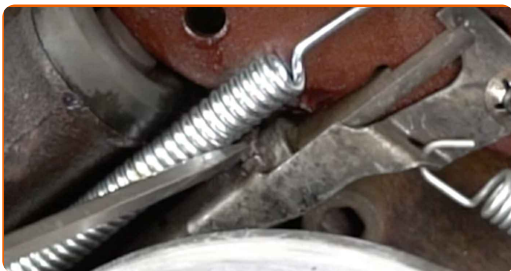

**39** Installera bromstrumman.



**40** Montera fästningsbolten.



**41** Dra åt bromstrummans fästen. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



**42** Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd keramiskt fett.



43

Installera hjulet.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. CITROËN XSARA PICASSO (N68)

44

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

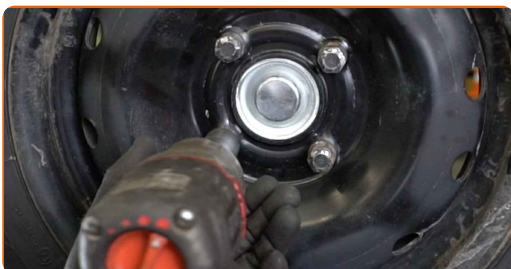


**AUTODOC rekommenderar:**

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

45

Justera handbromsvajerns justeringsmutter. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

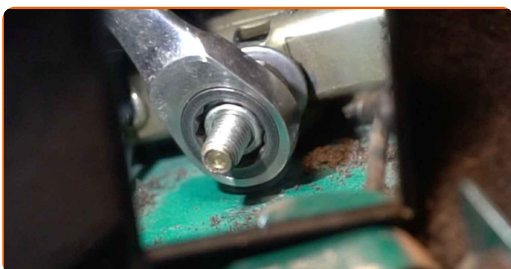


46

Montera mittkonsolen och skruva i fästena. Använd en Phillips skruvmejsel.



47

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

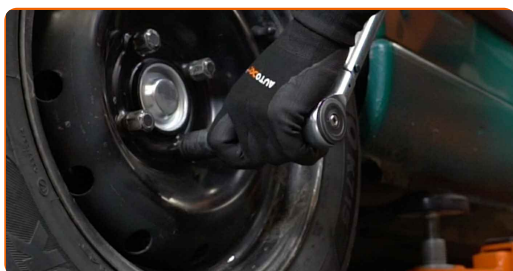

48

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSBACKAR: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.