



Byta stabilisatorstag fram  
på **CITROËN Xsara**  
**Skåpbil / Kombi** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi 2.0 HDi, CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi 1.9 D,  
CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi 1.8 D, CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi 1.5 D,  
CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

UTBYTE: STABILISATORSTAG – CITROËN XSARA  
SKÅPBIL / KOMBI. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER  
BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Momentnyckel
- Hjulkloss

**Köp verktyg**


AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – CITROËN XSARA SKÅPBIL / KOMBI.  
TA FÖLJANDE STEG:**


1

Säkra bilen med kilar.

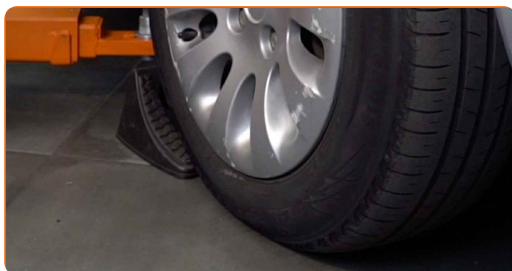

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

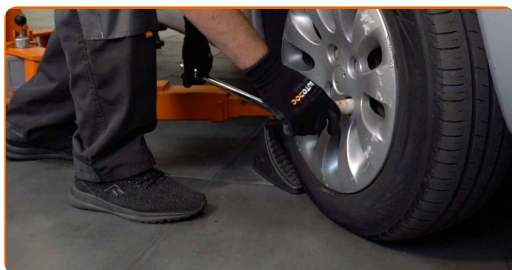

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi

5

Ta bort hjulet.

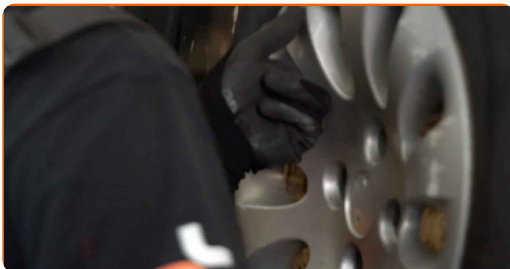

6

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




7 Skruva loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr17.



8 Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17.



9 Avlägsna krängningshämmlänken.

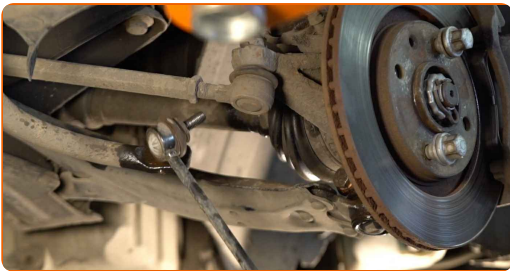

Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera krängningshämmlänksbusningarna. Byt ut vid behov.

10

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




11

Installera nya stång och dra åt fästelementen.




12

Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.

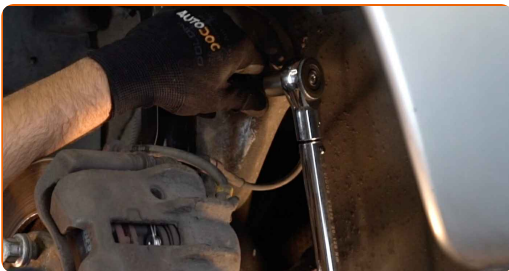


13

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.

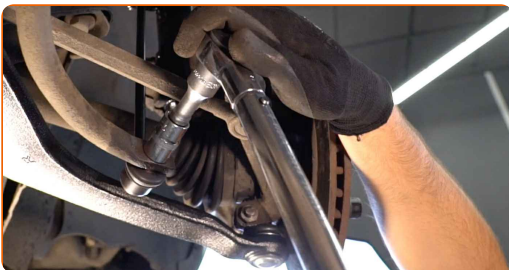

14

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

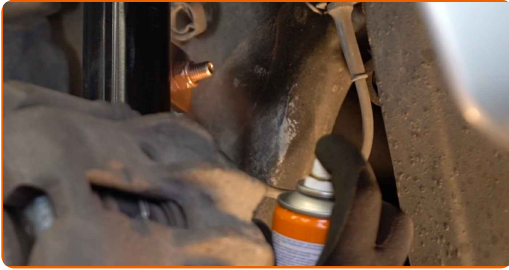

15

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



16

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

17

Installera hjulet.





AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi

18

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17.




19

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.



20

Ta bort domkrafter och kilarna.

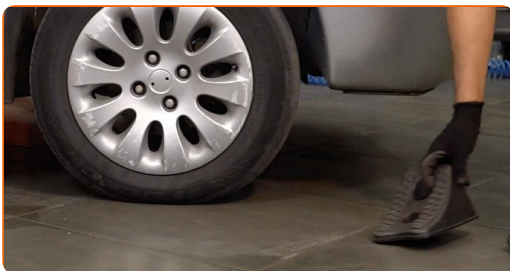

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

### **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.