



Byta styrled på **CITROËN**
Xsara Skåpbil / Kombi –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon


i Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:
CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi 2.0 HDi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First I Skåpbil (M) 1.9 D

UTBYTE: STYRLED – CITROËN XSARA SKÅPBIL /
KOMBI. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

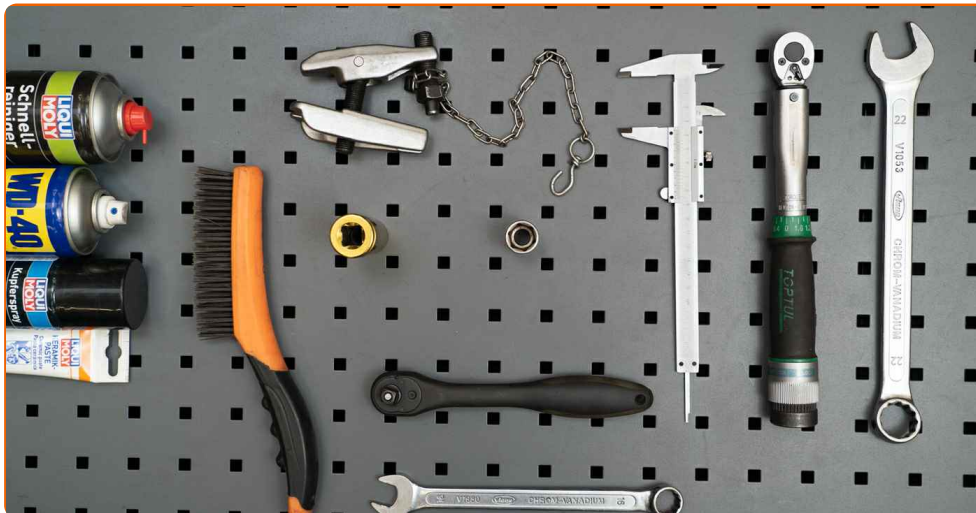

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr22
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Kullesträckare
- Spärrnyckel
- Skjutmått
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: styrled – CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut styrstagsände i par.
- Förfarande för utbytet av höger och vänster styrstagsände är desamma.
- Notera: allt arbete med bilen – CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3 Hissa upp bilen.

AUTODOC rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi


5

Ta bort hjulet.

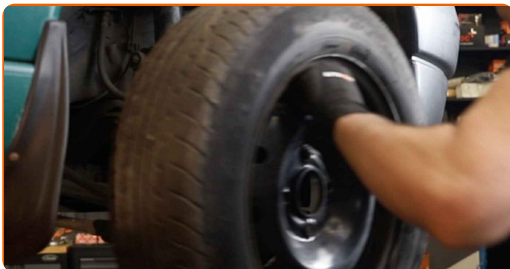


6


Rengör alla styrledens anslutningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

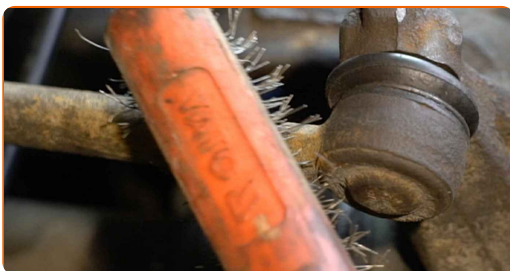

- 7 Vid demontering så ska du märka eller mäta exakta positionen för kullelet på parallellstaget eller räkna antalet varv för att förhindra feljustering efteråt. Använd ett skjutmått.

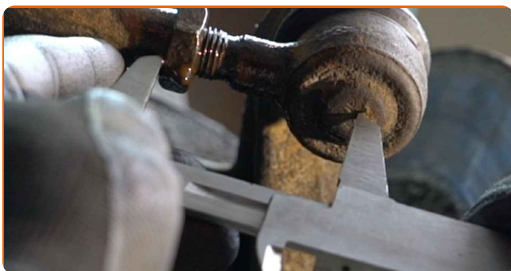


- 8 Lossa på låsmuttern som håller fast parallellstagsändan med parallellstaget. Använd kombinyckel Nr 16. Använd kombinyckel Nr 22.

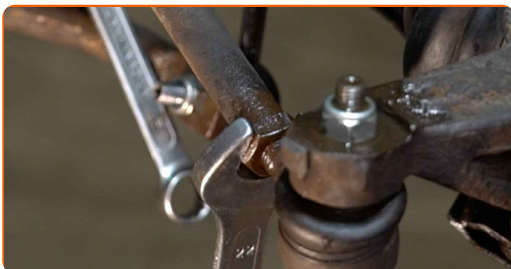

- 9 Skruva loss fästmuttern från styrspindelns ände. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.




- 10 Koppla bort parallellstagsändan från styrspindeln.

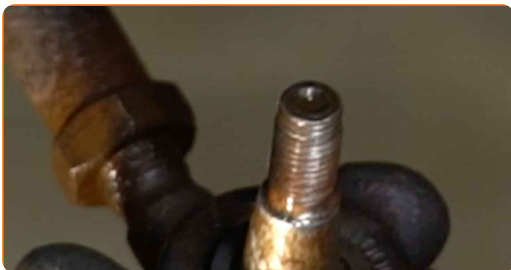

AUTODOC rekommenderar:

- Använd en spindelavsdragare om det behövs.


11 Skruva loss änden från parallellstaget.

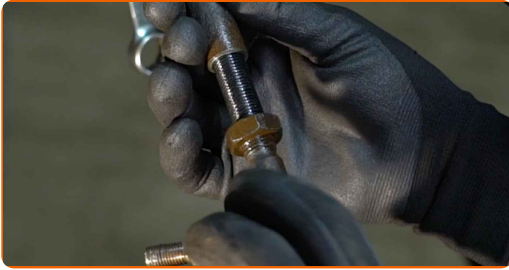


12 Rengör monteringsställen av styrstagetsände. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.



13 Behandla monteringsställen av styrstagetsände med ett specialmedel. Använd kopparpasta.

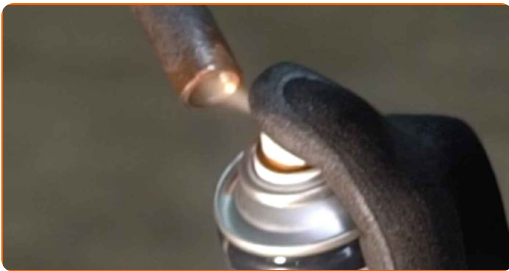


14 Skruva fast en ny parallellstagsände. Använd ett skjutmått.

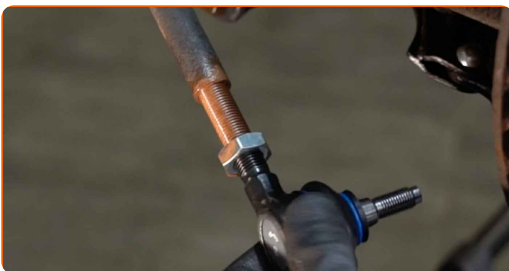


Utbyte: styrled – CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- När du ska installera tillbaka parallellstagsändan så ska du vrida den lika många varv eller låta den få samma gänglängd som du märkte eller mätte upp förut.


15 Koppla tillbaka parallellstagsänden till styrspindeln.

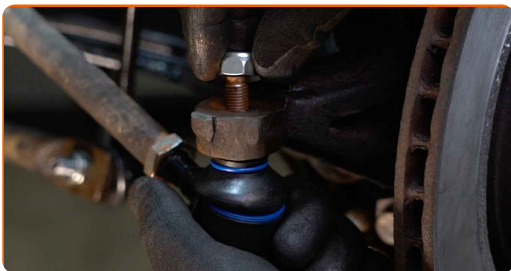

16 Skruva på fästmuttern som förbinder styrstagetsände med styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

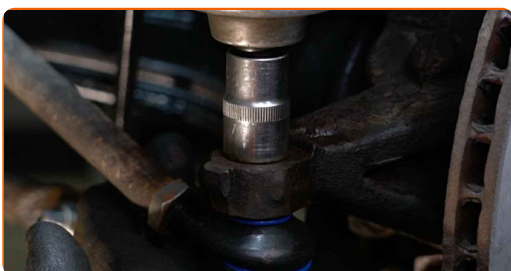


17 Placera styrleden i korrekt position och fäst den med låsmutter. Använd ett skjutmått. Använd kombinyckel Nr 16. Använd kombinyckel Nr 22.

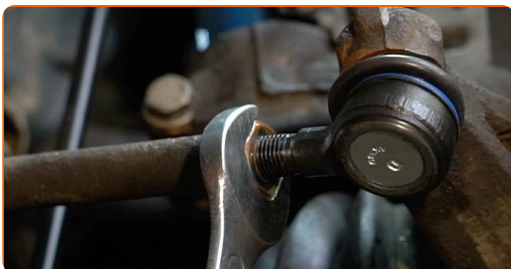


18 Dra åt parallellstagsändens låsmutter. Använd kombinyckel Nr 16. Använd kombinyckel Nr 22. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 45 Nm vridmoment.



- 19 Skruva åt fästande skruven som kopplar styrstagsände till styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.

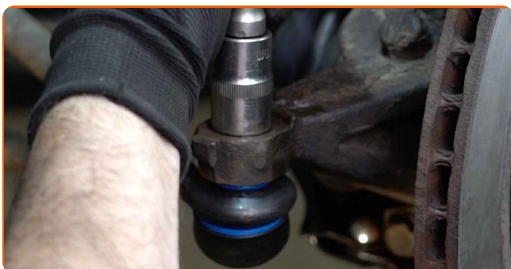

- 20 Behandla alla styrledens anslutningar. Använd kopparpasta.

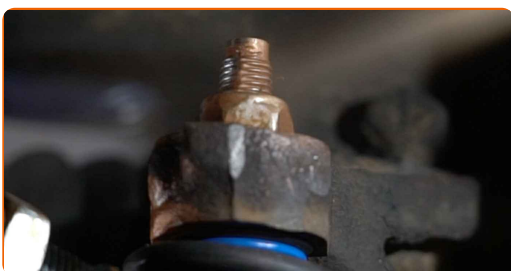

- 21 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



- 22 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



- 23 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: styrled – CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

24

Installera hjulet.

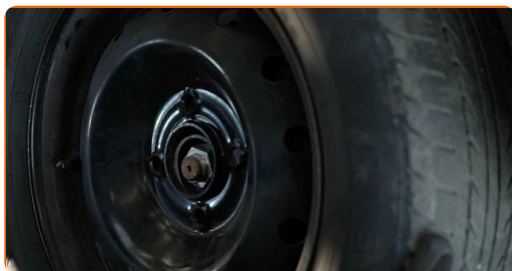

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi


25

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




26

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

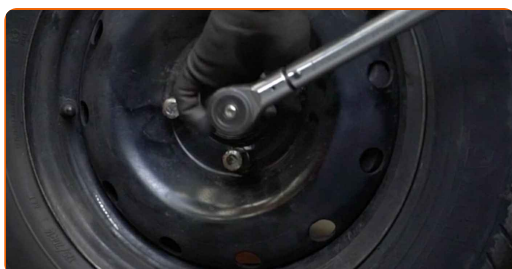

27

Ta bort domkrafter och kilarna.

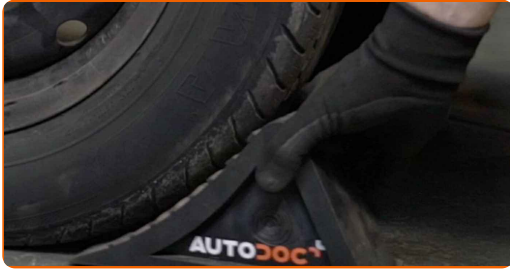

Utbyte: styrled – CITROËN Xsara Skåpbil / Kombi. AUTODOC rekommenderar:

- Efter att ha bytt ut komponenten är det klokt att omjustera hjulen med en hjulinställningsmaskin.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STYRLED: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.