



Byta bromsskivor fram på
Honda Civic 8 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – HONDA CIVIC 8. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Bromskolvsverktyg
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot
- Slagmejsel
- Hammare
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – Honda Civic 8. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på Honda Civic 8 i par, per hjulaxel, oavsett delarnas skick. Detta säkerställer en jämn inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – HONDA CIVIC 8. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven.



2

Avlägsna skyddet till torkardiket.



3


Ta bort plastpanelen.

4 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




5 Säkra bilen med kilar.

6 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en trycknyckel.

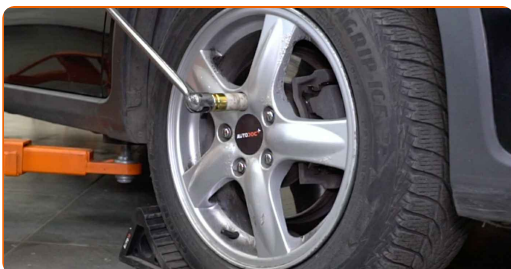

7 Hissa upp bilen.

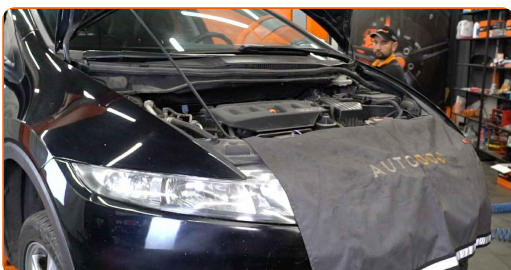

Utbyte: bromsskivor – Honda Civic 8. Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

8

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

9

Ta bort hjulet.



10

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




11


Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




12 Skruva loss bromsokets fästen. Använd kombinyckel Nr17. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

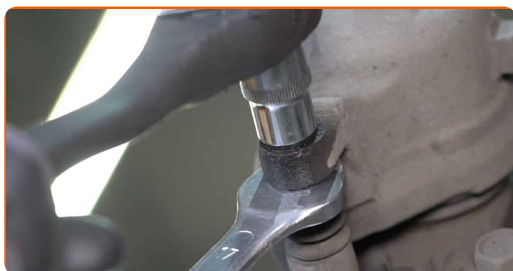

13 Ta bort fästbultarna.

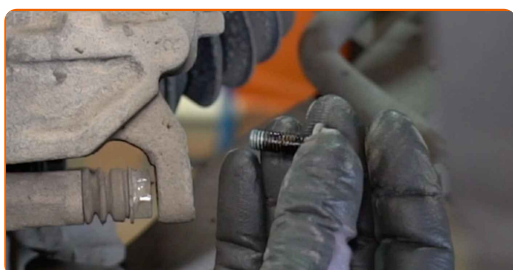


14 Ta bort bromsoket.

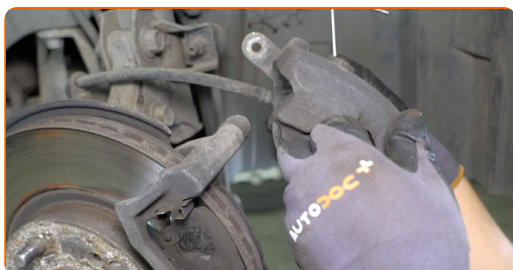

Utbyte: bromsskivor – Honda Civic 8. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.


15 Ta bort bromsbeläggen.

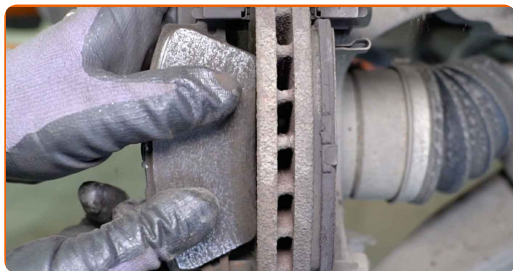

16 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




17 Skruva loss fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

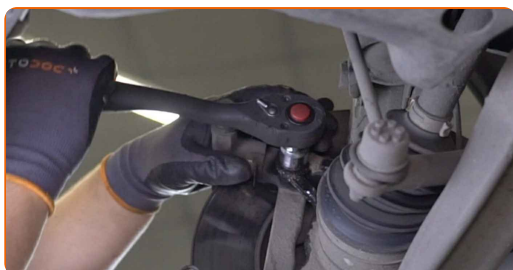

18 Ta bort fästbultarna.

19 Ta bort bromsokets hållare.

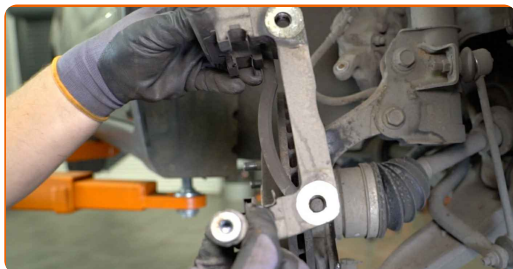


20

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



21

Skruva loss bromsskivans fästen. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en slagskruvmejsel. Använd en hammare.

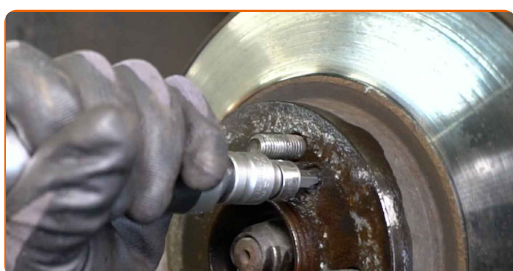

22

Ta bort fästbultarna.




23

Ta bort bromsskivan.



24

Rengör hjulnavet. Använd en stålborste.

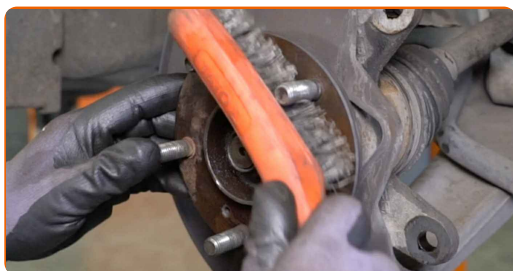

25 Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.


26 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



27 Montera en ny bromsskiva.



28 Montera fästningsbolten.

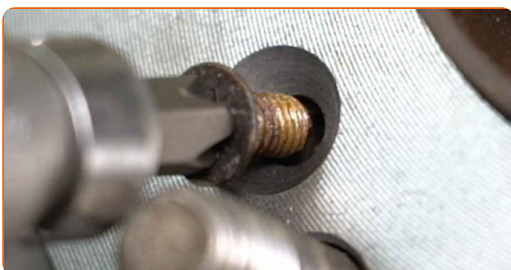


29 Dra åt bromsskivans fästen. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.



30

Rengör bromsokets hållare från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

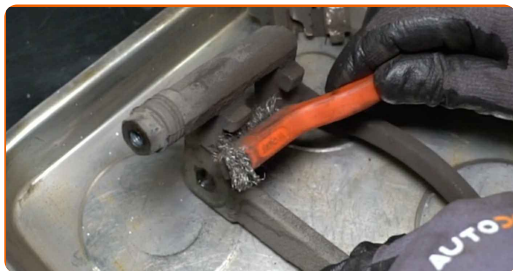


Utbyte: bromsskivor – Honda Civic 8. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


31

Montera bromsokets hållare.

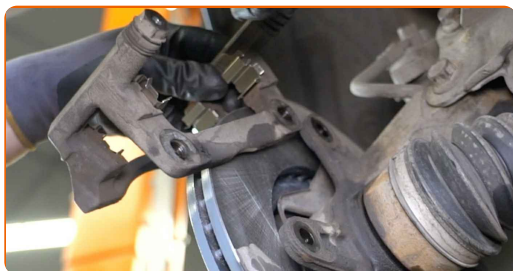

32


Montera fästningsbolten.

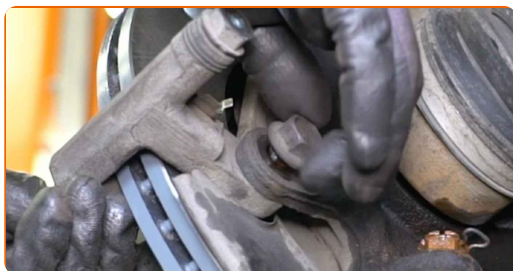


- 33** Dra åt fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



- 34** Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

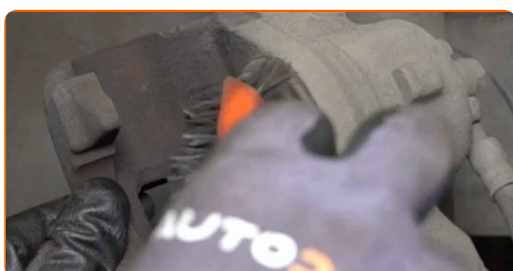

- 35** Tryck in bromsokets kolv. Använd bromskolvswerktyg.

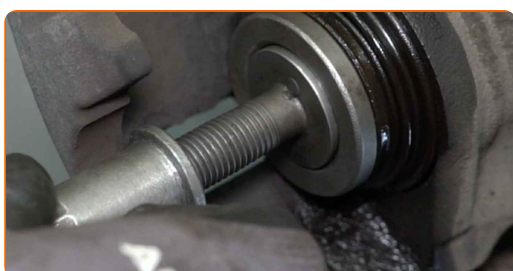

- 36** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.




AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.


37

Installera bromsbeläggen.

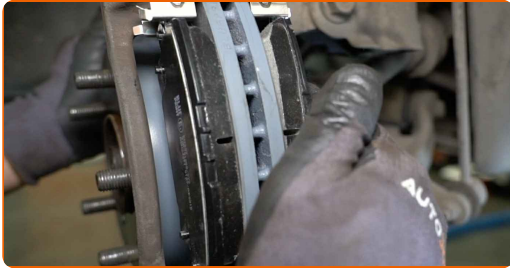


38

Montera bromsoket och fäst det.

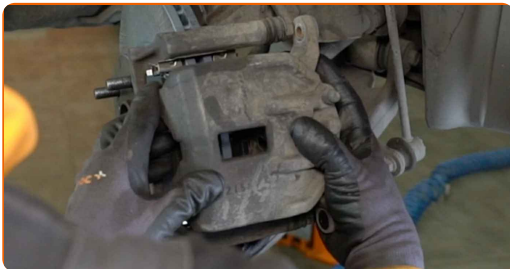

39

Montera fästningsbolten.

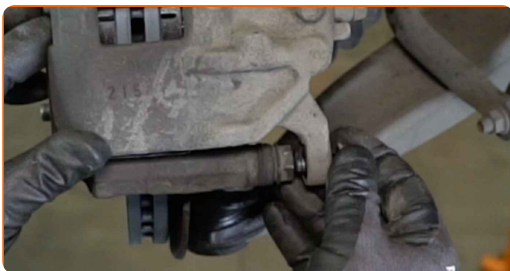

40

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr17. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



41

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



42

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



43

Montera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Honda Civic 8

44

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en spärrnyckel.

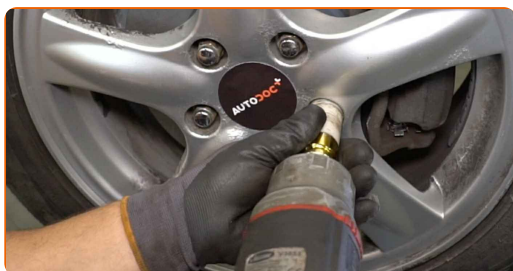

45

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



46

Ta bort domkrafter och kilarna.



AUTODOC rekommenderar:


- Utan att starta motorn, tryck ner bromspedalen ett flertal gånger tills du känner ett märkbart motstånd.
- Kontrollera nivån på bromsvätskan i expansionskärlet och fyll på vid behov.

47

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.




48 Installera plastpanelen.

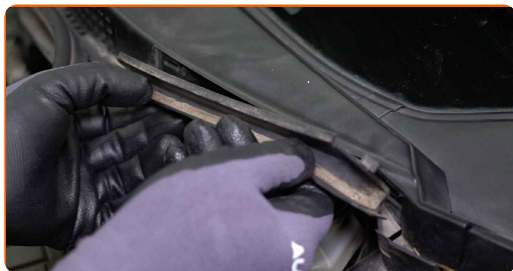

49 Montera skyddet på torkardiket.

50 Stäng motorhuven.

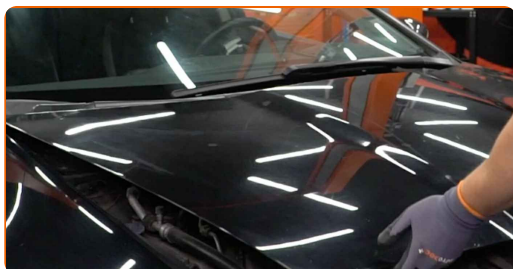

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HONDA CIVIC 8

BROMSSKIVOR FÖR HONDA: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR HONDA CIVIC 8: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.