



Byta bromsbelägg bak  
på **Honda Civic 8** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – HONDA CIVIC 8. VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Bromskolvsverktyg
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot
- Slagmejsel
- Hammare
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: bromsbelägg – Honda Civic 8. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Honda Civic 8.

**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

1

Öppna motorhuven.

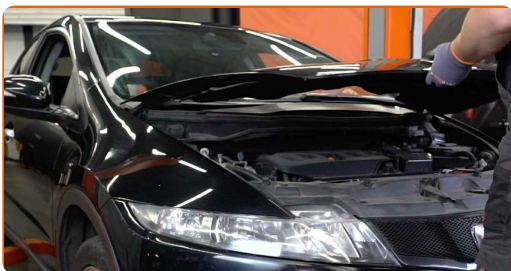


2

Avlägsna skyddet till torkkardiket.



3

Ta bort plastpanelen.

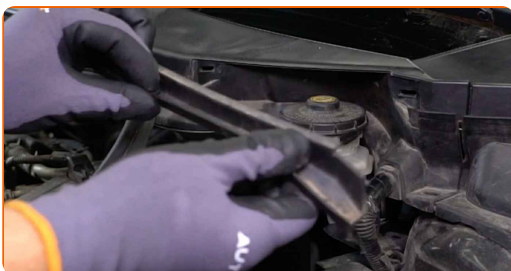

4

Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



5

Säkra bilen med kilar.

6

Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en trycknyckel.



7

Hissa upp bilen.



### Utbyte: bromsbelägg – Honda Civic 8. Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

8

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Honda Civic 8

9

Ta bort hjulet.



10


Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

11

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**12** Skruva loss bromsokets fästen. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

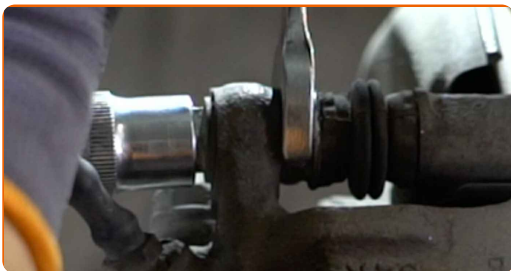

**13** Ta bort fästbultarna.



**14** Ta bort bromsoket.




**Utbyte: bromsbelägg – Honda Civic 8. AUTODOCs experter rekommenderar:**

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

15

Ta bort bromsbeläggen.

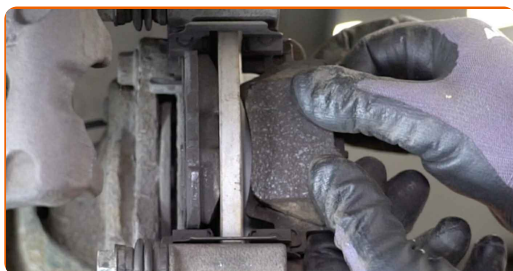

### AUTODOC rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

16

Rengör bromsokets hållare från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

### AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

17

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.






**18** Tryck in bromsokets kolv. Använd bromskolvsverktyg.




**19** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.




**20** Montera nya bromsbelägg.

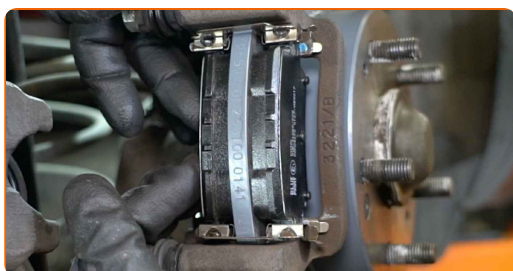

**21** Montera bromsoket och fäst det.

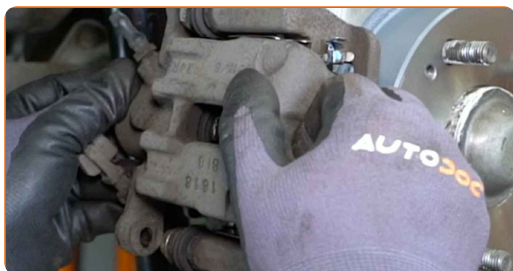

**22** Montera fästningsbolten.

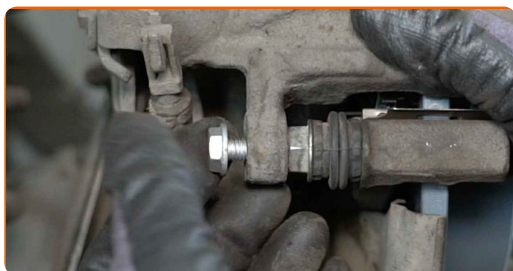

23

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



24

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.




25

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



26

Montera hjulet.

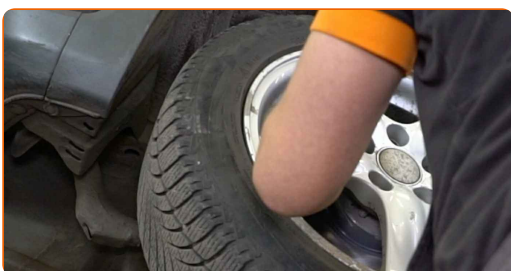

Utbyte: bromsbelägg – Honda Civic 8. Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en spärrnyckel.




28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



29

Ta bort domkrafter och kilarna.

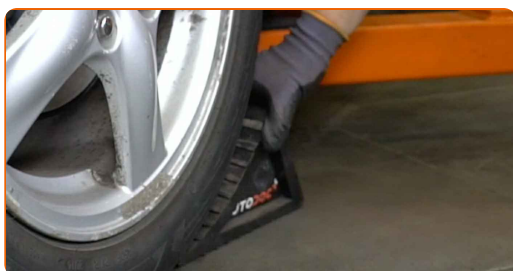

### AUTODOC rekommenderar:

- Honda Civic 8 – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.
- Kontrollera nivån på bromsvätskan i expansionskärlet och fyll på vid behov.

**30** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.




**31** Installera plastpanelen.



**32** Montera skyddet på torkardiket.



**33** Stäng motorhuven.

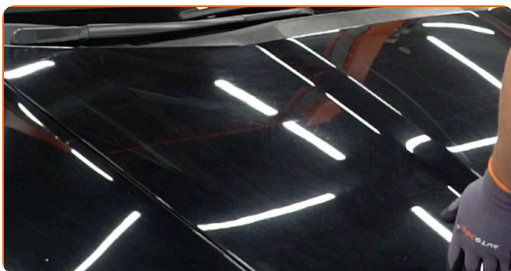

Utbyte: bromsbelägg – Honda Civic 8. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR HONDA CIVIC 8**

**BROMSBELÄGG FÖR HONDA: KÖP NU**

**BROMSBELÄGG FÖR HONDA CIVIC 8: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.