



Byta stötdämpare bak på  
**Honda Civic 8** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖDDÄMPARE – HONDA CIVIC 8. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

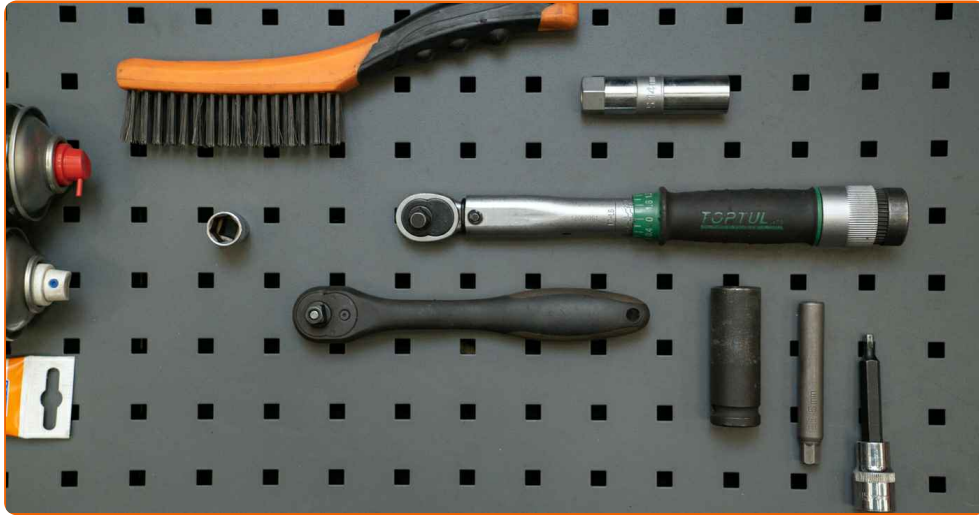

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Hylsa nr.14
- Insex bit nr. H5
- 14 mm mutterhylsa för fjäderben
- Stötdämparhylsa nr.16
- Stötdämparhylsa #DD6
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: stötdämpare – Honda Civic 8. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: STÖTDÄMPARE – HONDA CIVIC 8. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna bagageluckan.

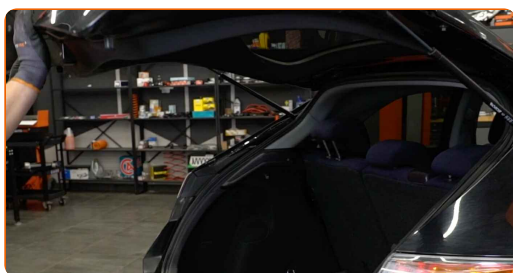


2

Ta bort monteringslocket från övre fästelementet till stötdämparen.

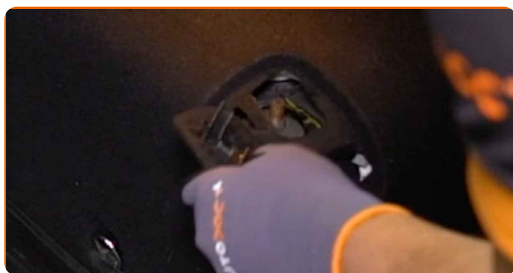


3

Rengör stötdämparens övre fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

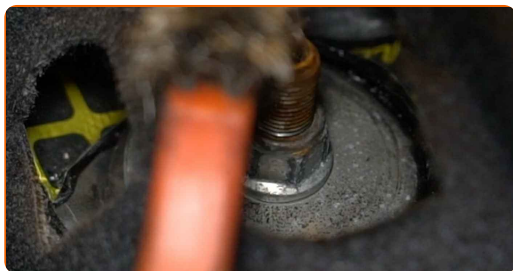

- 4** Lossa de övre fästena på stötdämparen. Använd en 14 mm mutterhylsa för fjäderben. Använd HEX Nr. H5. Använd en spärrnyckel.

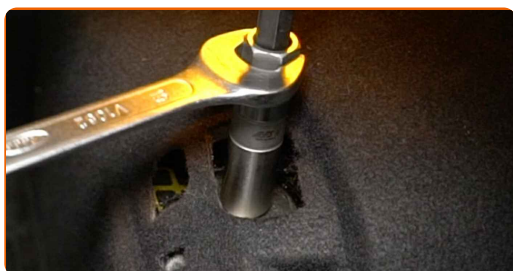


- 5** Säkra bilen med kilar.

- 6** Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en trycknyckel.



- 7** Hissa upp bilen.

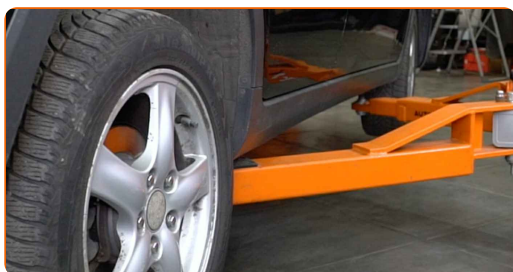

**Utbyte: stötdämpare – Honda Civic 8. AUTODOC rekommenderar:**

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

8

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Honda Civic 8


9

Ta bort hjulet.




10

Rengör de nedre stötdämparfästena. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

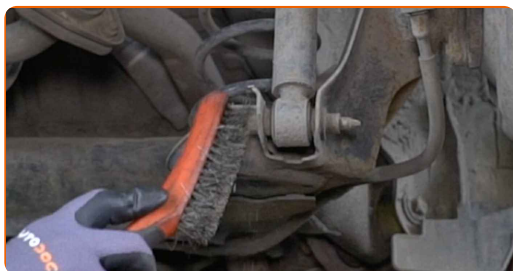


11

Stöd bakaxelbalken. Använd en hydraulisk domkraft.

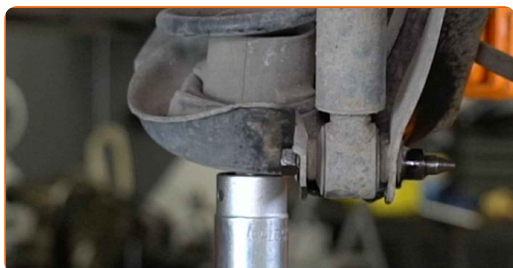


12

Skruva loss stötdämparens nedre fäste. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

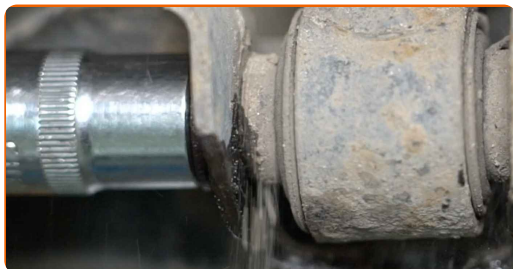

13

Skruva loss det övre fästet till stötdämparen.

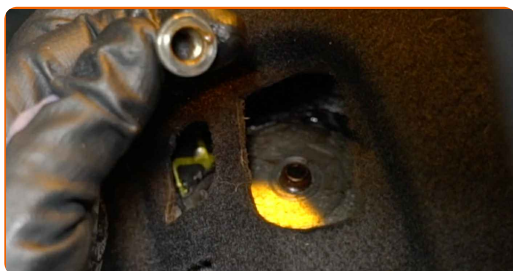


14

Ta bort komponenterna i stötdämparens övre fäste.



15

Sänk den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

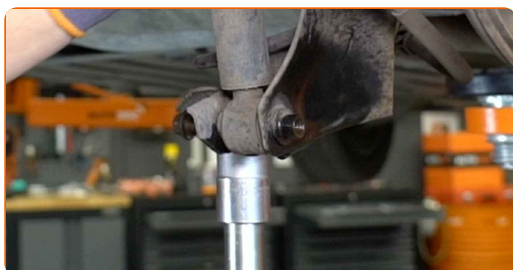


### Utbyte: stötdämpare – Honda Civic 8. Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

**16** Ta bort fixdubben.



**17** Ta bort stötdämparen.

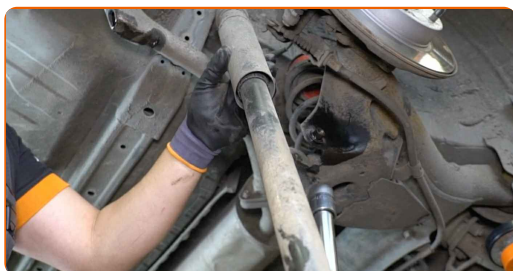

**18** Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste.




**19** Ta bort stötdämparens dammskyddsdamask och genomslagsstopp.

### AUTODOC rekommenderar:

- Undersök stötdämparens dammskyddsdamask och genomslagsstopp. Byt ut dem vid behov.

**20** Montera gummidamasken och genomslagsstoppet på den nya stötdämparen.

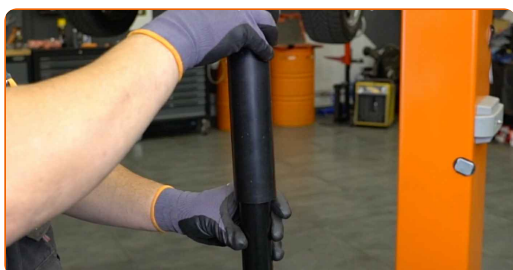



21

Placera stötdämparen i hjulhuset och fäst den.




Utbyte: stötdämpare – Honda Civic 8. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Innan en ny stötdämpare monteras, bör du pumpa upp den 3–5 gånger för hand.

22

Installer fästningsbulten.

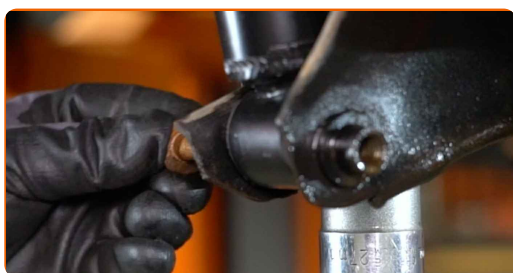

23


Stöd bakaxelbalken. Använd en hydraulisk domkraft.



AUTODOC rekommenderar:

- För att kunna dra åt fästena korrekt måste du hissa upp fjädringens komponenter till deras arbetsposition.


**24** Montera komponenterna till stötdämparens övre fäste.

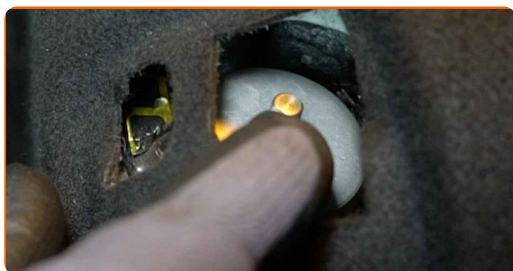


**25** Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen.



**26** Drag åt stötdämparens undre fäste. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 54 Nm vridmoment.

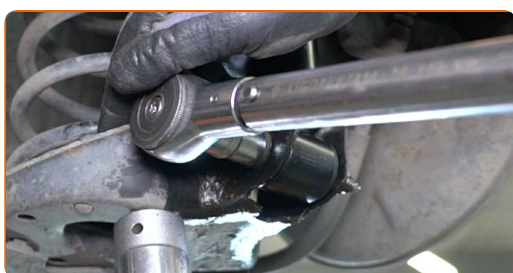

**27** Ta bort stödet under den bakre axelbalken.

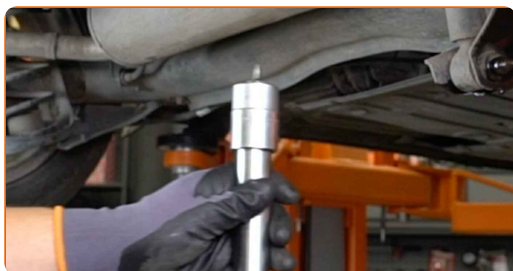

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: stötdämpare – Honda Civic 8. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

**28** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.




**29** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.



**30** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



**31** Montera hjulet.

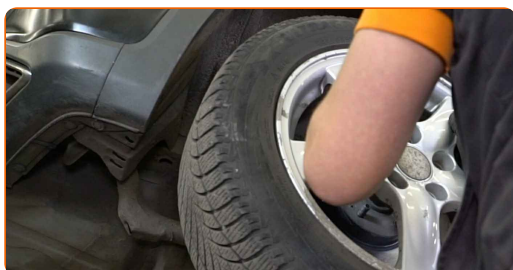


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Honda Civic 8

32

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en spärrnyckel.

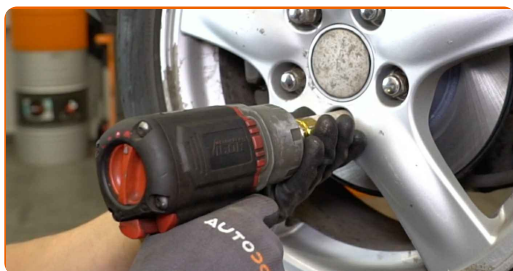


33

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.




34

Ta bort domkrafter och kilarna.

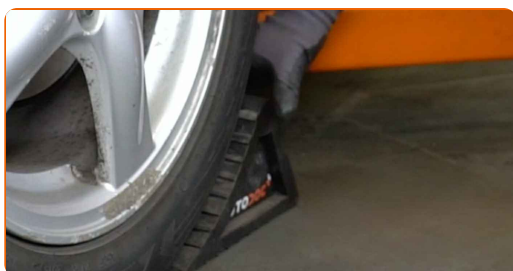


35

Drag åt stötdämparens övre fäste. Använd en specialhylssats för att avlägsna stötdämparen nr.16. Använd en stötdämparhylsa nr. DD6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.

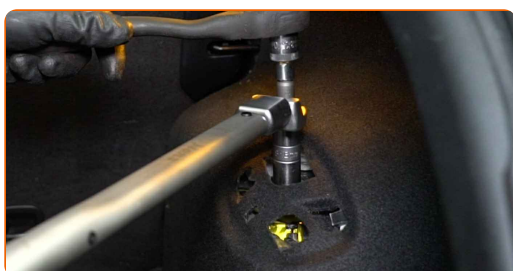


**36**

Montera monteringslocket på stötdämparens övre fästelement.

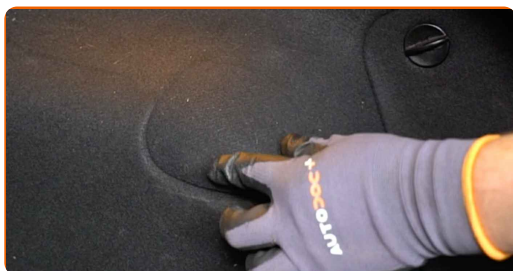**37**

Stäng bagageluckan.

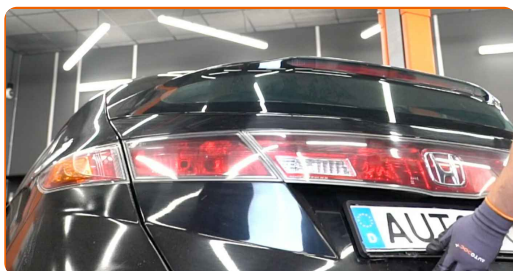**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

VÄLJ DELAR FÖR HONDA CIVIC 8

STÖTDÄMPARE FÖR HONDA: KÖP NU

STÖTDÄMPARE FÖR HONDA CIVIC 8: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.