


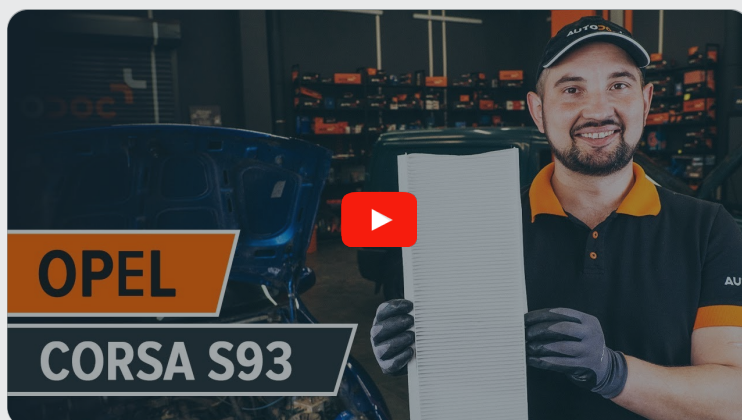

Byta kupéfilter på **Opel** **Corsa S93** – utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Calibra A (C89) 2.0 i (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i 4x4 (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i 16V (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.5 i V6 (M07), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 TDS (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 D (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 Si (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Cabriolet (T92) 1.6 i, (+ 77)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KUPÉFILTER – OPEL CORSA S93. LISTA ÖVER
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr24
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.13
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Universal avdragare
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: kupéfilter – Opel Corsa S93. Tips från AUTODOC:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – Opel Corsa S93 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Ta bort mutterskydden på vindrutetorkarens arm.



2

Rengör torkarmarnas fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

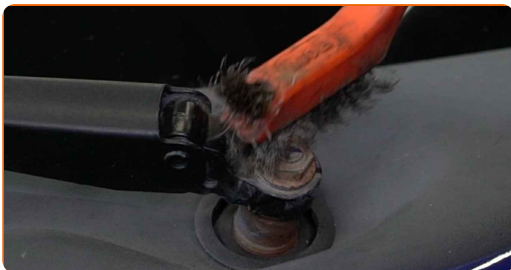

3

Skruva upp fästena på vindrutetorkarens arm. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.




4

Ta bort torkararmarna. Använd en universalavdragare.




5

Öppna motorhuven.

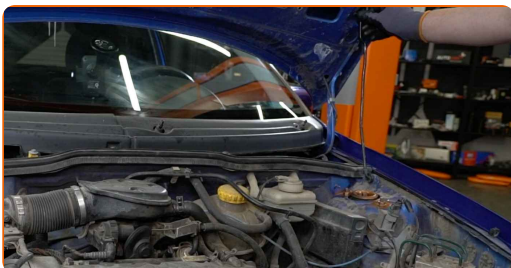


6


Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

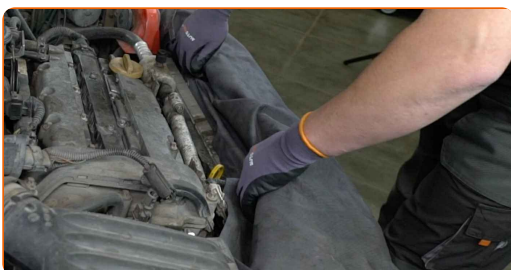


7 Skruva loss torpedplåtens fästen. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel. Använd en Phillips skruvmejsel.

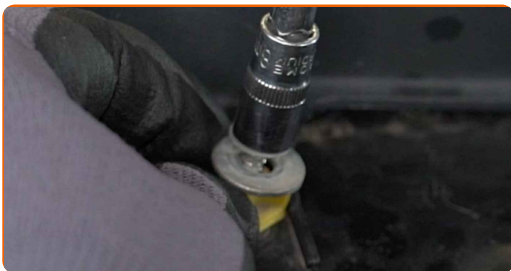


8 Avlägsna torpedplåten som befinner sig på vänster sida.

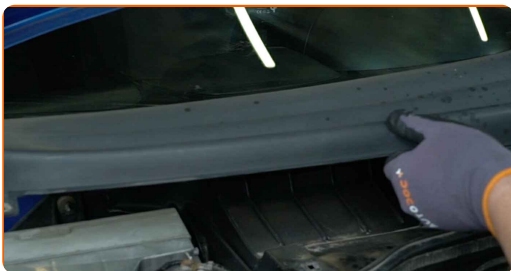


9 Ta bort locket mellan vindrutan och huven på högra sidan.

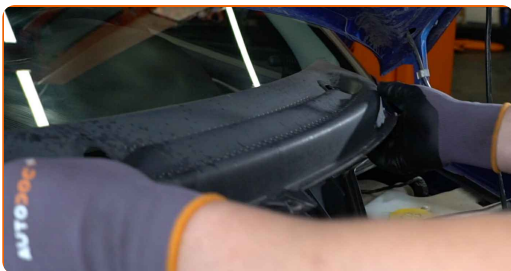


10 Avlägsna skyddet till torkkardiket.

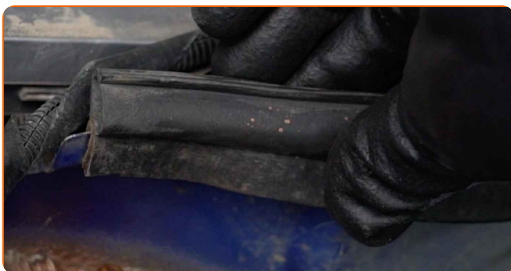

11 Rengör plastpanelens fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

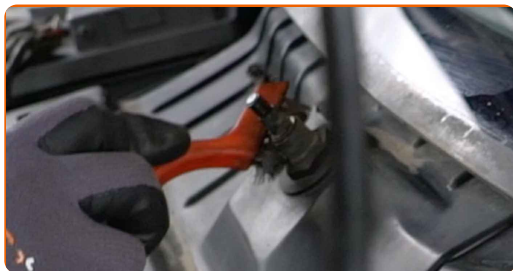

12 Skruva loss plastpanelens fästen. Använd kombinyckel Nr 24.

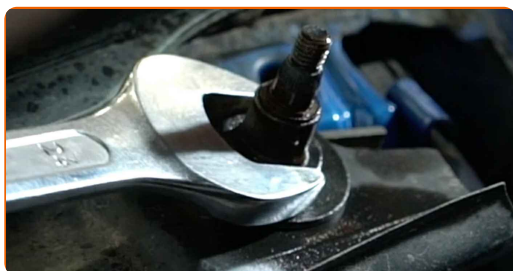

13 Ta bort plastpanelen.



14 Tryck in kupéfiltrets fästklämmor för att öppna upp dem.




15 Ta bort kupéfiltret.




16 Slå på luftåtercirkulationsläget.

17 Rengör monteringssätet för cabin filtret.

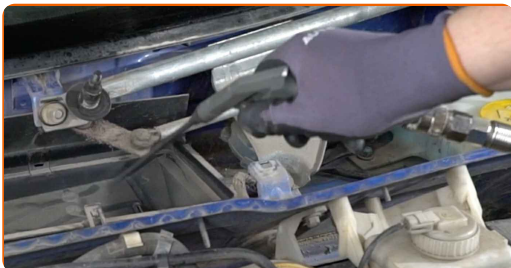

18 Installera den nya filterdelen i filterhuset.

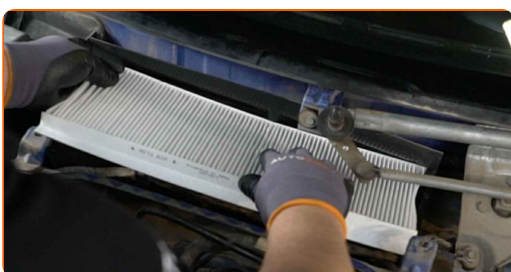


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – Opel Corsa S93. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – Opel Corsa S93.

19 Tryck fast kupéfiltrets fästklämmor för att stänga.




20 Installera plastpanelen.

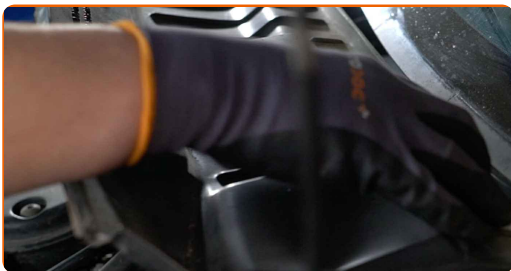

21 Skruva på plastpanelens fästen. Använd kombinyckel Nr 24.



22 Installera torpedplåten på höger sida.

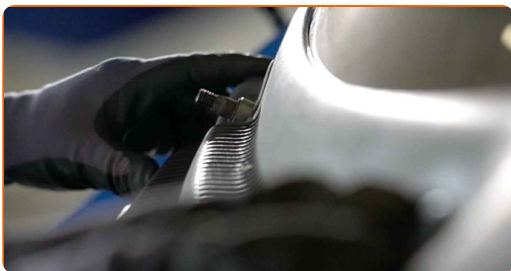


23 Installera den vänstra torpedplåten.



24 Montera och säkra torkkardikets skydd. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel. Använd en Phillips skruvmejsel.



25 Montera skyddet på torkardiket.

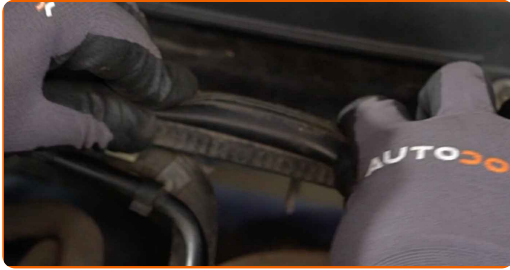


26 Ta bort skärmskyddet.




27 Stäng motorhuven.



28 Behandla torkkarmens fästelement. Använd kopparpasta.

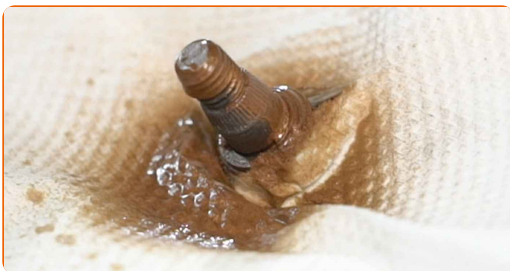

29 Montera vindrutetorkarna.

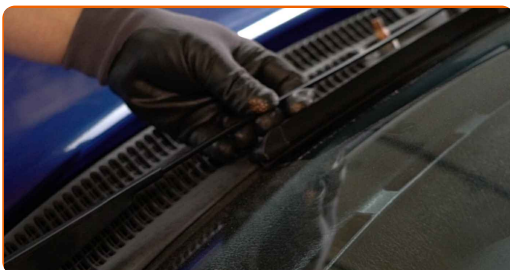


30

Drag åt torkkarmens fästen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 14 Nm vridmoment.



31

Montera vindrutetorkarens bultskydd för vindrutetorkarmen.

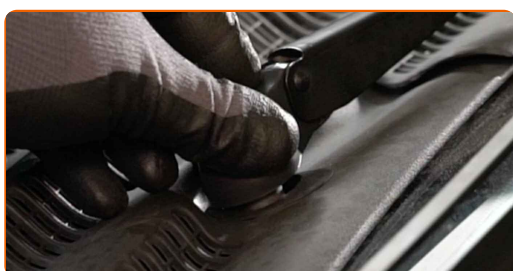


32

Sätt på tändningen.

33

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

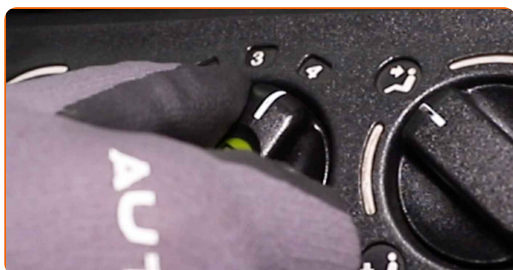

34

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL CORSA S93

KUPÉFILTER FÖR OPEL: KÖP NU

**KUPÉFILTER FÖR OPEL CORSA S93: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.