



Byta
krängningshämmarbussning
fram på **Opel Corsa S93** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71_) 1.2, OPEL COMBO (71_) 1.4, OPEL COMBO (71_) 1.7 D, OPEL Tigra Coupe (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Coupe (S93) 1.6 16V (F07), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), (+ 7)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING – OPEL
CORSA S93. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft

KÖP VERKTYG

Utbyte: krängningshämmarbussning – Opel Corsa S93. AUTODOC rekommenderar:

- Båda stabiliseringsbussningarna bör bytas ut samtidigt.
- Förfarandet för att byta ut höger och vänster stabiliseringsbussningar är densamma.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING – OPEL CORSA S93. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




2


Rengör fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

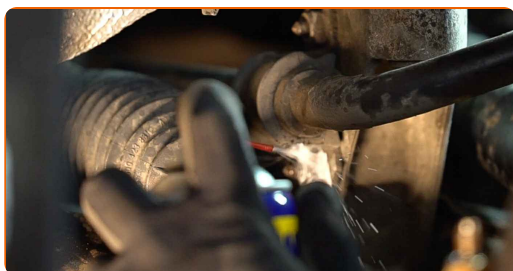


- 3** Skruva loss fästningarna på stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

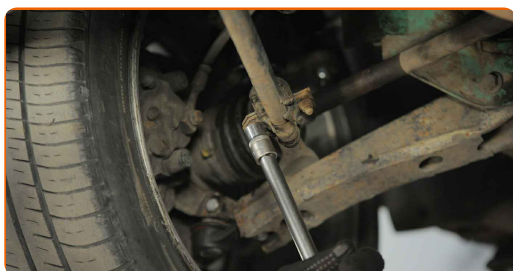

- 4** Ta bort stabiliseringsbussningarnas konsol.

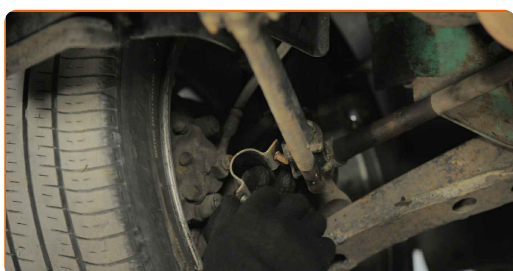


- 6** Ta bort stabiliseringsbussningarna.

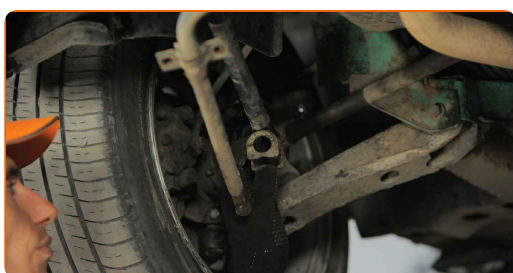


- 7** Rengör monteringsytan för stabiliseringsbussningarna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 8** Montera de nya stabiliseringsbussningarna.

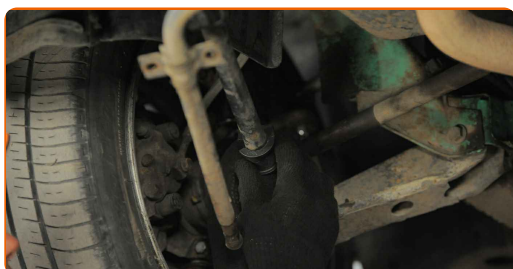


9

Montera stabiliseringsbussningarnas konsol.

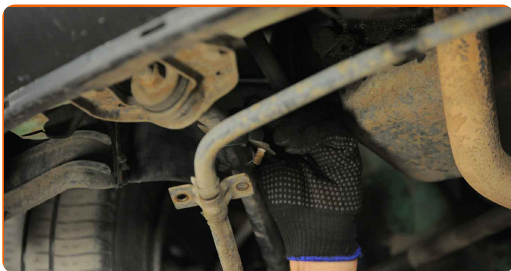

10

Skruva fast fästningarna för stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 20 Nm vridmoment.

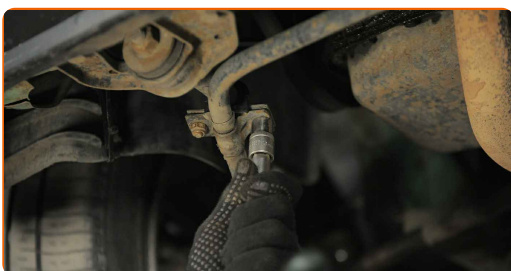

11

Behandla konsolen för stabiliseringsbussningarna. Använd kopparpasta.

12

Sänk bilen.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL CORSA S93

KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING FÖR OPEL: KÖP NU

**KRÄNGNINGSHÄMMARBUSSNING FÖR OPEL CORSA S93:
DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.