



Byta hjulcylinder på **Opel**
Corsa S93 – utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Kadett E CC (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E CC (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48), OPEL Kadett E Sedan (T85) 2.0 i (C19, D19), OPEL Kadett E Sedan (T85) 1.7 D (C19, D19), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.2 (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.3 N (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.3 S (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.6 i (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.6 (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.6 S (C15, C35, D35, D15), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35), OPEL Kadett E Caravan (T85) 1.7 D (C15, C35, D15, D35), (+ 118)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: HJULCYLINDER – OPEL CORSA S93. VERKTYG
DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.10
- Skiftnyckel Nr 9
- Skiftnyckel Nr 24
- Öppen ringnyckel nr. 10
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Rundtång
- Gummiklubba
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulklöss


KÖP VERKTYG

Utbyte: hjulcylinder – Opel Corsa S93. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Byt ut de bakre trumbromsarnas hjulbromscylinrar parvis.
- Utbytesproceduren är identisk för de bakre trumbromsarnas högra och vänstra hjulbromscylinrar.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: HJULCYLINDER – OPEL CORSA S93. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Säkra bilen med kilar.

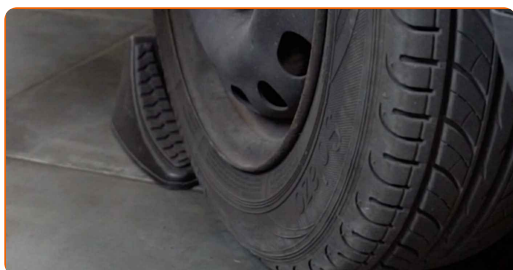

2 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

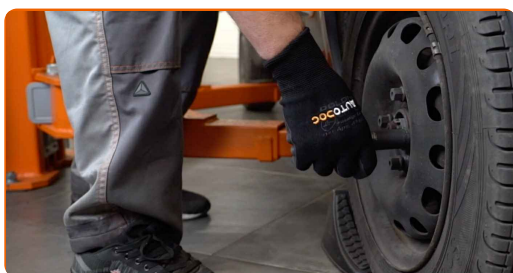

3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: hjulcylinder – Opel Corsa S93. Tips från AUTODOC:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

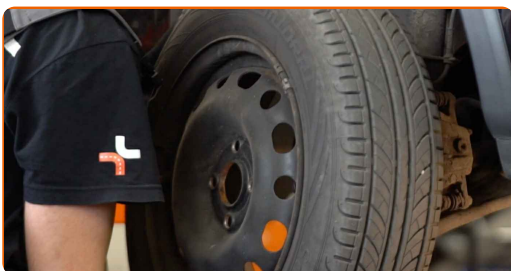


6

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en plattmejsel.

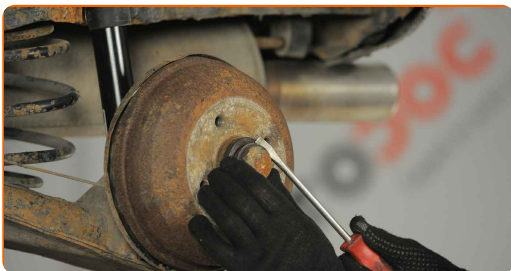

7

Ta bort sprinten som håller fast navmuttern. Använd en rundtång.

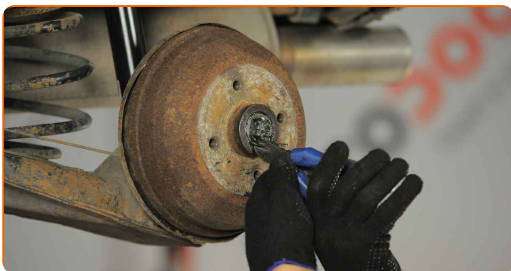

8

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd kombinyckel Nr 24.



9

Avlägsna bromstrumman.



Utbyte: hjulcylinder – Opel Corsa S93. Proffsen rekommenderar:


- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

10

Skruva loss fästet som kopplar ihop bromsröret med hjulcylindern. Använd en öppen ringnyckel #10.

11

Ta loss bromsröret.

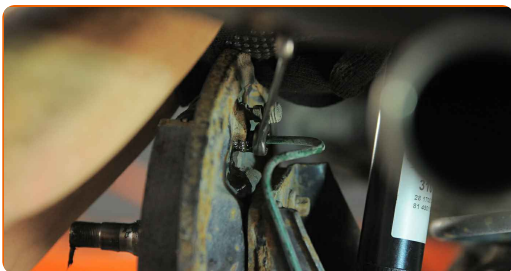


Utbyte: hjulcyllinder – Opel Corsa S93. AUTODOC rekommenderar:

- Täpp genast igen bromsledningens öppna ände för att förhindra vätskeläckage och smuts från att komma in i det hydrauliska systemet.


12

Skruva loss hjulcyllinderns fäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

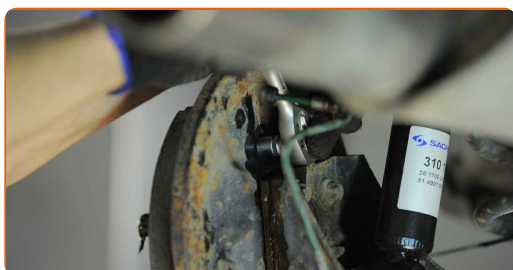

13

Avlägsna bromscylinern från bromsskölden. Använd en kofot.

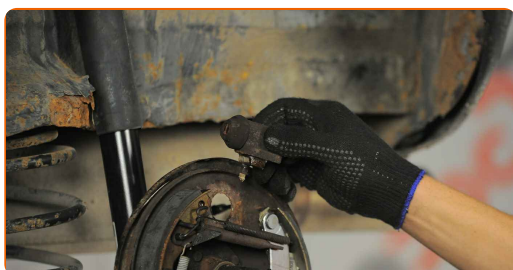

14

Rengör bromstrumman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

15


Rengör bromsrörets fästpunkter och bromstrummans fästbultar på din Opel Corsa S93.




16 Installera den nya bromscylindern.




17 Dra åt hjulcylinderns fäste. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

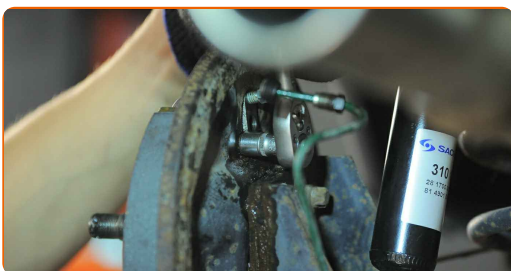

18 Fäst bromsröret. Använd en öppen ringnyckel #10.

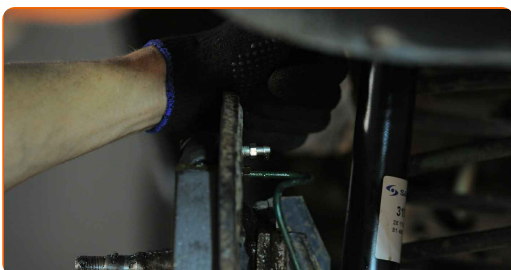

19 Lufta hela bromscylindersystemet. Använd kombinyckel Nr 9.

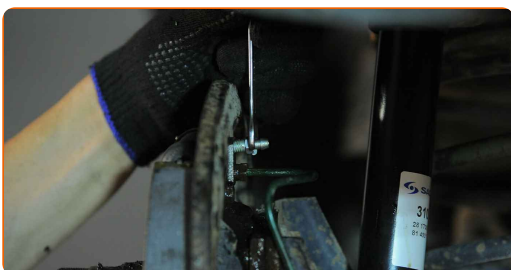

Utbyte: hjulcylinder – Opel Corsa S93. Tips:

- Justera skyddskåpan på luftventilen.

20 Dra åt fästet som kopplar ihop bromsröret med hjulcy lindern. Använd en öppen ringnyckel #10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

21 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

22 Installera bromstrumman.



23 Skruva i hjulnavets fäste. Använd kombinyckel Nr 24. Använd en spärrnyckel.



24 Sätt in sprinten i hjullagrens fästmutter. Använd en rundtång.



25 Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.



- 26** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.




- 27** Installera hjulet.



Utbyte: hjulcylinder – Opel Corsa S93. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

- 28** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

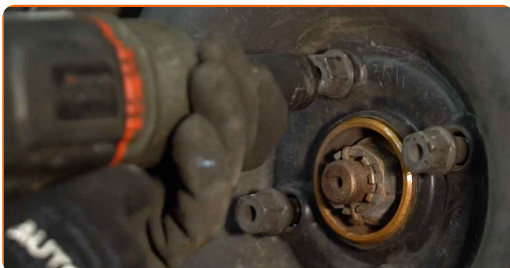


29

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

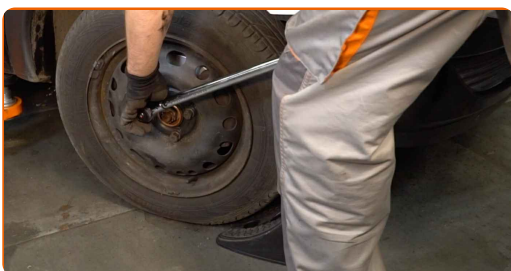

30

Ta bort domkrafter och kilarna.

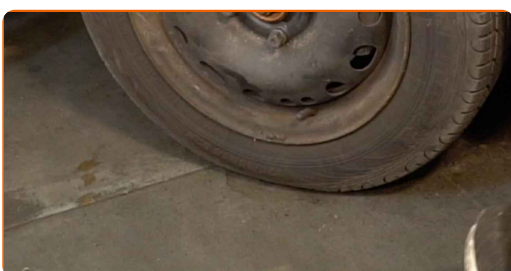

AUTODOC rekommenderar:

- Lufta bromssystemet efter du har bytt ut cylindern på din Opel Corsa S93.
- Viktigt! Utbyte: hjulcylinder – Opel Corsa S93. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.
- Testa bromsen när du kör i medelfart, din Opel Corsa S93 ska inte dras åt sidan då.

31

Justera avståndet mellan bromsbackarna och trumman på din Opel Corsa S93 genom att trycka ned bromspedalen 10-15 gånger.



BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

HJULCYLINDER: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL CORSA S93

HJULCYLINDER FÖR OPEL: KÖP NU

**HJULCYLINDER FÖR OPEL CORSA S93: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.