



Byta fjädrar bak på **Opel**  
**Corsa D** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE




### **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

## UTBYTE: FJÄDRAR – OPEL CORSA D. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

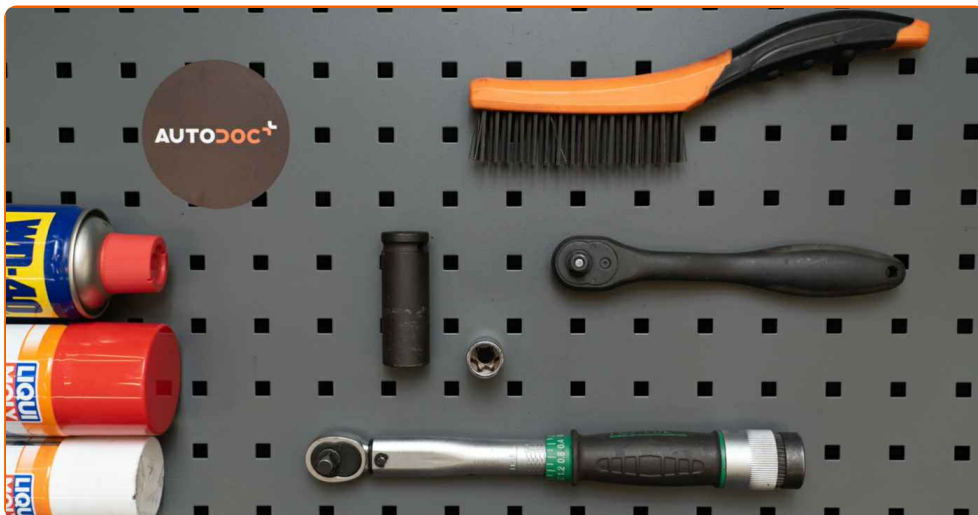

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.E18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

### Utbyte: fjädrar – Opel Corsa D. AUTODOC rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDRAR – OPEL CORSA D. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

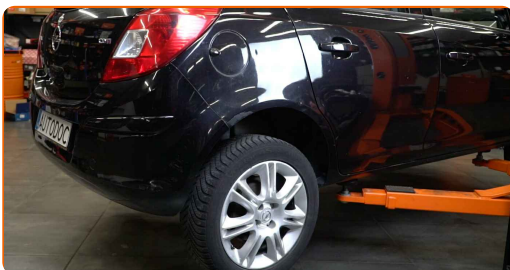

4

Skruva av hjulbultarna.



### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Opel Corsa D


5

Ta bort hjulet.




6

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

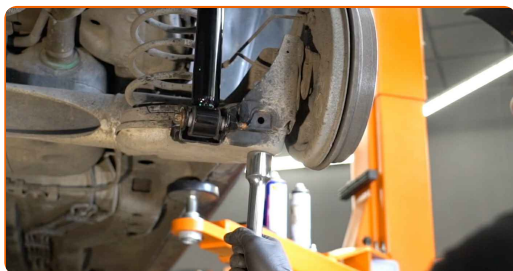


7


Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

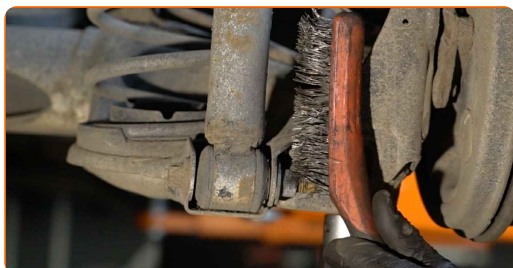


- 8 Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en trycknyckel.

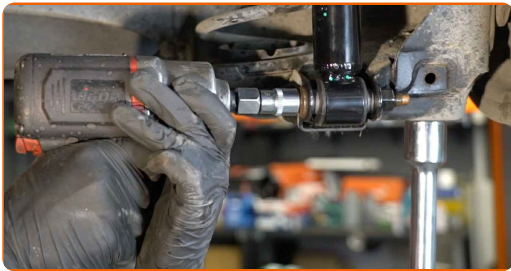

- 9 Ta bort fixdubben.

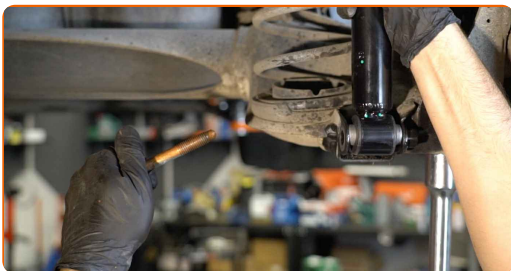

- 10 Koppla bort den undre delen av stötdämpren.

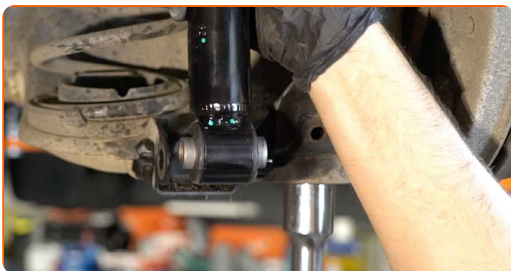


- 11 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

### Utbyte: fjädrar – Opel Corsa D. Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

12

Koppla loss ABS sensorns kablage.

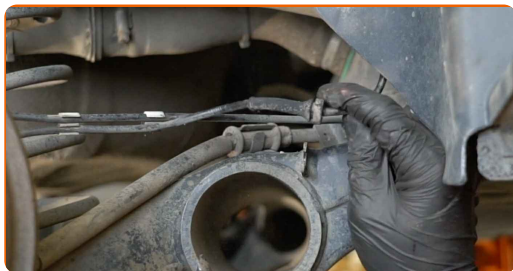

13

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

14

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en trycknyckel.




15

Ta bort fixdubben.

16

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

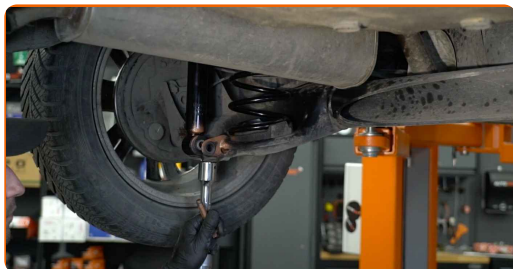


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Opel Corsa D. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.



17

Avlägsna fjädern.

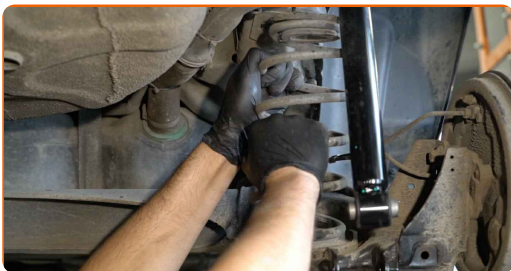


Utbyte: fjädrar – Opel Corsa D. Tips från AUTODOCs experter:

- Inspektera gummifästena på fjädern. Byt ut dessa ifall det behövs.


18

Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

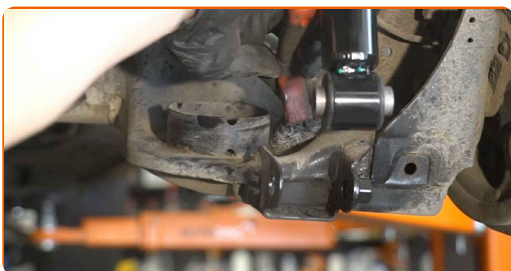

19

Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

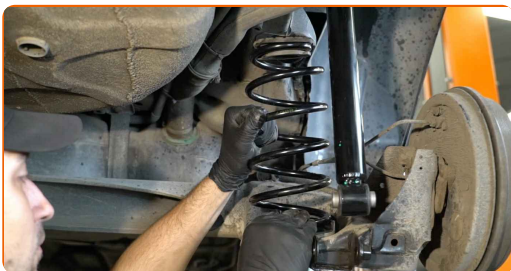


20

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




21

Koppla in den lägre delen av stötdämparen.

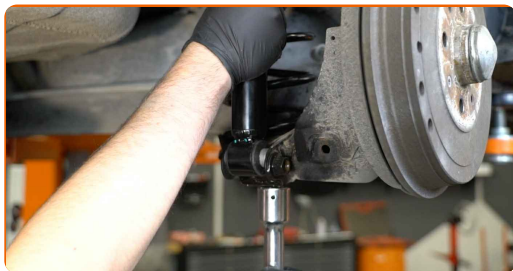


22

Installer fästningsbulten.

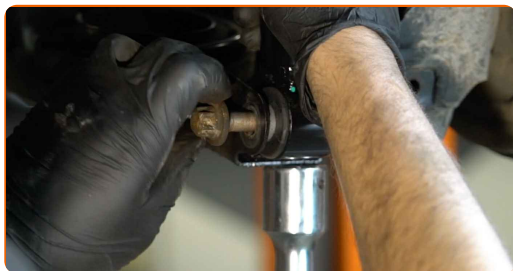

23

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en spärrnyckel.

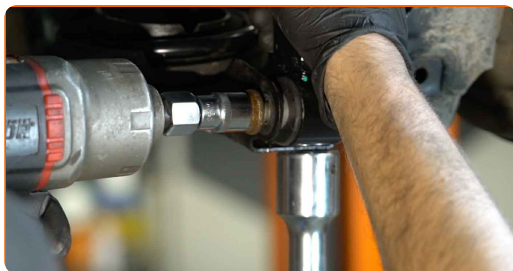


24

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.




25

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

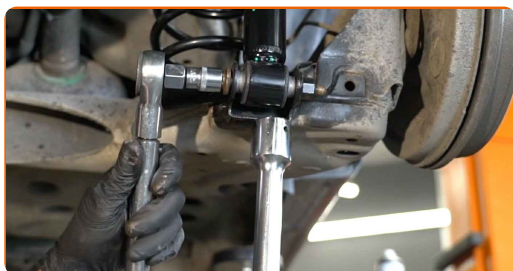

26

Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

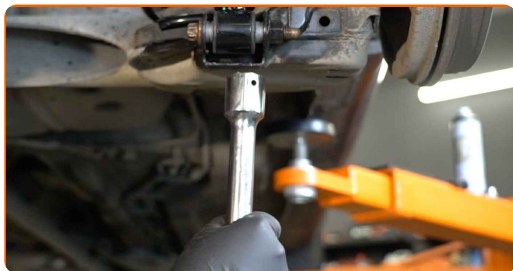

### Utbyte: fjädrar – Opel Corsa D. Tips:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

27

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

28

Installer fästningsbulten.



29

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en spärrnyckel.



30

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.

- 31** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.




- 32** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

### Utbyte: fjädrar – Opel Corsa D. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

- 33** Koppla in ABS-sensorns kablage.

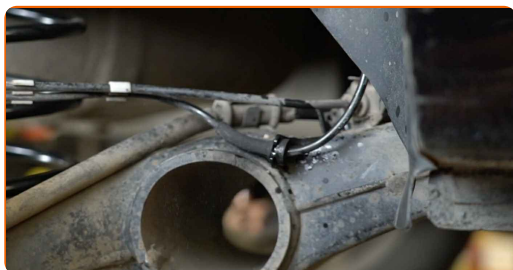

- 34** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

- 35** Rengör fälgens monteringssäte. Använd en stålborste.

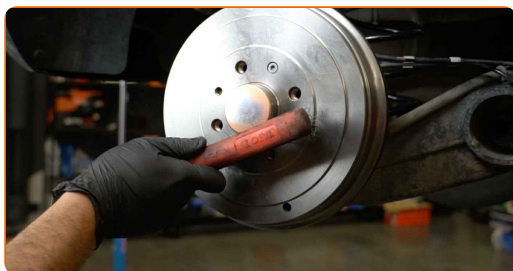

36

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



37

Installera hjulet.




### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Opel Corsa D


38

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

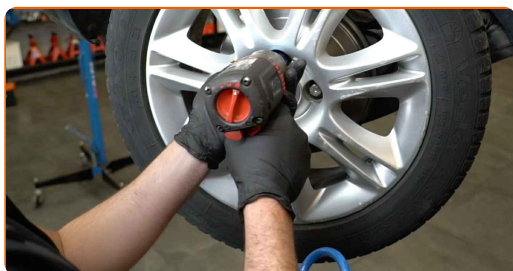

39

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

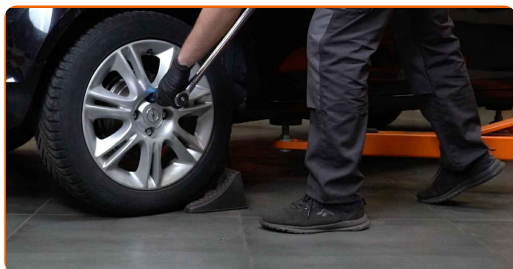

40

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL**

**SPIRALFJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR OPEL CORSA D**

**SPIRALFJÄDRAR FÖR OPEL: KÖP NU**

**SPIRALFJÄDRAR FÖR OPEL CORSA D: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.