



Byta bromsbelägg fram  
på **DACIA LOGAN MCV**  
**(KS\_)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6 MPI 85, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6 16V Hi-Flex, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.4, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S), DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6 Bifuel

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – DACIA LOGAN MCV (KS\_).  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**

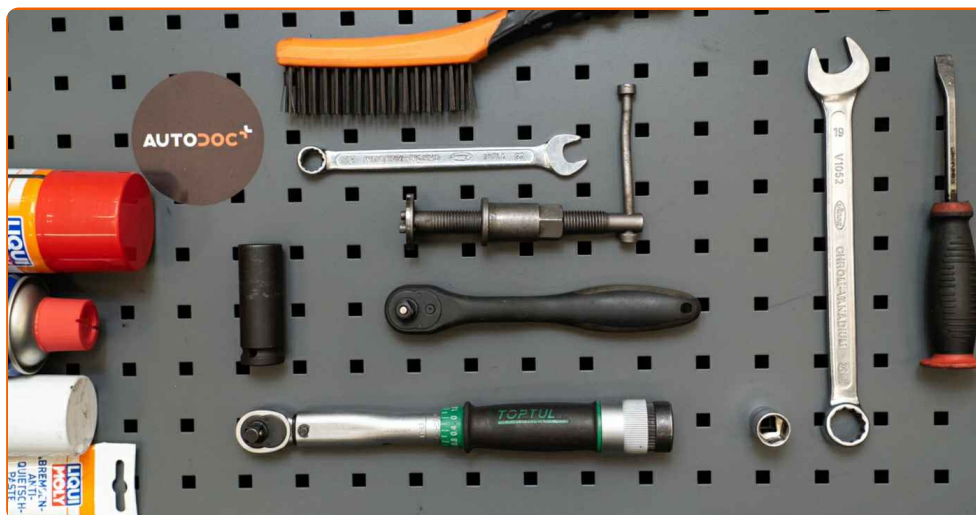

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Skärmskydd
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsbelägg – DACIA LOGAN MCV (KS\_). AUTODOC rekommenderar:


- Byt ut bromsbeläggerna för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – DACIA LOGAN MCV (KS\_) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

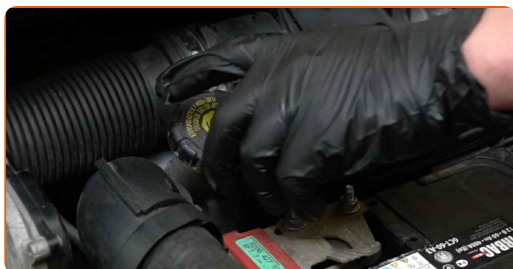

4 Säkra bilen med kilar.



5

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




6

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

7

Skruva av hjulbultarna.

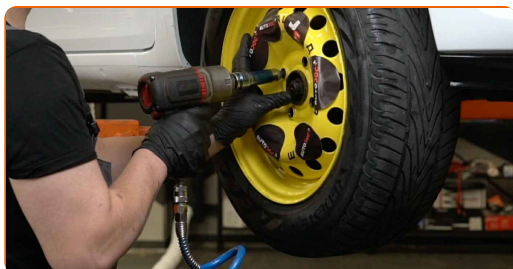


### Utbyte: bromsbelägg – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


8

Ta bort hjulet.

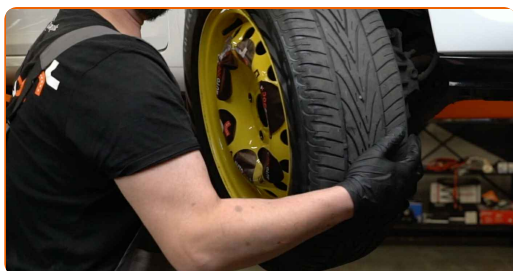


9

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

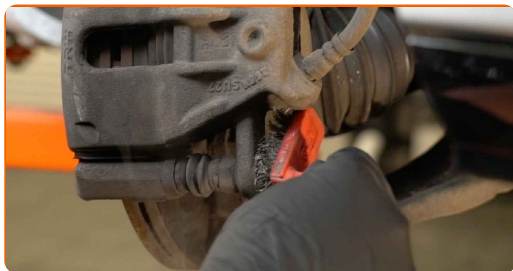


10

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 19.

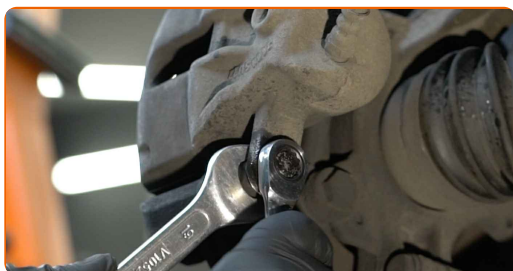

11

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

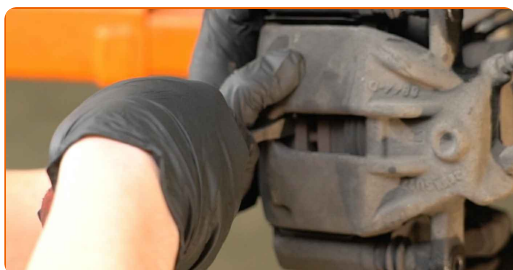

12

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsbelägg – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

13

Ta bort bromsbeläggen.

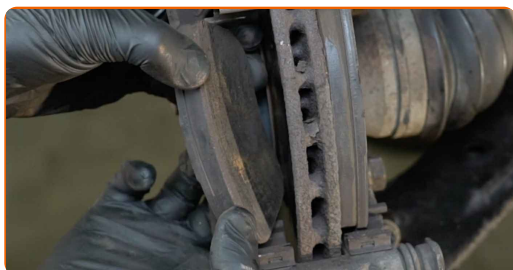

Utbyte: bromsbelägg – DACIA LOGAN MCV (KS\_). AUTODOC rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsbelägg – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.



**16** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

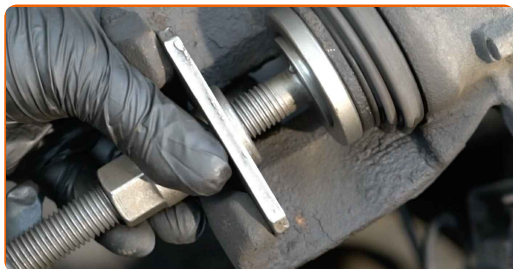


**17** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.


**18** Installera nya bromsbelägg.

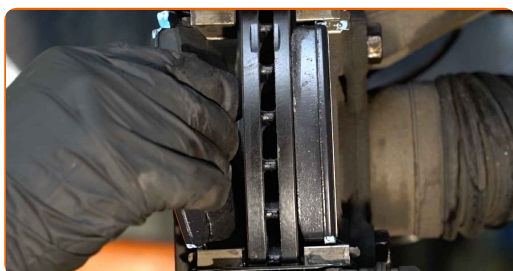

AUTODOC rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

- 19** Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 32 Nm vridmoment.

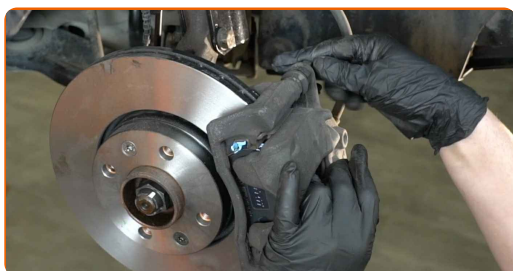

- 20** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



- 21** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsbelägg – DACIA LOGAN MCV (KS\_). AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

22

Installera hjulet.

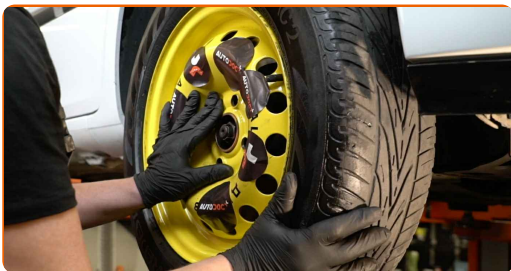


**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. DACIA LOGAN MCV (KS\_)

23

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

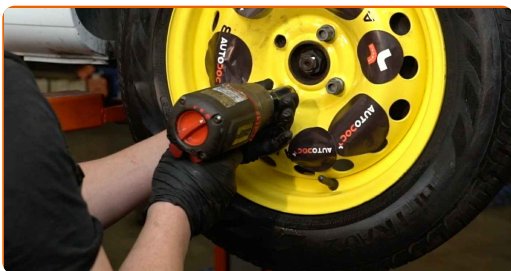

24

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 105 Nm vridmoment.

25

Ta bort domkrafter och kilarna.




Utbyte: bromsbelägg – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

26

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

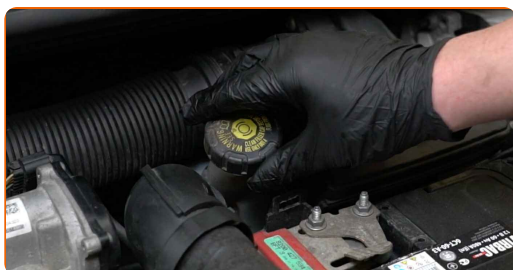

AUTODOC rekommenderar:

- DACIA LOGAN MCV (KS\_) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

27

Ta bort skärmskyddet.

28

Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsbelägg – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Proffsen rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.