



Byta luftfilter på **BMW** **E46** – utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i** Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0, BMW 3 Cabriolet (E36) M3 3.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabriolet (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, (+ 67)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: LUFTFILTER – BMW E46. VERKTYG DU KAN
BEHÖVA:

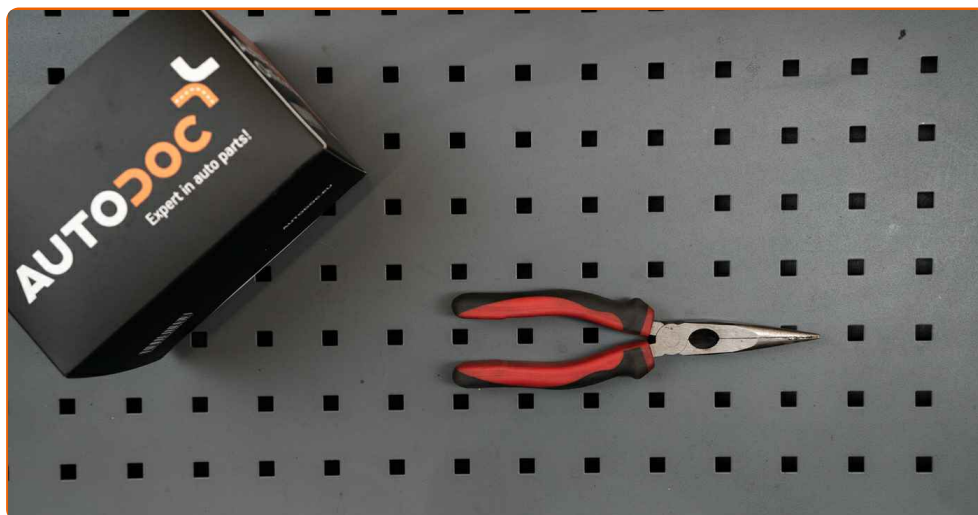

• Rundtång

• Skärmskydd


KÖP VERKTYG

Utbyte: luftfilter – BMW E46. AUTODOC rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: LUFTFILTER – BMW E46. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

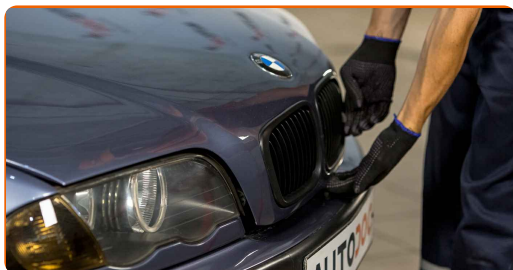


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Ta bort fästningarna för luftfilterkanalen. Använd en rundtång.

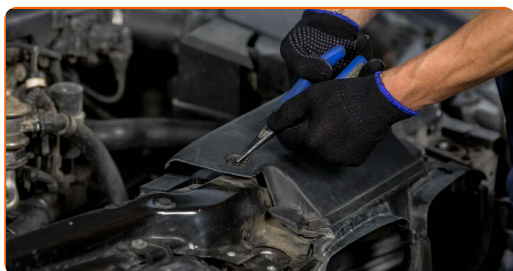


4 Ta bort luftfilterkanalen ifrån luftfilterhuset.

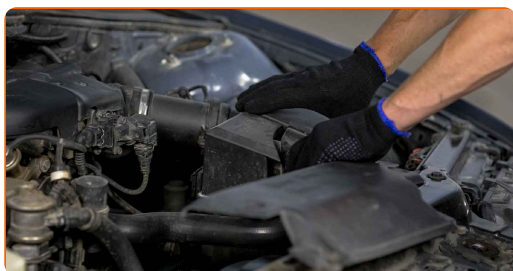


5 Skjut filterhöljets klipp åt sidan.

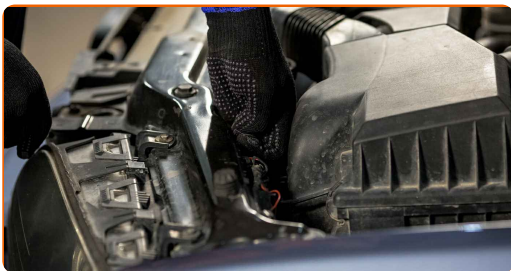

6 Ta av filterlocket.

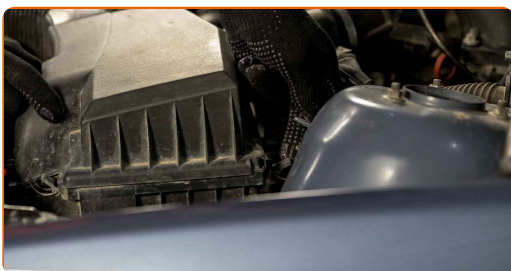

7 Avlägsna filterdelen från filterhuset.

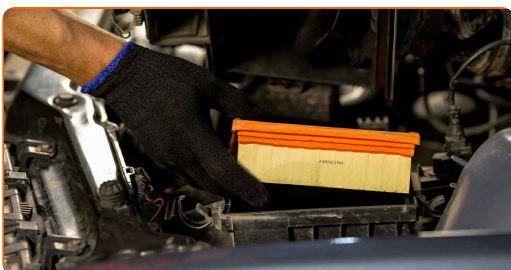


8 Rengör luftfilterhållarens lock och hus.

Utbyte: luftfilter – BMW E46. Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

9

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar ticht till huset.

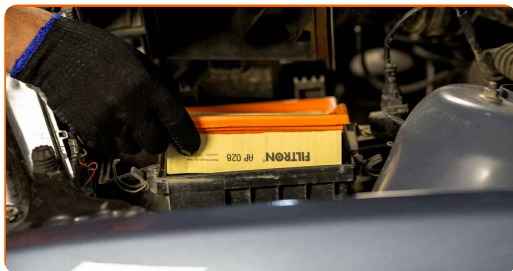


Utbyte: luftfilter – BMW E46. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


10

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

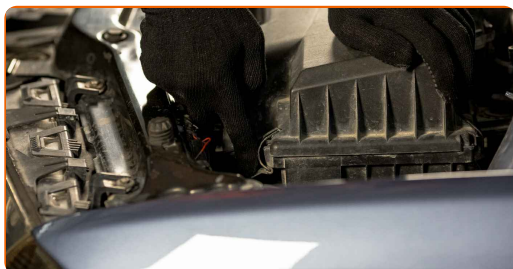


11

Lås klämmorna på luftfilterhus kåpan.

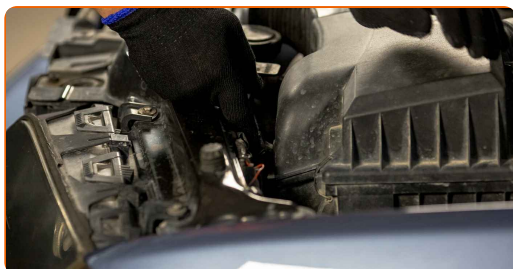


12 Montera luftkanal huset.

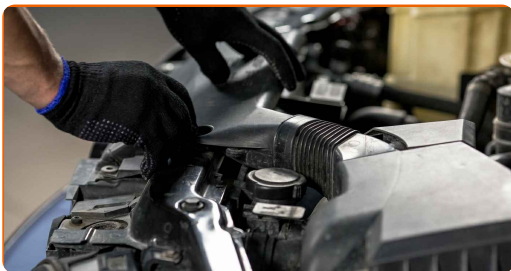

AUTODOC rekommenderar:


- Var försiktig så att du inte skadar luftmassemätaren som sitter inkopplad till luftfilterhusets övre kåpa på din BMW E46.

13 Montera fästena på luftkanal huset.

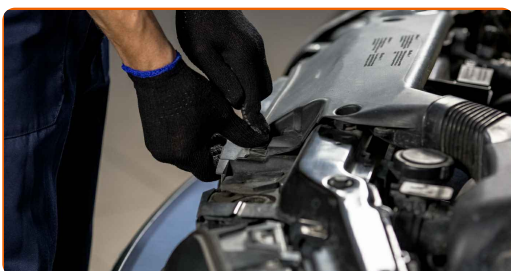

14 Ta bort skärmskyddet.

15 Stäng motorhuven.

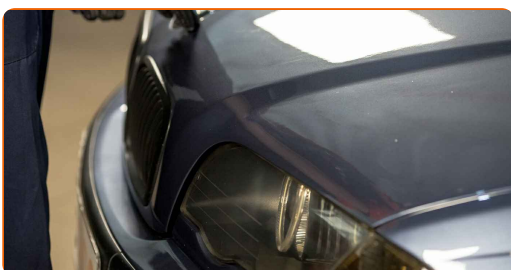

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR BMW E46](#)[LUFTFILTER FÖR BMW: KÖP NU](#)[LUFTFILTER FÖR BMW E46: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.