



Byta bromsskivor bak på
BMW E90 – utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 118i 2.0, BMW 1 Hatchback (E81) 120i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E90) 316d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 316i 1.6, BMW 1 Hatchback (E87) 118i 2.0, BMW 1 Hatchback (E87) 120i 2.0

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – BMW E90. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Bromsok och styrstift pasta
- Kopparpasta
- Tätningsmedel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.16
- Insex bit Nr. H6.
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din BMW E90 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – BMW E90 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.

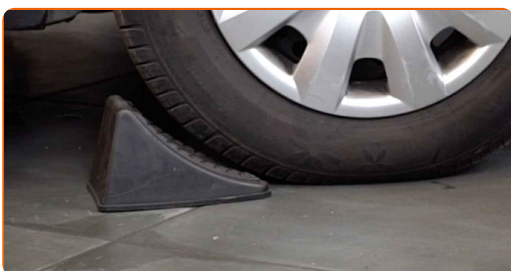

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. BMW E90

6

Ta bort hjulet.

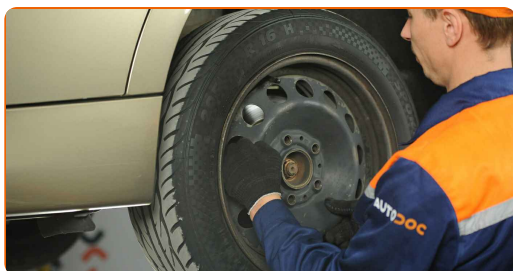


7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr15.

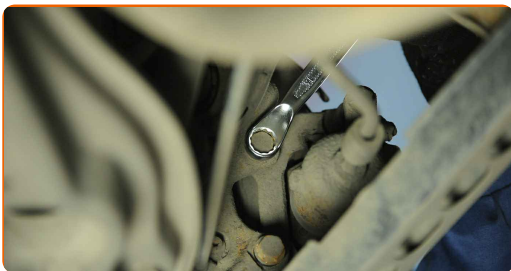


9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

10


Avlägsna bromsoket.

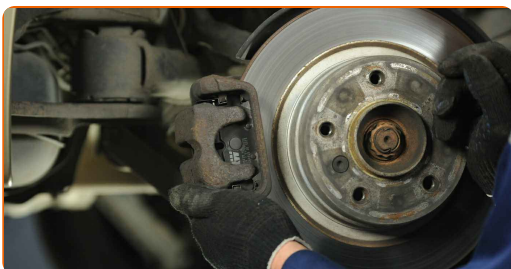

Utbyte: bromsskivor – BMW E90. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11 Ta bort bromsbeläggen. Använd en plattmejsel.

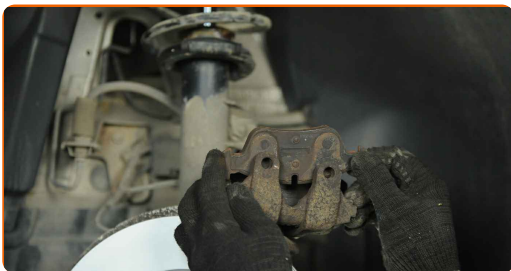


12 Ta bort bromsklossarnas låsklipp. Använd en plattmejsel.

13 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




14 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

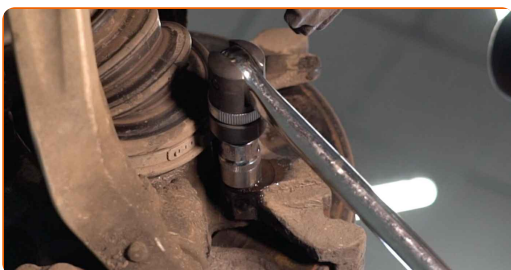


15 Ta bort fästbultarna (2 delar).

16 Avlägsna bromsokets anordning.

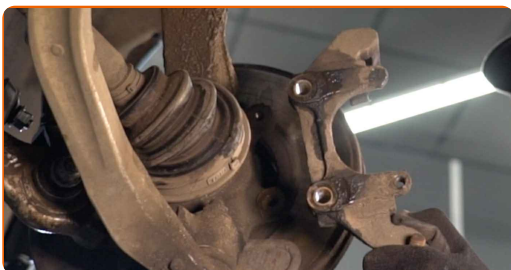


17 Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


18 Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd en spärrnyckel.

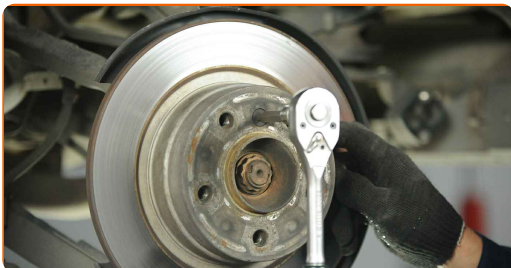

19 Avlägsna bromsskivan.

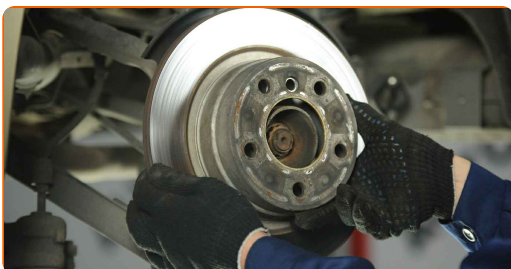

20 Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

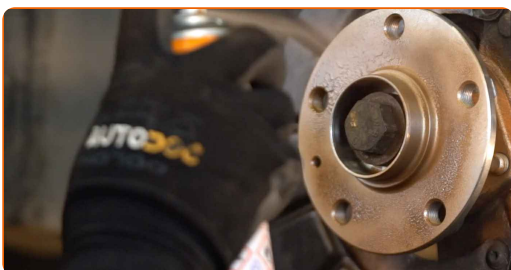

21 Installera bromsskivan.




22

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd HEX Nr. H6. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 16 Nm vridmoment.



23

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

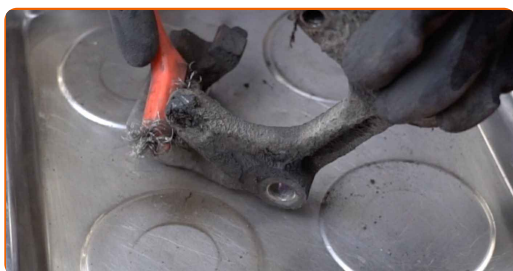

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – BMW E90. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

24

Avlägsna styrstiften från bromsoket.



25


Behandla bromsokets stift. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsskivor – BMW E90. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

26 Behandla styrstiften i bromsoken. Använd fett till bromsokens styrstift.


27 Skriva in glidpinnarna.

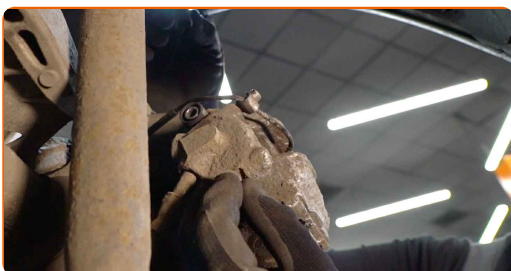

28 Behandla fästbultarna. Använd en stålborste. Använd ett tätningsmedel.



29 Installera bromsokets anordning.

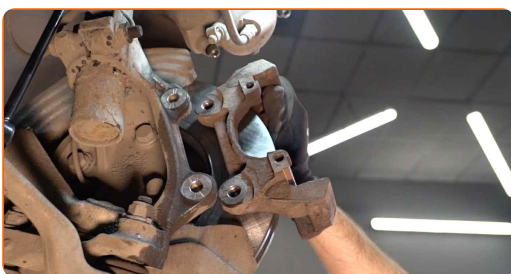

30 Montera fästningsbolten (2 delar).


31

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.




32

Montera bromsklossarnas låsklipp.

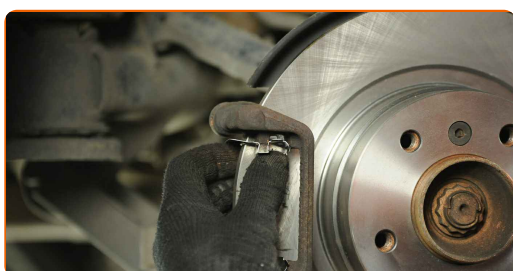


33

Installera bromsbeläggen. Använd en plattmejsel.

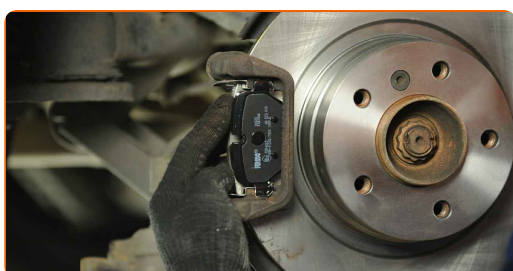

34


Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

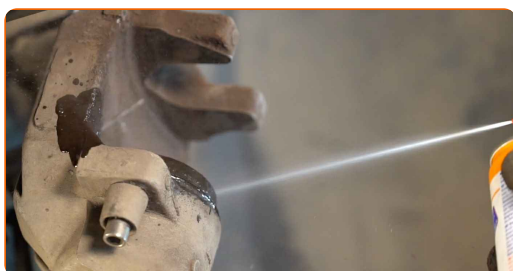


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – BMW E90. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


35 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

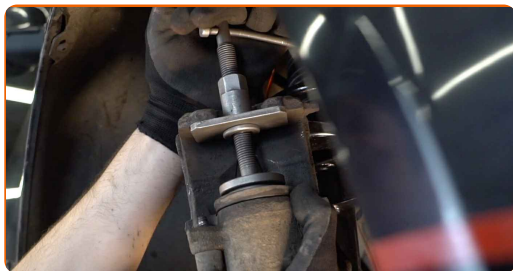

36 Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

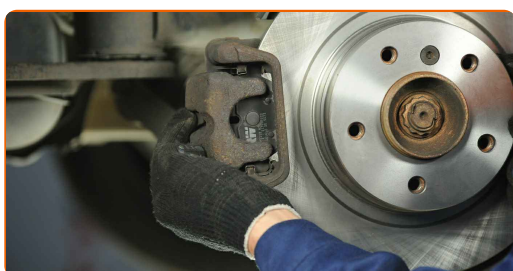

37 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

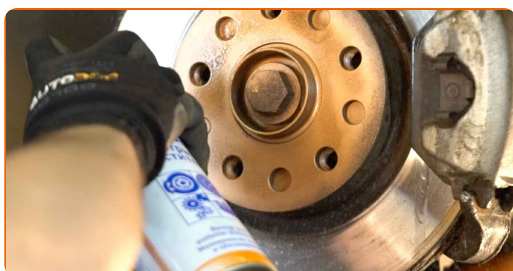

38 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – BMW E90. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

39

Installera hjulet.

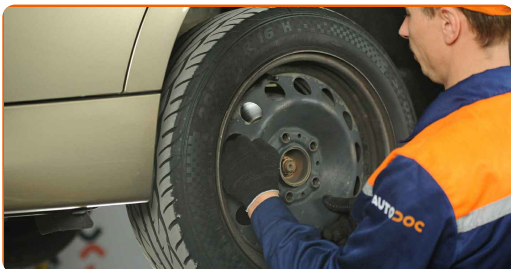


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. BMW E90

40

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

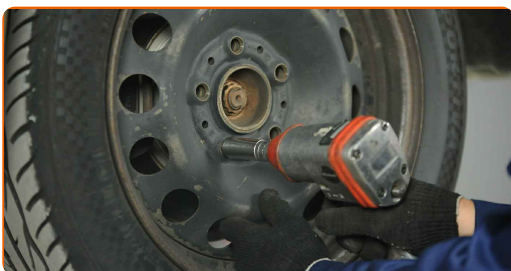

41

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.




Utbyte: bromsskivor – BMW E90. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

42

Ta bort domkrafter och kilarna.

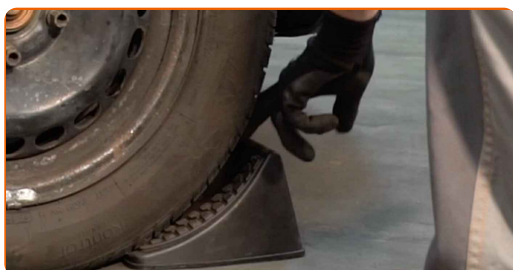


Utbyte: bromsskivor – BMW E90. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

43

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

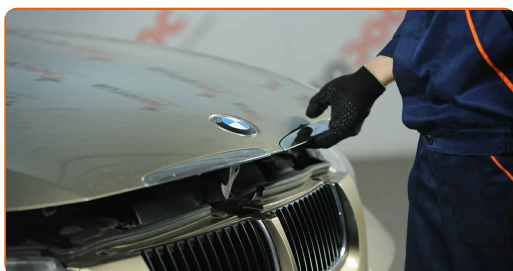

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR BMW

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR BMW E90](#)[BROMSSKIVOR FÖR BMW: KÖP NU](#)[BROMSSKIVOR FÖR BMW E90: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.