



Byta backspegelglas på  
**Mercedes W124** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E Evolution II 2.5, (+ 72)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BACKSPEGELGLAS – MERCEDES W124. LISTA  
ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Dielektrikfett
- Skärmskydd
- Panel verktyg plast

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: backspegelglas – Mercedes W124. Tips från AUTODOCs experter:

- Utbytesproceduren är identisk för spegelglaset på höger och vänster sida.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes W124 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Vänd spegelglaset hela vägen inåt.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

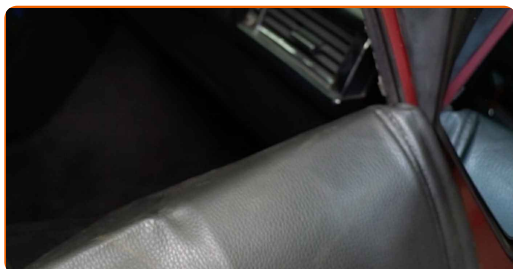

3


Lossa spegelglaset försiktigt från dess fäste. Använd ett verktyg för insidans dekor.

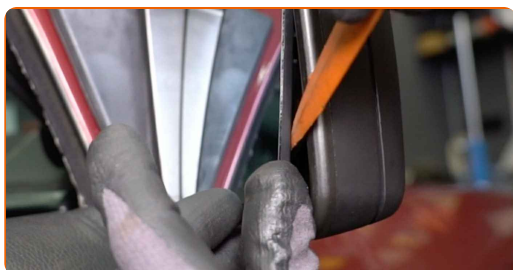


4 Ta bort spegelglaset.




5 Koppla loss kontakten till spegelvärmaren.

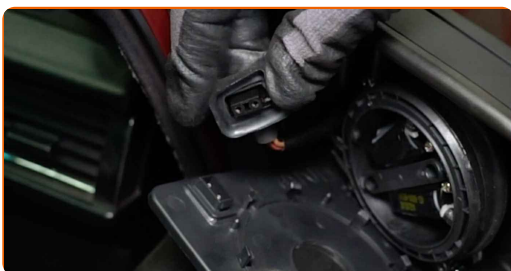


6 Smörj spegelvärmarens kontakt. Använd dielektrikfett.

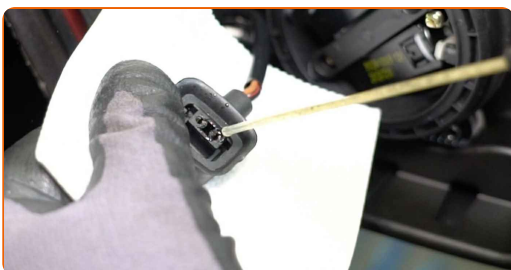

7 Anslut spegelvärmarens kontakt.

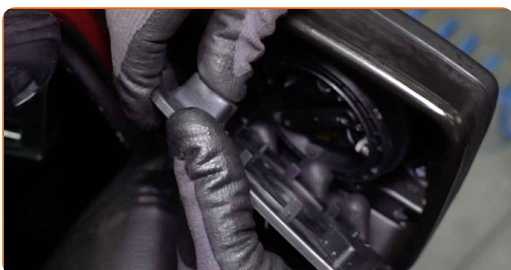

8 Installera det nya spegelglaset.

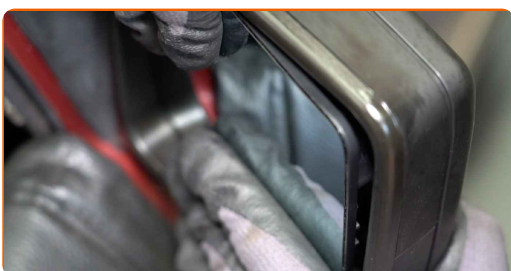

## Utbyte: backspegelglas – Mercedes W124. Tips:

- Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.
- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.
- Se till att spegelglaset är korrekt placerat. Det ska vara i linje med höljets låsflikar.

9

Justera spegelglaset.



10

Ta bort skärmskyddet.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES**

**BACKSPEGELGLAS: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W124**

**BACKSPEGELGLAS FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**BACKSPEGELGLAS FÖR MERCEDES W124: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.