



Byta vänster motorfäste  
på **Mercedes W210** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S-klass Coupe (C215) CL 500 (215.375), MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ S-klass Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.0 (209.375), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), (+ 47)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – MERCEDES W210. VERKTYG  
DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.16
- Spärnyckel
- teleskopmagnet
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: motorfäste – Mercedes W210. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven.

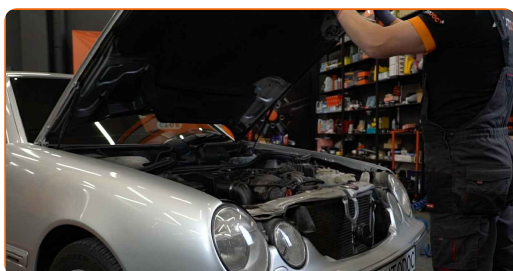

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

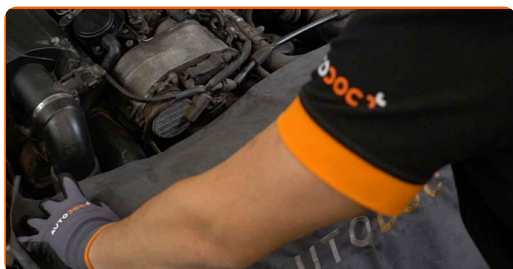


3

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




4

Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

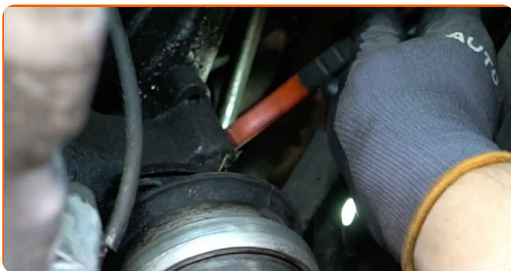

5

Skruva loss de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

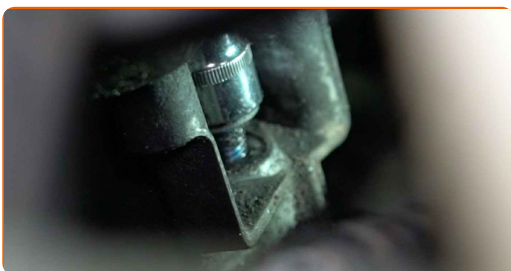

6

Ta bort fixdubben. Använd en teleskopmagnet.




7

Skruva loss de lägre fästningarna på motorfästet. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



**8** Ta bort fixdubben.

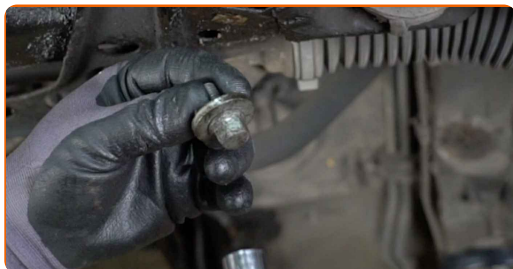

**9** Stöd motorn i oljetrågs området. Använd en hydraulisk domkraft.



**10** Demontera motorfästena.




**11** Rengör monterings sätet på motor fästet. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.




12

Montera ett nytt motorfäste.

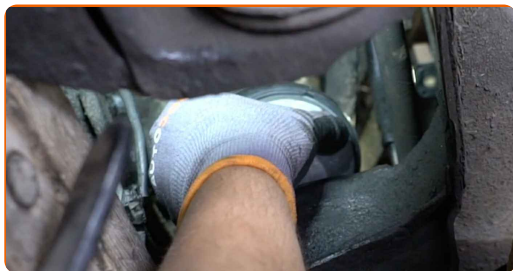


13

Installer fästningsbulten.

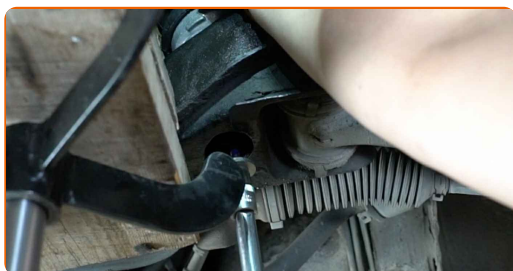

14


Ta bort stödet under motorn.

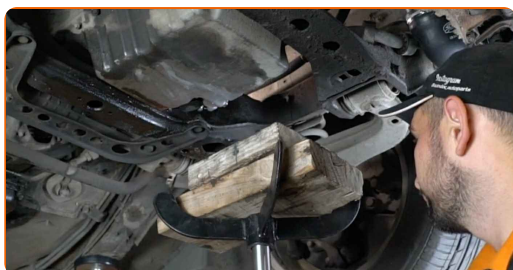


### Utbyte: motorfäste – Mercedes W210. Proffsen rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

- 15** Dra åt de lägre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

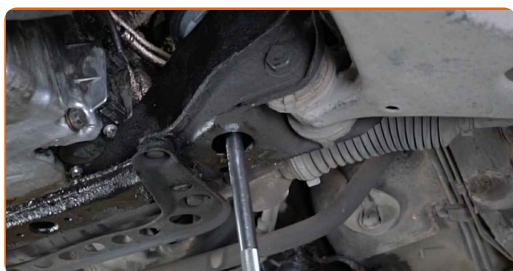


- 16** Sänk ner bilen.

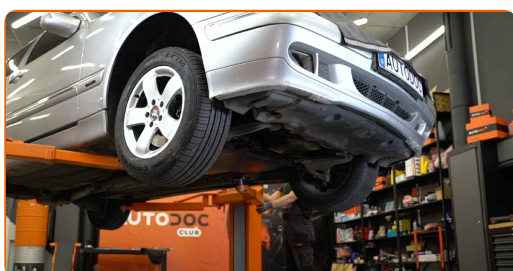

- 17** Installer fästningsbulten.

- 18** Dra åt de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

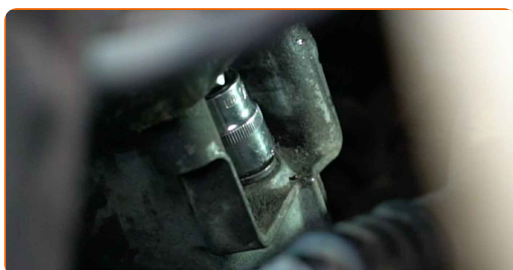

- 19** Ta bort skärmskyddet.





20

Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES**

**MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W210**

**MOTORFÄSTE FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**MOTORFÄSTE FÖR MERCEDES W210: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.