



Byta bromsok bak på
Mercedes W210 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




i Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-klass Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), (+ 31)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSOK – MERCEDES W210. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

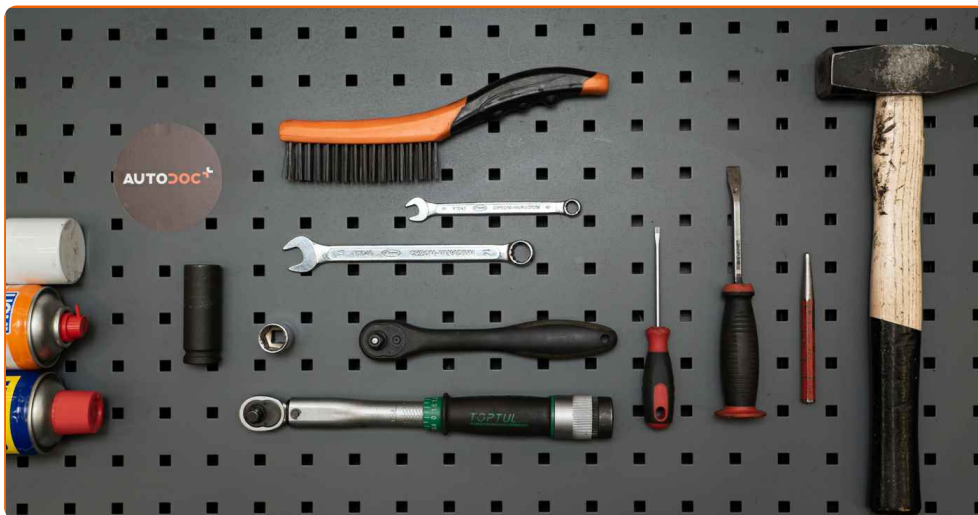

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Tätningsmedel
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr9
- Öppen ringnyckel nr. 14
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hammare
- Drivdorn
- Bromsslang klämma
- Bromsluftare set
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsok – Mercedes W210. Tips från AUTODOC:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes W210 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.




3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

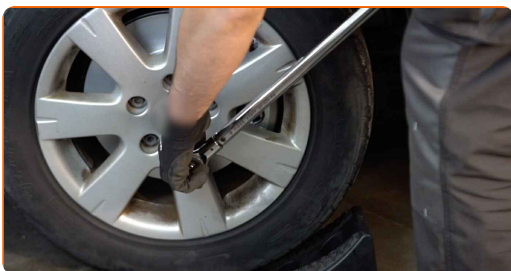

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.

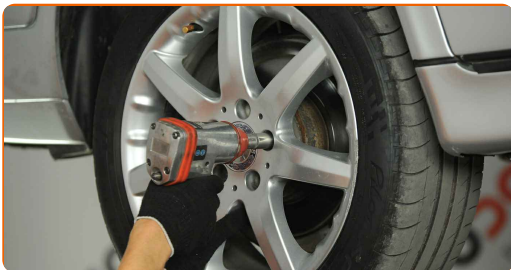


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Mercedes W210

6 Ta bort hjulet.



7 Ta bort bromsklossarnas låsklipp. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.

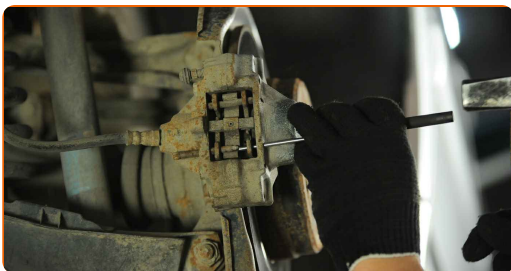


8

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.




9

Ta bort bromsbeläggen. Använd en plattmejsel.

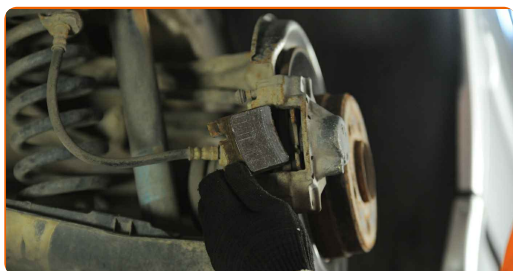


10

Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslangklämma.

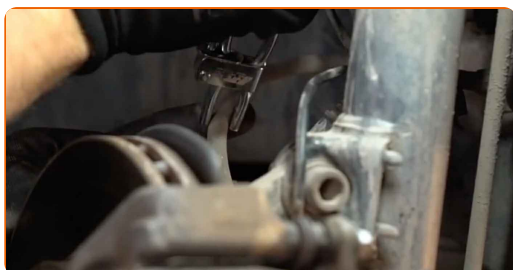

11

Skruv loss bromsslangens fästelement. Använd en öppen ringnyckel #14.

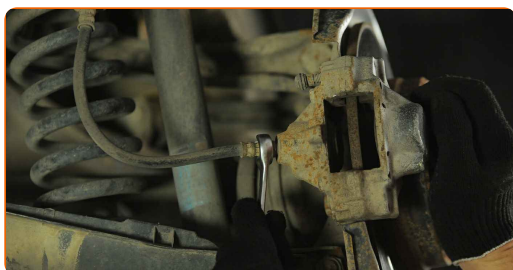


12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

13

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

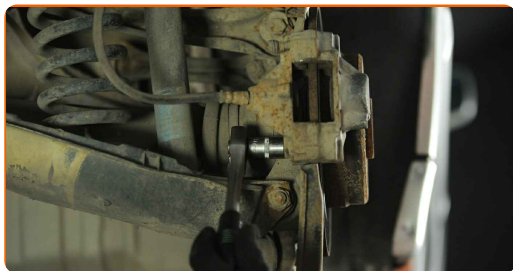


14

Ta bort fästbultarna (2 delar).


15

Avlägsna bromsoket.

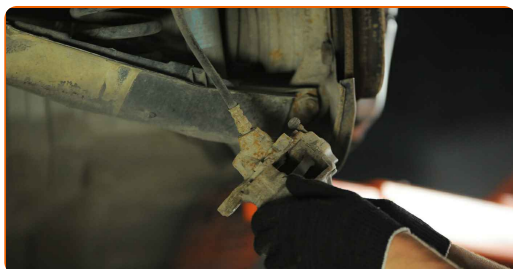

16

Koppla bort bromsslangen.

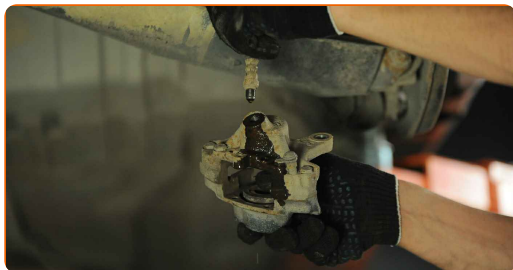

17

Behandla bromsslangen. Använd brake cleaner.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – Mercedes W210. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


- 18** Installera och fixa bgromsslangen i det nya bormsocket.



- 19** Ta bort klämman på bromsslangen.



- 20** Installera bromsocket och justera den.

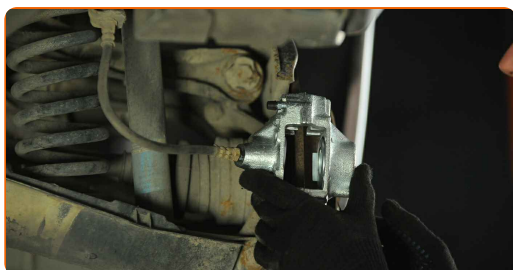


- 21** Behandla fästbultarna. Använd ett tätningsmedel.



- 22** Montera fästningsbolten (2 delar).


23

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

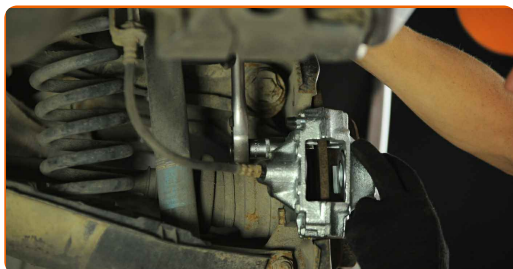


24

Installera bromsbeläggen.

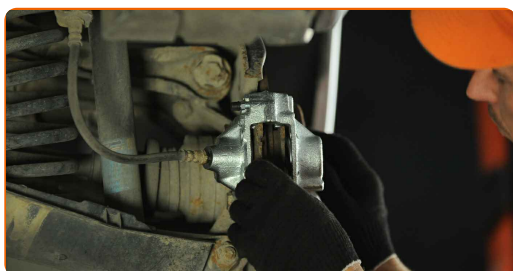

25

Montera bromsklossarnas låsklipp. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare. Använd en plattmejsel.

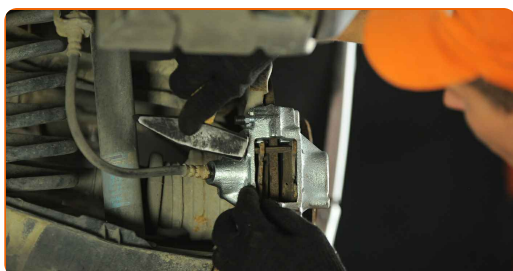


26


Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.

27


Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 9.

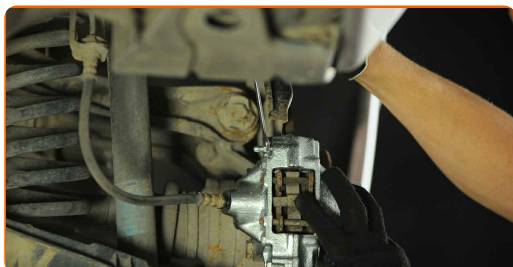

- 28 Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

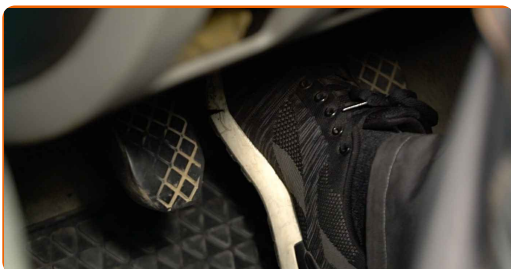

- 29 Dra åt bromsokets luftningsskruv. Använd kombinyckel Nr 9. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 11 Nm vridmoment.

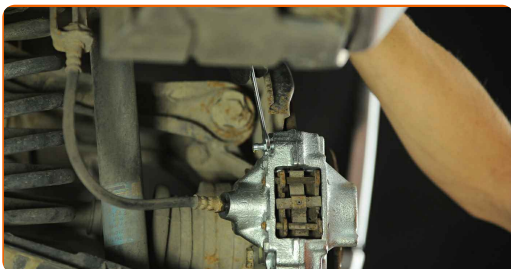

- 30 Koppla loss bromsluftaren.

- 31 Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsok – Mercedes W210. AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

32

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



33

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – Mercedes W210. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

34

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Mercedes W210


35 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



36 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



37 Ta bort domkrafter och kilarna.

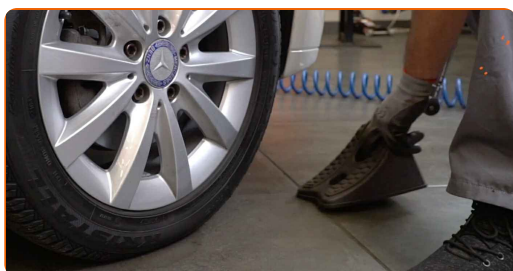

Utbyte: bromsok – Mercedes W210. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

38

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsok – Mercedes W210. Tips från AUTODOC:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 👍

VISA FLER HÄNDELEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W210

BROMSOK FÖR MERCEDES: KÖP NU

**BROMSOK FÖR MERCEDES W210: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.