


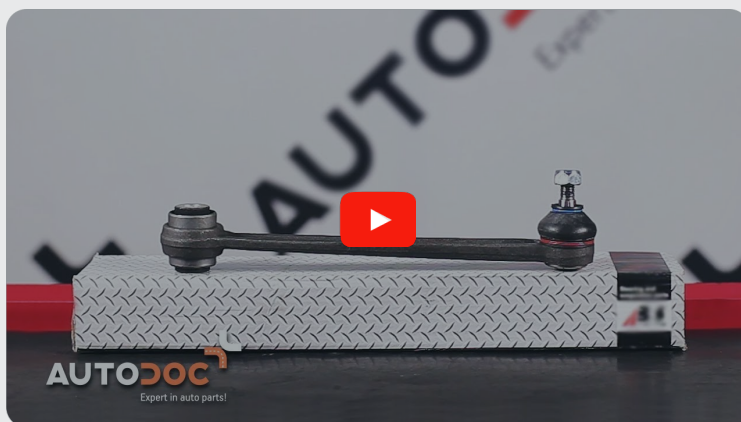

Byta bakre undre arm på
Mercedes W210 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E Evolution II 2.5, (+ 216)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: BAKRE UNDRE ARM – MERCEDES W210.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr17
- Krafthylsor №19
- Torxbit T20
- XZN bits nr.M10
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Hammare
- Kullestragare
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bakre undre arm – Mercedes W210. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Notera: allt arbete med bilen – Mercedes W210 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

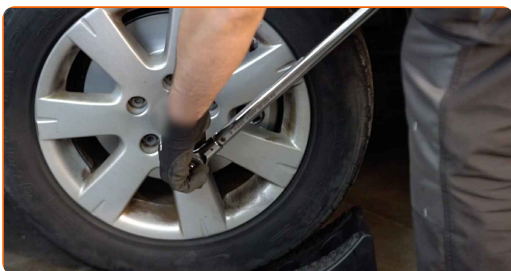

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

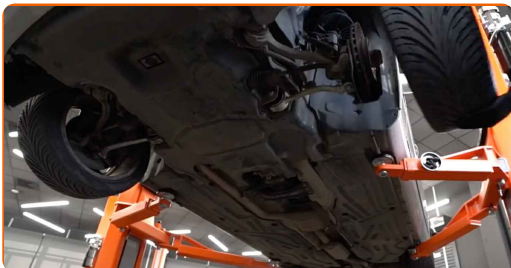

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Mercedes W210

5

Ta bort hjulet.



6


Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

7

Skruva loss fästet som förbinder länkkarmen med den bakre axeltappen. Använd kombinyckel Nr 17.




- 8** Skruva loss fästningarna som koppla länkarmen till underredet. Använd XZN #M10. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

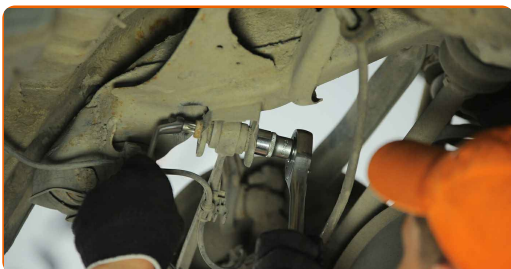


- 9** Avmontera de bakre fästningarna på länkarmen. Använd en hammare.



- 10** Koppla loss ABS-sensorns kablar till styrarmen.

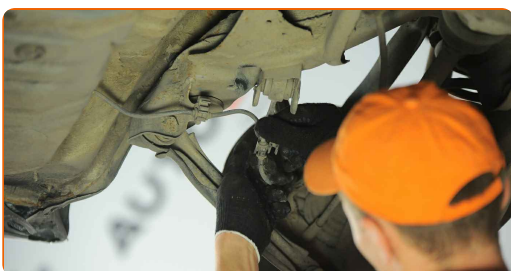


- 11** Avlägsna spaken. Använd en kullad avdragare.

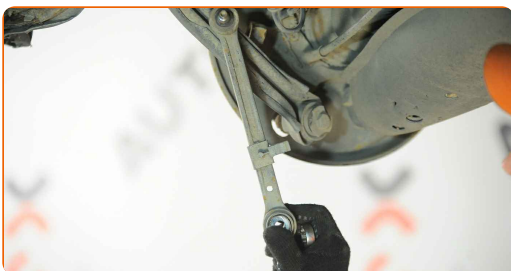

- 12** Rengör fästet på ABS-sensorhållaren. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

13

Skruva loss hållarfästena som sitter på stängen. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.

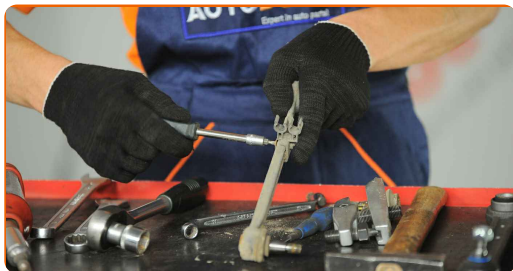


14

Avlägsna hållaren från stängen.

15

Installera hållaren på den nya armen.

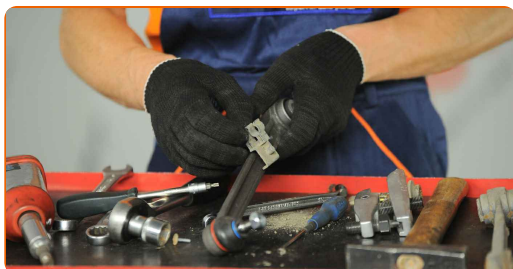


16

Dra åt hållarfästena på stängen. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.



17


Installera den nya bärrarmen.

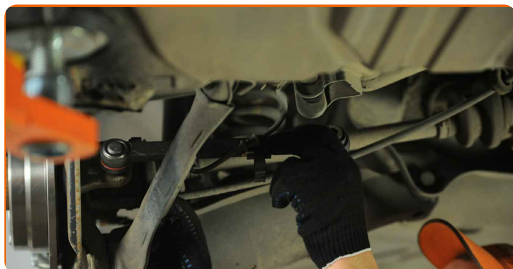


18

Montera det bakre fästelementet på kontrollarmen.

- 19** Skruva in bakre fästningarna som kopplar länkarman till underredet. Använd XZN #M10. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.

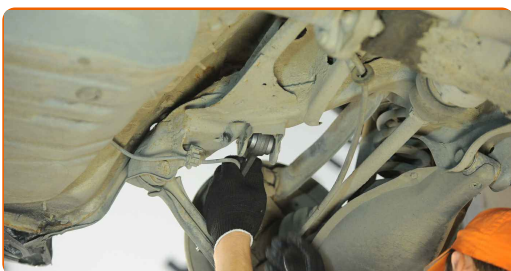


- 20** Dra åt fästet som förbinder bärrarmen med den bakre axeltappen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.

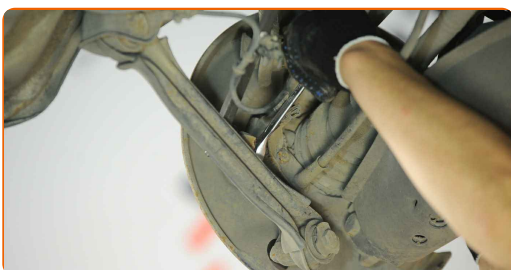


- 21** Koppla in ABS-sensorns kablage.



- 22** Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

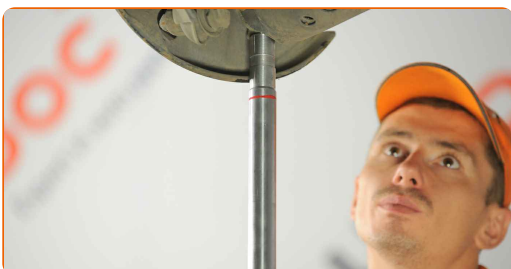

- 23** Dra åt det bakre fästet som förbinder styrarmen med hjälpramen. Använd XZN #M10. Använd hylsnyckel Nr19. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.

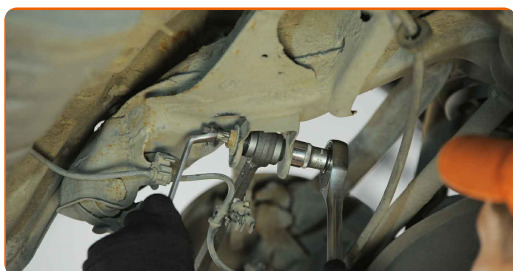

- 24** Avlägsna stödet underifrån stängan.

AUTODOC rekommenderar:

- Mercedes W210 – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

- 25** Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.



- 26** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



27

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bakre undre arm – Mercedes W210. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

28

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Mercedes W210

29

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




30

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



31

Ta bort domkrafter och kilarna.

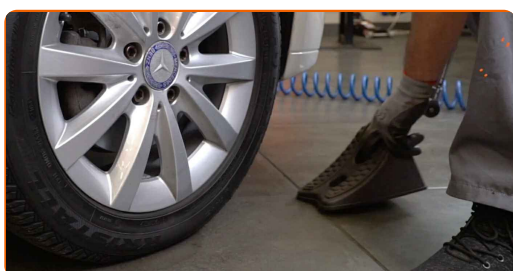

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W210

LÄNKARM FÖR MERCEDES: KÖP NU

**LÄNKARM FÖR MERCEDES W210: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.