



Byta luftfilter på  
**Mercedes W211** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE



### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ S-klass Sedan (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 320 CDI (211.026), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 200 CDI (211.007), MERCEDES-BENZ E-klass Sedan (W211) E 220 CDI (211.008), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 220 T CDI (211.208), (+ 2)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.



Utbyte: luftfilter – Mercedes W211. Tips från AUTODOCs experter:


- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: LUFTFILTER – MERCEDES W211. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna motorhuven.



**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

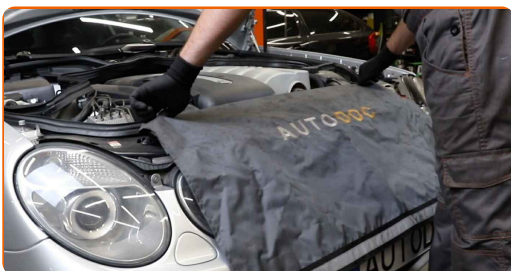

**3** Skruva loss fästena på motorhöljet. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.



4

Skruva loss fästelementen från motorkåpens baksida. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



5

Ta bort motorkåpens baksida.



**Utbyte: luftfilter – Mercedes W211. Tips från AUTODOC:**

- Lägg inte på extra kraft när du tar bort delen, då kan den skadas.

6

Avlägsna motorkåpan.




AUTODOC rekommenderar:

- Lyft motorkåpan genom att hålla den på bägge sidor samtidigt.
- Utbyte: luftfilter – Mercedes W211. För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.


7

Lossa klämmorna från luftfiltrets skydd. Använd en kofot.

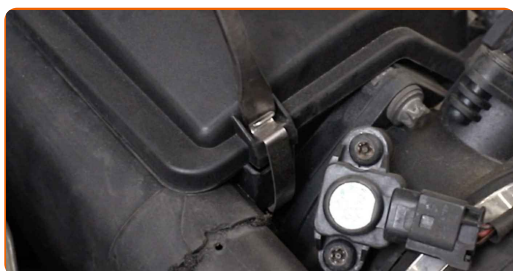


8

Ta av filterlocket.

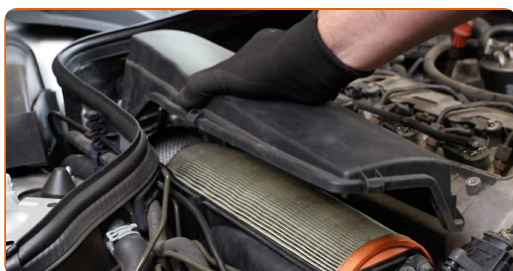

9

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

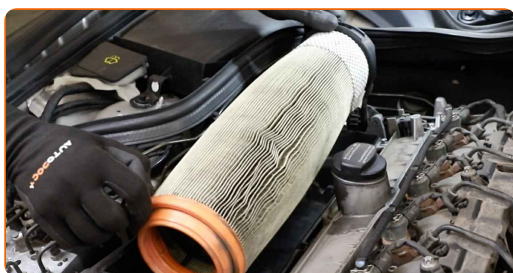

**10** Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



**11** Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



**Utbyte: luftfilter – Mercedes W211. Tips från AUTODOCs experter:**

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

**12** Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.

**13** Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.





**AUTODOC rekommenderar:**

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Mercedes W211 – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.


14

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.



15

Tryck luftfilterskyddets klämmor på plats. Använd en kofot.

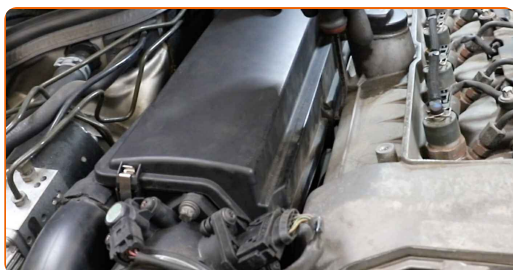

16

Installera motorkåpan och säkra den.






Utbyte: luftfilter – Mercedes W211. Proffsen rekommenderar:

- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.


17

Skruva i motorhöljets skruvar. Använd Torx T25. Använd en spärrnyckel.

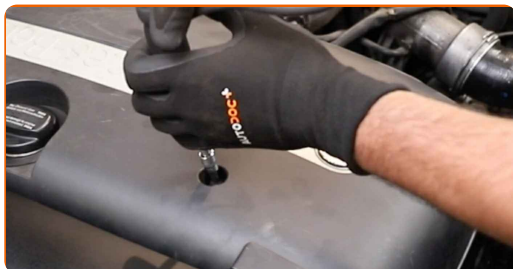

18

Sätt tillbaka motorkåpas baksida på plats.

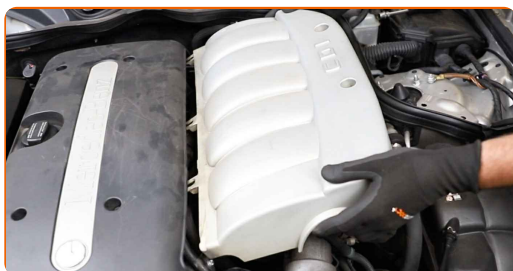

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – Mercedes W211. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.


19

Skruva i fästelementen på motorkåpans baksida. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



20

Ta bort skärmskyddet.

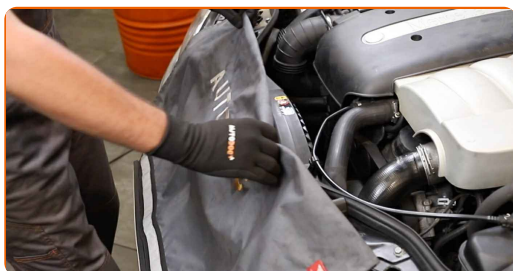

21

Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR MERCEDES**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR MERCEDES W211**

**LUFTFILTER FÖR MERCEDES: KÖP NU**

**LUFTFILTER FÖR MERCEDES W211: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.