




Byta kupéfilter på **FIAT  
500 C Cabriolet (312)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

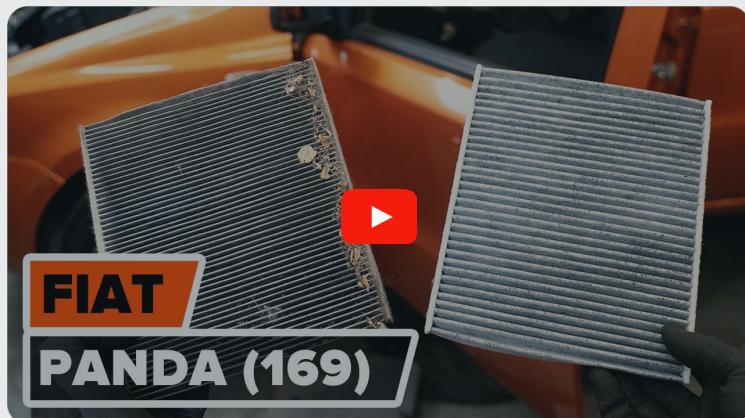

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT 500 C Cabriolet (312) 0.9, FIAT 500 C Cabriolet (312) 1.2, FIAT 500 C Cabriolet (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabriolet (312) 1.4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT PANDA (169) 1.2

UTBYTE: KUPÉFILTER – FIAT 500 C CABRIOLET (312).  
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



• Spärrnyckel

• Stjärnskruvmejsel

**Köp verktyg**

## Utbyte: kupéfilter – FIAT 500 C Cabriolet (312). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – FIAT 500 C Cabriolet (312) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Flytta bak passagerarsätet helt.

**2** Skruva loss fotstödets fäste. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en spärrnyckel.



**3** Ta bort fotstödet.



**4**

Ta bort plastpanelen på sidan.

**5**

Skruta loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en spärrnyckel.

**6**

Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – FIAT 500 C Cabriolet (312). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

**7**

Avlägsna kupéfiltret.



## Utbyte: kupéfilter – FIAT 500 C Cabriolet (312). Tips:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

8

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.



## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – FIAT 500 C Cabriolet (312). Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.

9

Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



10

Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd en Phillips skravmejsel. Använd en spärrnyckel.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – FIAT 500 C Cabriolet (312). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.


11

Montera plastpanelen på sidan.




12

Återmontera fotstödet.

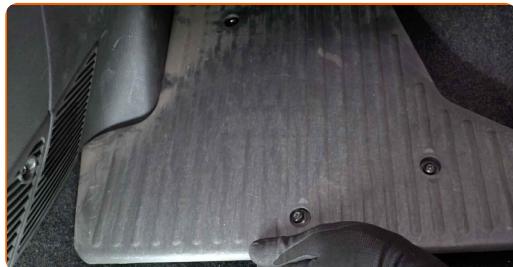

13

Skruta i fotstödets fäste. Använd en Phillips skravmejsel. Använd en spärrnyckel.

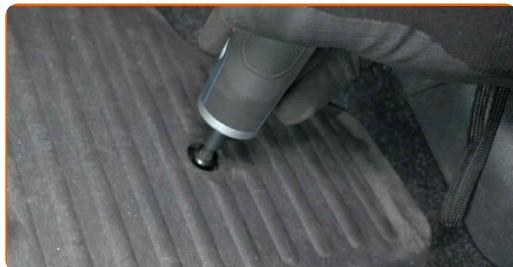

14

För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.

15

Sätt på tändningen.

16

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

17


Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!**

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

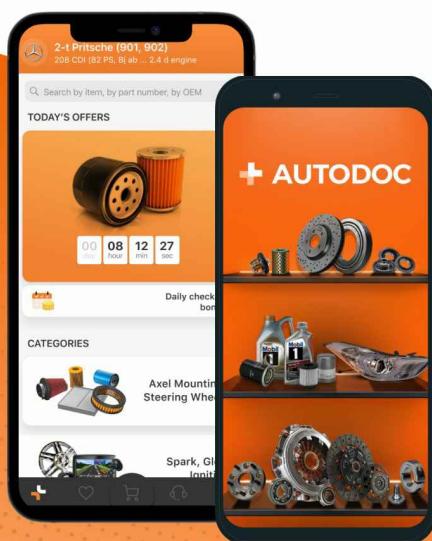

+ AUTODOC

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.