



Byta bromsskivor bak på  
**FIAT Cinquecento**  
**Skåpbil / Hatchback**  
**(170)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170) 1.1 iE (170AH), FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170) 0.9 iE (170CF)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT 500 Hatchback (312) 1.4

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – FIAT CINQUECENTO  
SKÅPBIL / HATCHBACK (170). VERKTYG DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsskivor – FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170).  
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170) – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.



**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsskivor – FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6 Ta bort hjulet.

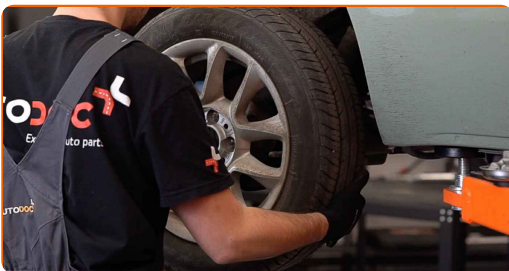

7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

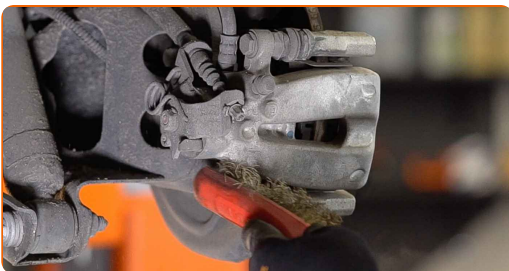

**8** Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd kombinyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

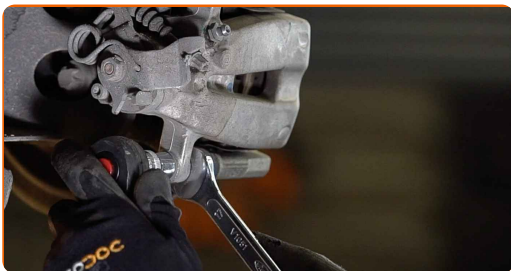

**9** Avlägsna bromsoket.



**Utbyte: bromsskivor – FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170). AUTODOC rekommenderar:**

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

**10** Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.



**11** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




**12** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd kombinyckel Nr13.



**13** Avlägsna bromsokets anordning.



**14** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

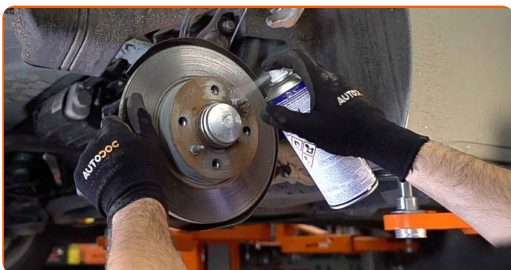

15

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: bromsskivor – FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170). Tips från AUTODOC:


- Använd en gummihammare ifall det behövs.

16

Avlägsna bromsskivan.

17

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

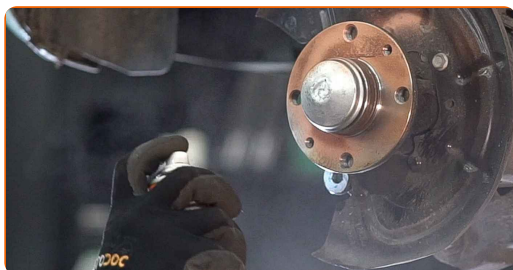

18

Installera bromsskivan.





- 19** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.



- 20** Installera bromsokets anordning.



- 21** Dra åt bromsokets anordning. Använd kombinyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 54 Nm vridmoment.



- 22** Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**23** Installera bromsbeläggen.




**24** Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

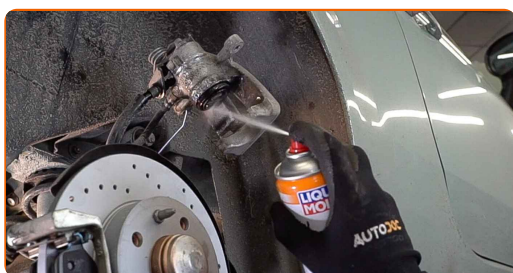

Utbyte: bromsskivor – FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**25** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

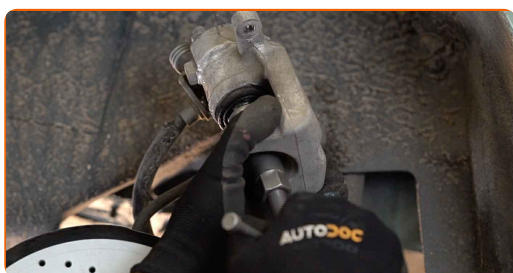

**26** Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr17. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.

27

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

28

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



29

Installera hjulet.



Utbyte: bromsskivor – FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

**30** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

**31** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.



### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170).  
Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

**32** Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



### AUTODOC rekommenderar:

- FIAT Cinquecento Skåpbil / Hatchback (170) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

33

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.