



Byta stabilisatorstag fram
på **FIAT Doblo I Kombi**
(119, 223) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.9 D, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.9 JTD, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.6 16V, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.9 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.4, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.6 Natural Power, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.6, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.6 Natural Power (223AXD1A)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60

UTBYTE: STABILISATORSTAG – FIAT DOBLO I KOMBI
(119, 223). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg

AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på FIAT Doblo I Kombi (119, 223) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – FIAT DOBLO I KOMBI (119, 223). TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
FIAT Doblo I Kombi (119, 223)

5

Ta bort hjulet.



6


Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: stabilisatorstag – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Använd skyddsglasögon.

- 7 Skruva loss fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

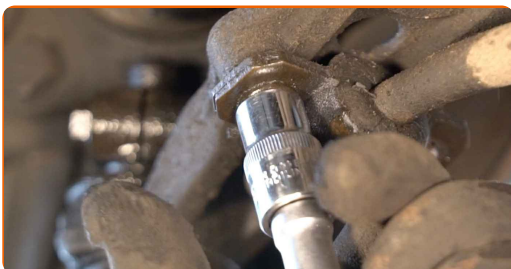

- 8 Ta bort stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en kofot.

- 9 Avlägsna krängningshämmlänken. Använd en kofot.

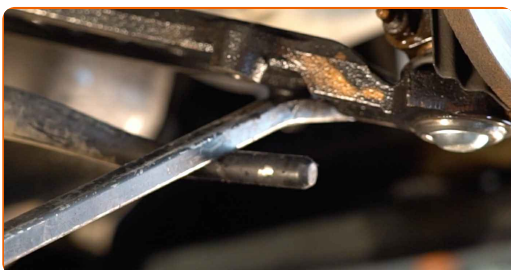

Utbyte: stabilisatorstag – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera krängningshämmlänkarbussningarna. Byt ut vid behov.

- 10 Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.



11

Rengör monteringsställen av krängningshämmlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



12

Installera nya stång och dra åt fästelementen. Använd en kofot.



13

Montera stabiliseringsbussningarnas konsol. Använd en kofot.




14

Skruva fast fästelementet som förbinder krängningshämmlaren med kontrollarmen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

15

Avlägsna stödet underifrån stången.

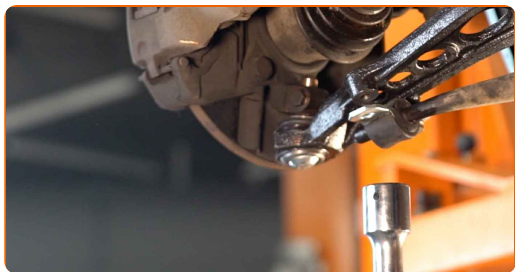


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stabilisatorstag – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


16

Dra åt fästelementet som förbinder krängningshämmaren med länkarmen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

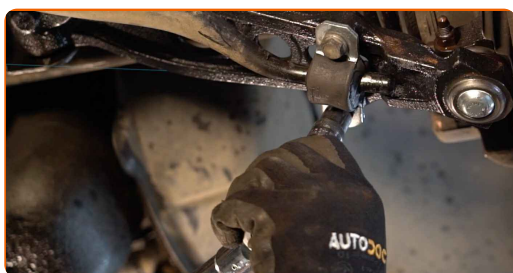

17

Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

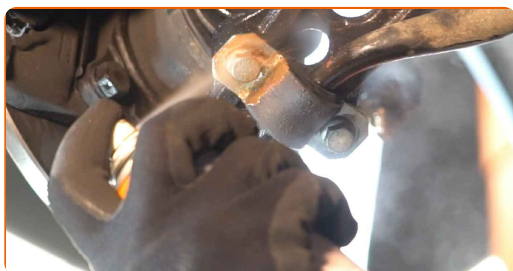

18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: stabilisatorstag – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. FIAT Doblo I Kombi (119, 223)

21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19.

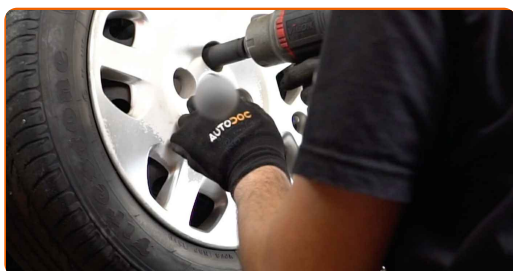

22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 86 Nm vridmoment.



23

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.