



Byta kupéfilter på **FIAT**
Fiorino MPV (225) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Fiorino MPV (225) 1.4 (225BXA1A), FIAT Fiorino MPV (225) JTD Multijet (225BXB1A, 225BXB11), FIAT Fiorino MPV (225) 1.4 (225AXA1A), FIAT Fiorino MPV (225) 1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A), FIAT Fiorino MPV (225) JTD Multijet (225BXE1A)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

UTBYTE: KUPÉFILTER – FIAT FIORINO MPV (225).
VERKTYG DU BEHÖVER:

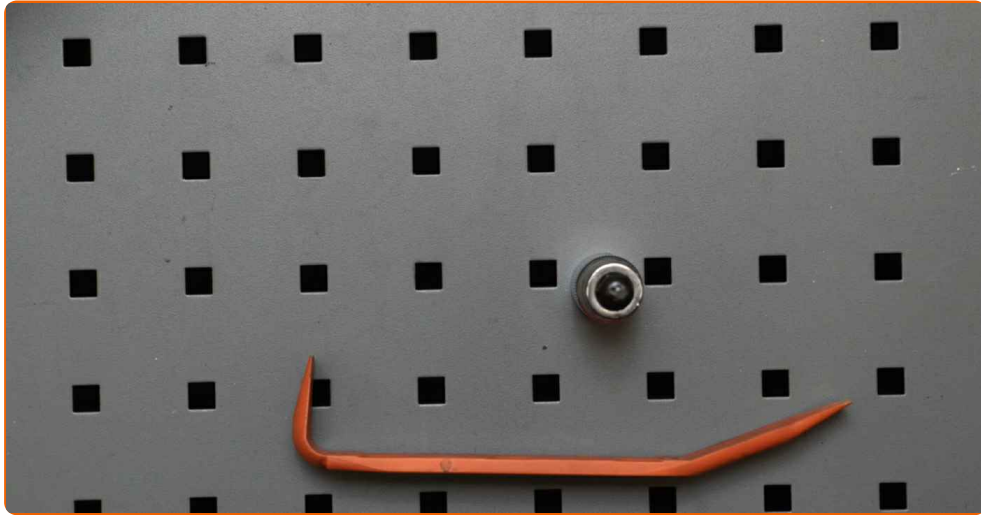

• Torxbit T25

• Panel verktyg plast

[Köp verktyg](#)


Utbyte: kupéfilter – FIAT Fiorino MPV (225). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – FIAT Fiorino MPV (225) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Flytta bak passagerarsätet helt.

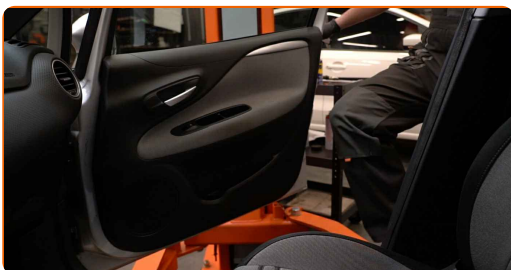

2

Ta bort plastpanelen på sidan.

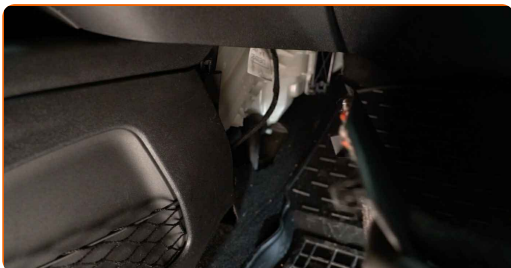


3 Ta bort klämmorna från instrumentbrädans nedre panel. Använd ett verktyg för insidans dekor.



4 Avlägsna handskfackets underhölje.



5 Skruva loss fästena från skyddet till kabinfiltret. Använd Torx T25.

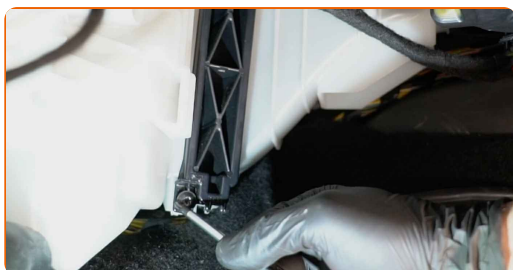

6 Avlägsna tillbaka kupefiltrets kåpalock.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – FIAT Fiorino MPV (225). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

7

Avlägsna kupéfiltret.

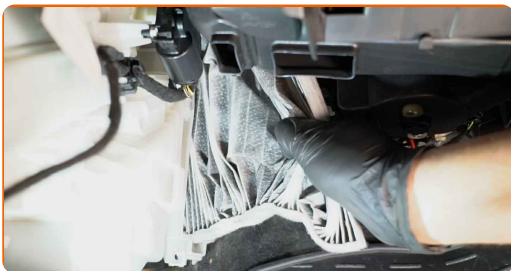

Utbyte: kupéfilter – FIAT Fiorino MPV (225). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

8

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.



Utbyte: kupéfilter – FIAT Fiorino MPV (225). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- FIAT Fiorino MPV (225) – Det är viktigt att endast använda högkvalitativa filter.

9 Installera tillbaka kupefiltrets kåpalock.



10 Skruva fast fästena till skyddet till kabinfiltret. Använd Torx T25.



11 Installera tillbaka handskfackets underhölje.



12 Fäst klämmorna på instrumentbrädans nedre panel.



13 Montera plastpanelen på sidan. Sätt fast panelen med hjälp av stift och sätt fast fästena.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: kupéfilter – FIAT Fiorino MPV (225). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

14

För tillbaka passagerarsätet till dess ursprungsposition.



15

Sätt på tändningen.

16

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

17

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.