




Byta multirem på **Fiat Punto 199** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

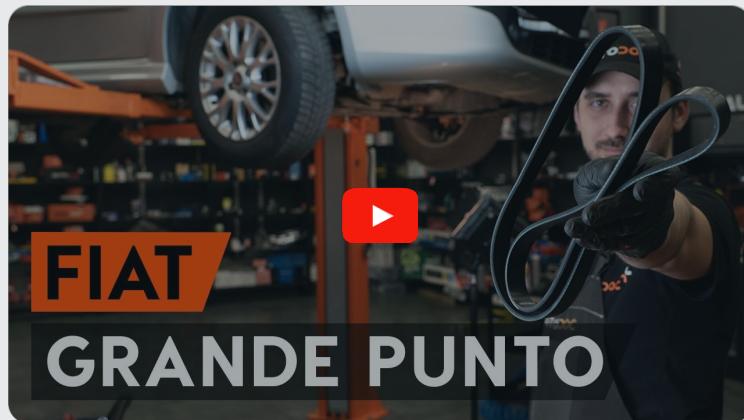

### ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Skåpbil / Kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Skåpbil (199) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT 500L (351, 352) 1.3 D Multijet, FIAT 500X (334) 1.3 D Multijet, FIAT Tipo Sedan (356) 1.3 D, FIAT Tipo Hatchback (356) 1.3 D, FIAT Tipo Kombi (356) 1.3 D, FIAT Grande Punto Skåpbil / Hatchback (199) 1.3 JTD Multijet, FIAT Punto Evo Skåpbil (199) 1.3 D Multijet (199.AXU1A), FIAT Punto Evo Skåpbil (199) 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A), (+ 1)

Ordnningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – FIAT PUNTO 199. VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:



• Skiftnyckel Nr15

• Skärmskydd

**KÖP VERKTYG**

## Utbyte: multirem – Fiat Punto 199. Proffsen rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: MULTIREM – FIAT PUNTO 199. TA FÖLJANDE STEG:**

**1** Öppna motorhuvan.



**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.



**3** Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



**4**

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.

**5**

Ta bort poly-V-bältet.

**6**

Returnera spänningen till dess orginella position. Använd kombinyckel Nr 15.

#### Utbyte: multirem – Fiat Punto 199. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spänningen och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

**7**

Dra åt sidan Poly-V spänaren. Använd kombinyckel Nr 15.

**8**

Montera Poly-V-bältet.



## Utbyte: multirem – Fiat Punto 199. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännaerna.

**9**


Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

**10**

Returnera spänнaren till dess orginella position. Använd kombinyckel Nr 15.

**11**

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

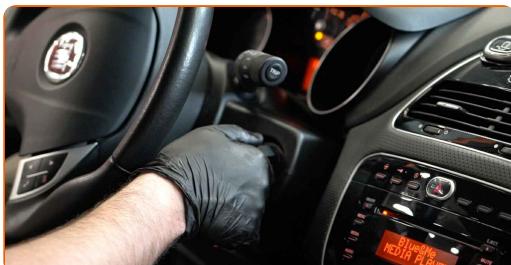**12**

Stäng av motorn.

13

Sänk bilen.



14

Ta bort skärmskyddet.




15

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING

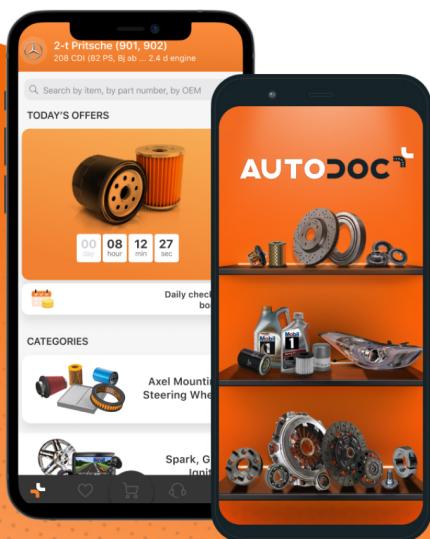

**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

**VÄLJ DELAR FÖR FIAT PUNTO 199****MULTIREM FÖR FIAT: KÖP NU****MULTIREM FÖR FIAT PUNTO 199: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.