



Byta bromsskivor fram på
Fiat Punto 199 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet, FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V, FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – FIAT PUNTO 199. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

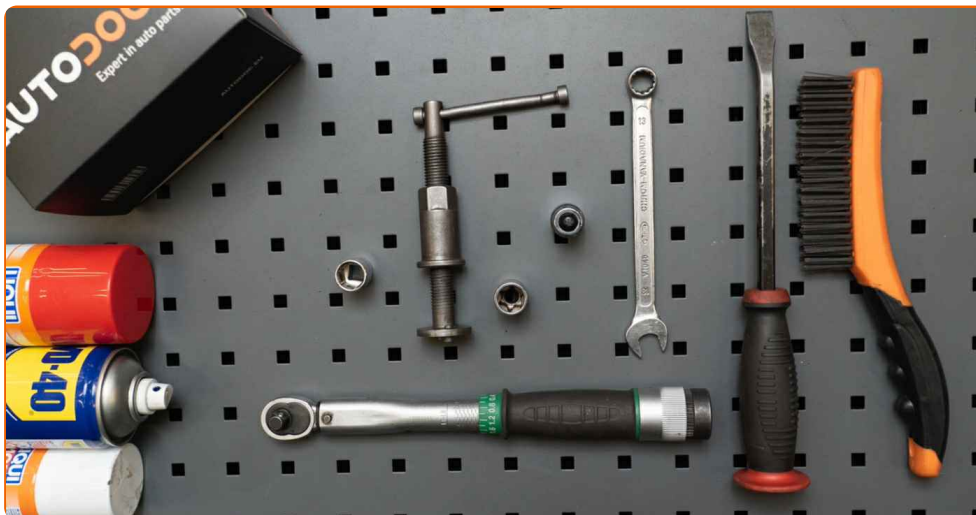

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.E18
- Torxbit T30
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Svängjärn
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – Fiat Punto 199. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsskivorna på din Fiat Punto 199 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Fiat Punto 199 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

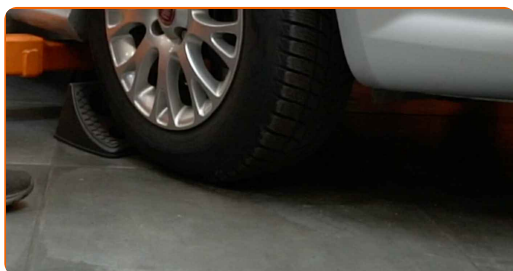

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

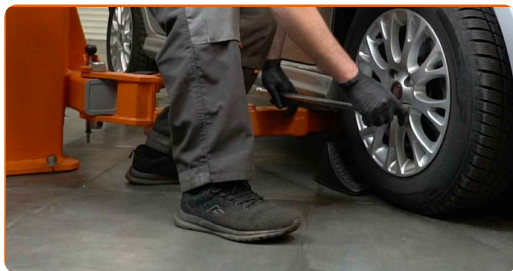

4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – Fiat Punto 199. Tips:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.




7 Koppla loss bromsbeläggsslitagevarnaren.

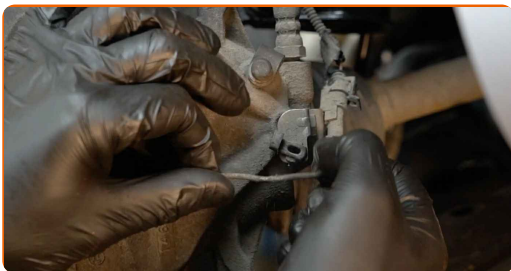


Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.


8 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

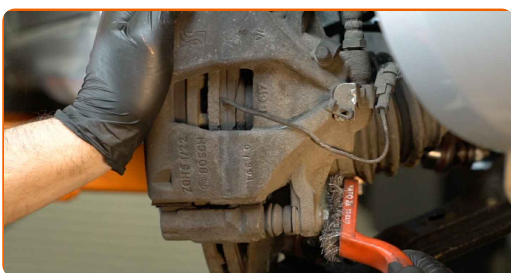

9 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13.

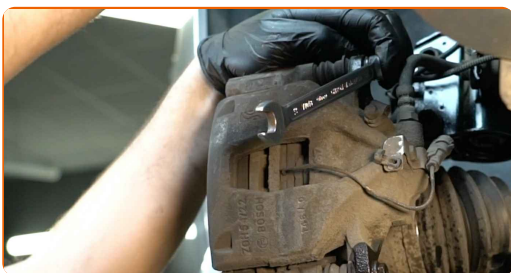


10 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

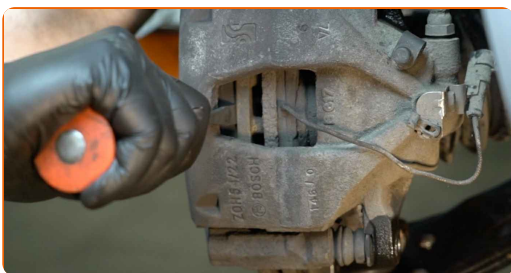

11

Avlägsna bromsoket.

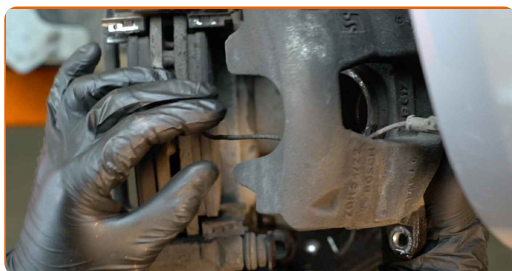


Utbyte: bromsskivor – Fiat Punto 199. Tips från AUTODOCs experter:


- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

12


Ta bort bromsbelägen.

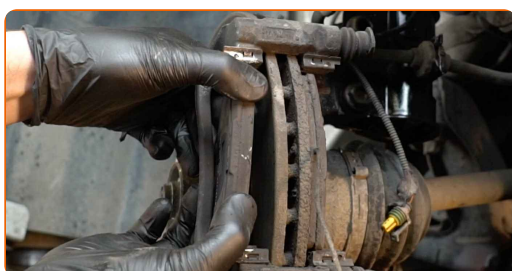


13 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

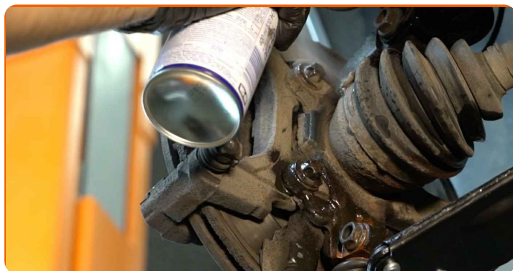

14 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en trycknyckel.

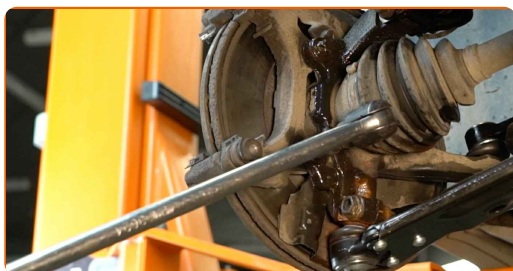

15 Avlägsna bromsokets anordning.

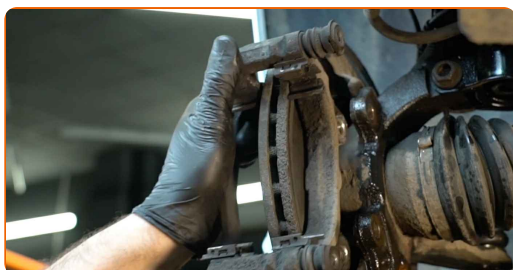

16 Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



17

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.




18

Avlägsna bromsskivan.



19

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

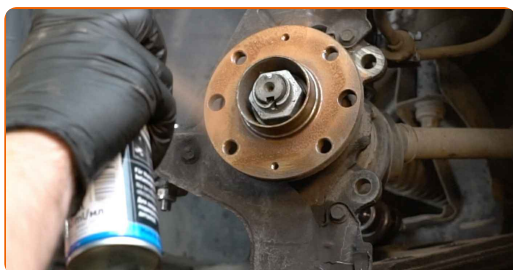


20


Installera bromsskivan.



21 Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

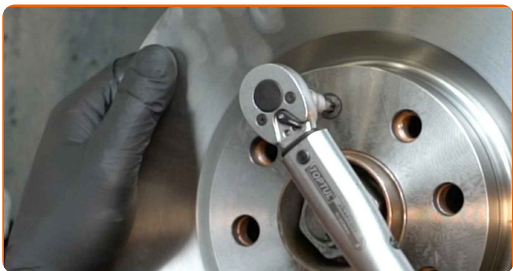


22 Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

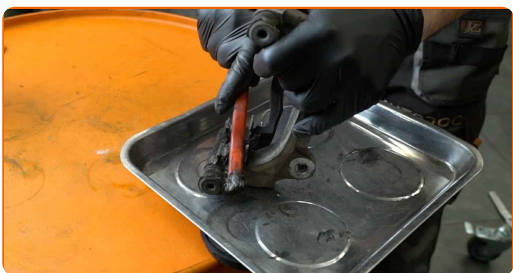

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: bromsskivor – Fiat Punto 199. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

23 Installera bromsokets anordning.

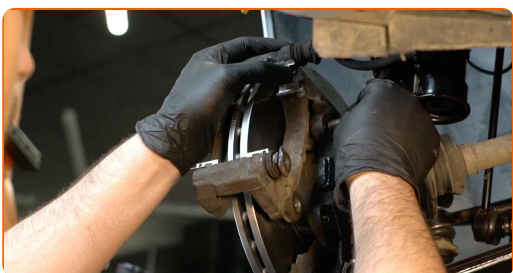


24

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 100 Nm vridmoment.

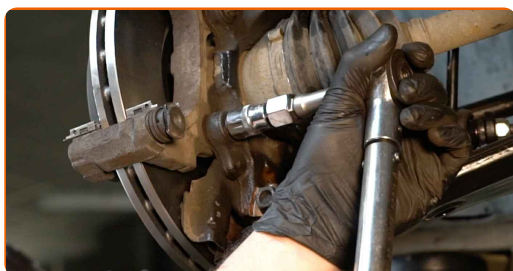

25

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

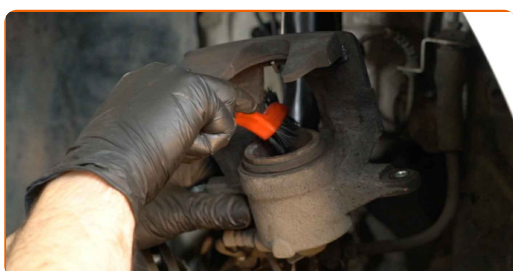

Utbyte: bromsskivor – Fiat Punto 199. Tips från AUTODOC:


- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

26


Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.




27 Installera bromsbeläggen.

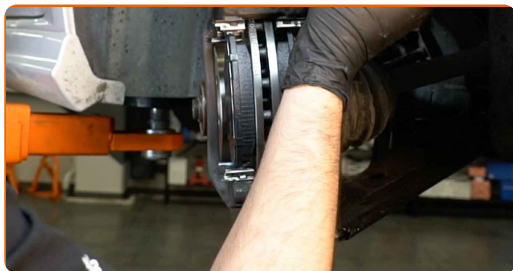

28 Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

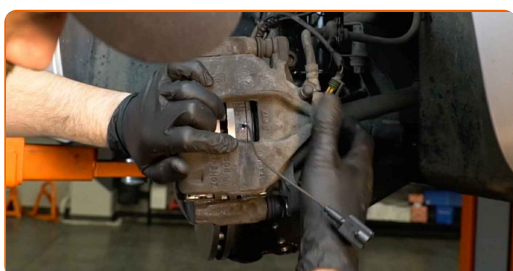

29 Koppla tillbaka bromsbeläggsslitagevarnaren.

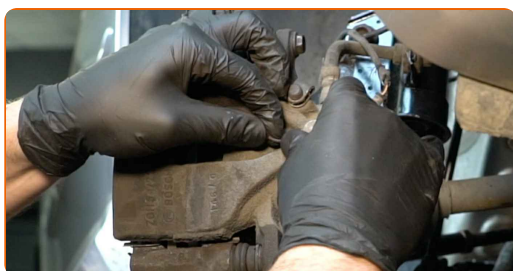

30 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



31

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Fiat Punto 199. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

32

Installera hjulet.



Utbyte: bromsskivor – Fiat Punto 199. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


33

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




34

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

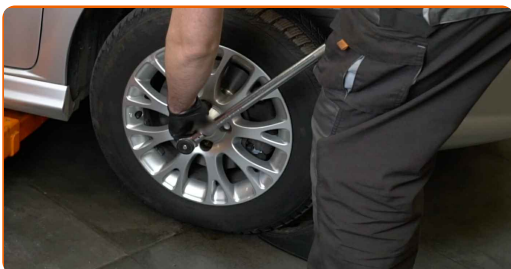

35

Ta bort domkrafter och kilarna.

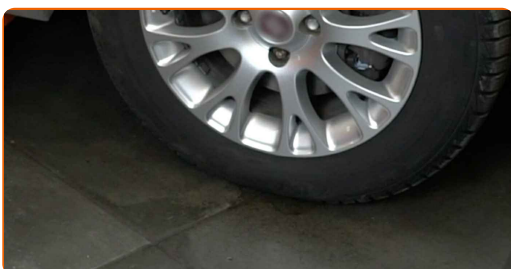


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – Fiat Punto 199. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

36

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

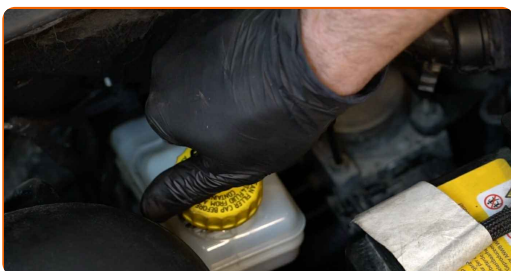


AUTODOC rekommenderar:

- Fiat Punto 199 – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

37

Stäng motorhuven.

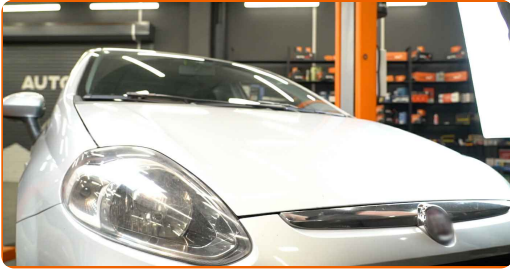

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FIAT PUNTO 199

BROMSSKIVOR FÖR FIAT: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR FIAT PUNTO 199: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.