



Byta bromsbelägg fram
på **Fiat Punto 199** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT DOBLO Skåp / kombi (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Kombi (263_) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Kombi (263_) 1.4 Natural Power, FIAT FIORINO Skåp / kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Skåp / kombi (263) 1.4 Natural Power, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Flak/chassi (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Flak/chassi (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Flak/chassi (263) 1.4, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, (+ 57)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – FIAT PUNTO 199. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

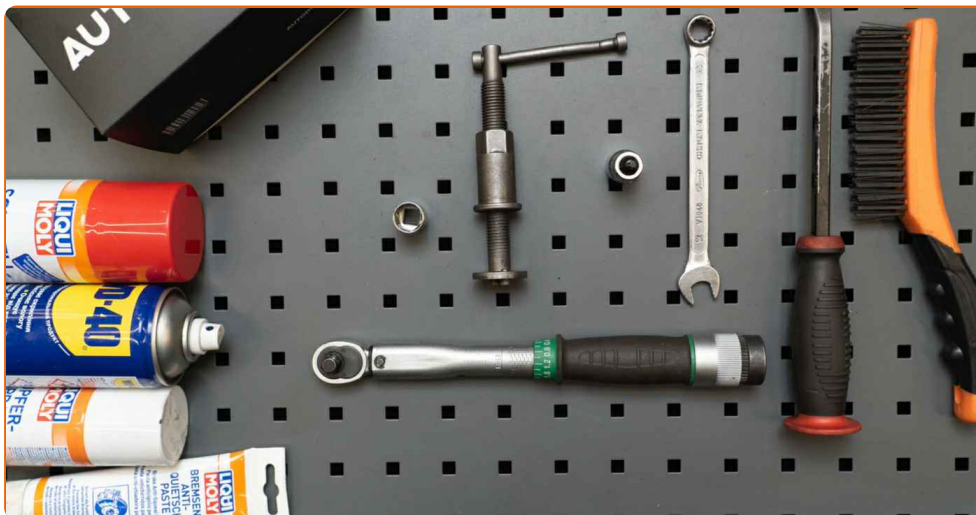

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr13
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: bromsbelägg – Fiat Punto 199. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – FIAT PUNTO 199. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

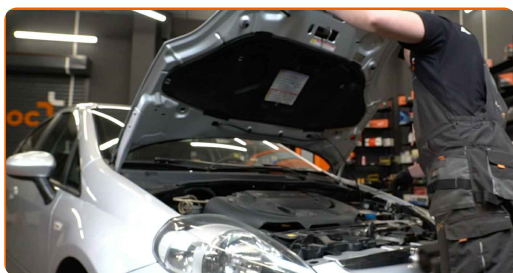


2

Säkra bilen med kilar.

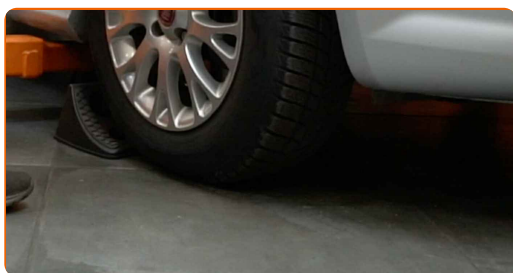

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

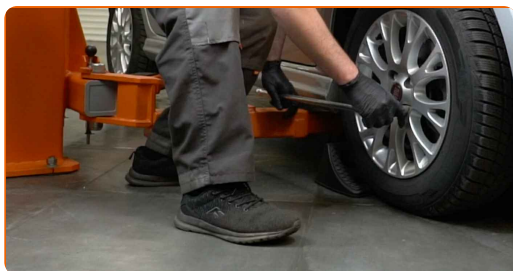

4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsbelägg – Fiat Punto 199. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


6

Ta bort hjulet.



7

Koppla loss bromsbeläggsslitagevarnaren.

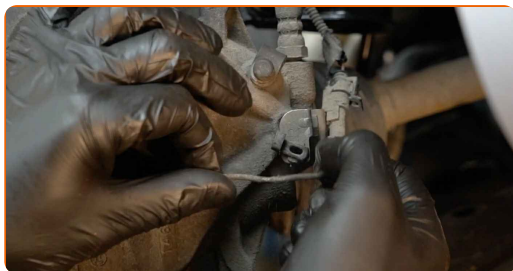


Vänligen notera!

- Vissa bilar är inte utrustade med en bromsbelägg slitage sensor.


8

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

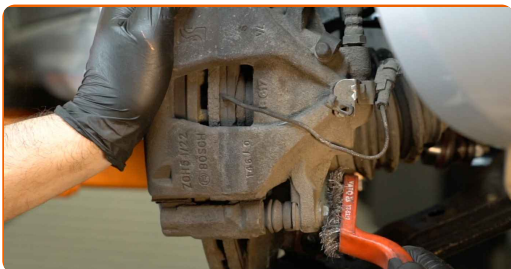


9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 13.

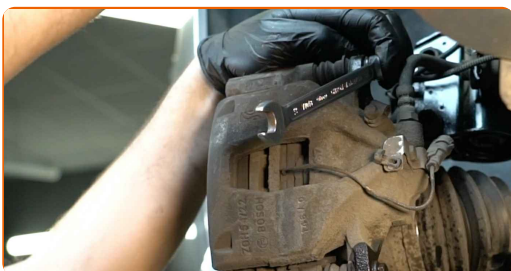

10

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

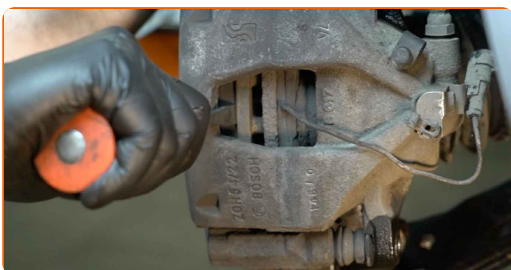

11

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsbelägg – Fiat Punto 199. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

12

Ta bort bromsbeläggen.

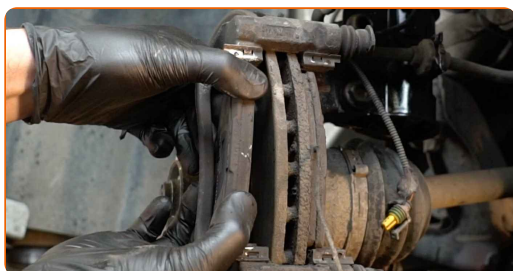

Utbyte: bromsbelägg – Fiat Punto 199. Tips från AUTODOC:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

13

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsbelägg – Fiat Punto 199. Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

14

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

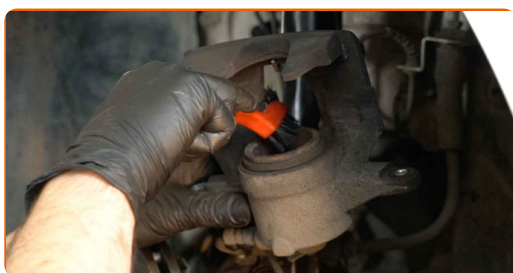

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Fiat Punto 199. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.




16 Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – Fiat Punto 199. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.


17 Installera nya bromsbelägg.

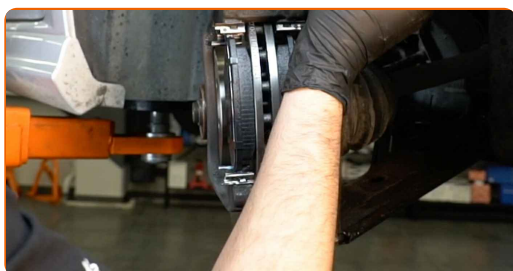


Utbyte: bromsbelägg – Fiat Punto 199. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


18 Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

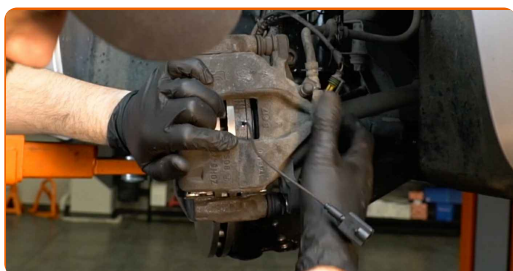


19 Koppla tillbaka bromsbeläggsslitagevarnaren.

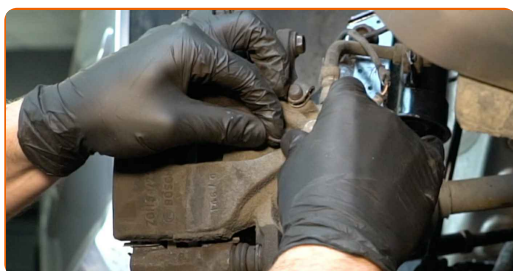

20 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

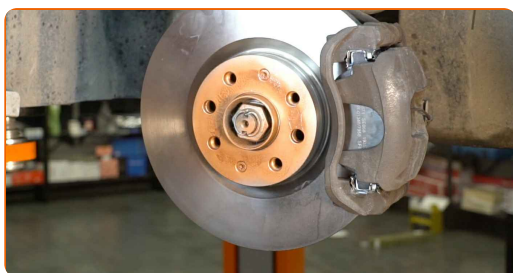

21 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

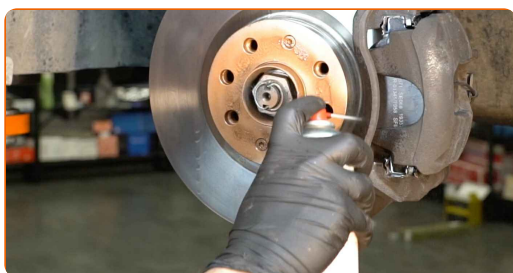

Utbyte: bromsbelägg – Fiat Punto 199. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

22

Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Fiat Punto 199


23

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

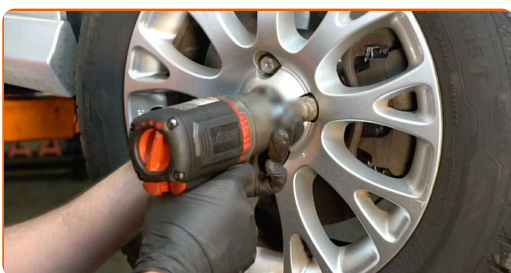


24

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

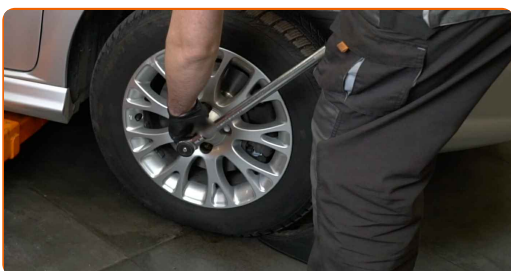

25

Ta bort domkrafter och kilarna.

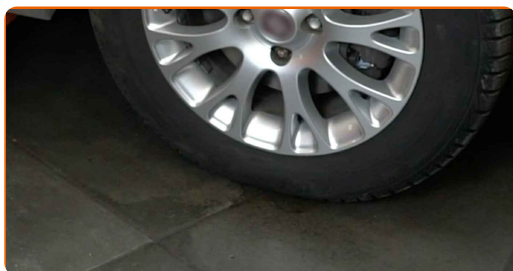


Utbyte: bromsbelägg – Fiat Punto 199. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

26

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

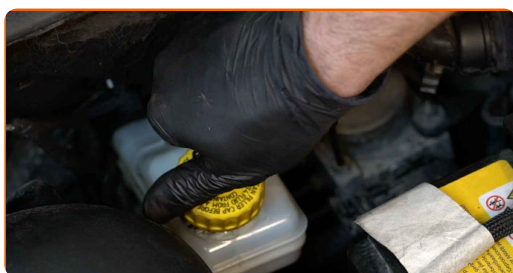

AUTODOC rekommenderar:

- Fiat Punto 199 – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

27

Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsbelägg – Fiat Punto 199. Proffsen rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FIAT PUNTO 199

BROMSBELÄGG FÖR FIAT: KÖP NU

**BROMSBELÄGG FÖR FIAT PUNTO 199: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.