



Byta bränslefilter på **FIAT**  
**Sedici (FY)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Sedici (FY) 1.9 D Multijet 4x4, FIAT Sedici (FY) 1.9 D Multijet

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FIAT SEDICI (FY). VERKTYG  
DU BEHÖVER:



- Elektronikspray
- Väske behållare
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: bränslefilter – FIAT Sedici (FY). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – FIAT Sedici (FY)

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Koppla loss bränsletryckssensorn.




4 Skruva loss bränslefiltrets hölje.

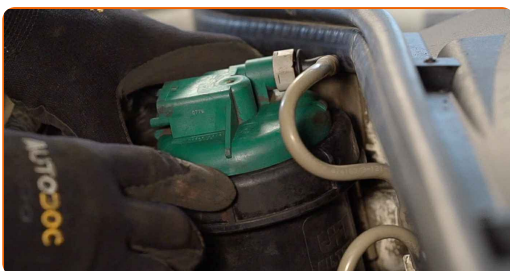

5 Förbered en vätskebehållare.

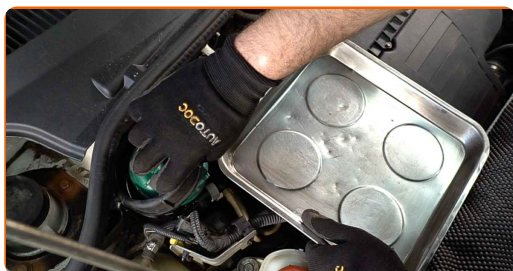

6 Skruva loss filterhusets lock och dess gamla filterelement. Lägg den gamla filterpatronen i behållaren.

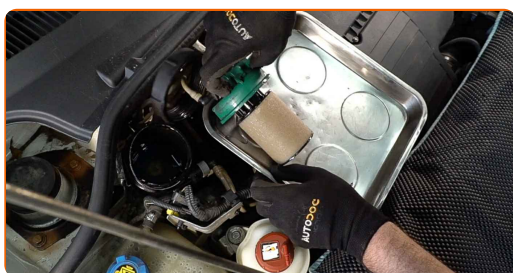

7 Ta bort gummiremsan.

8 Ta ut bränslefiltret ur hållaren.




9 Dra åt bränslefiltret i hållaren.




10

Montera gummiremsan.

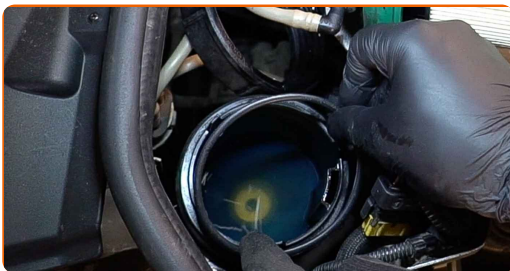

11

Installera det nya bränslefiltret.

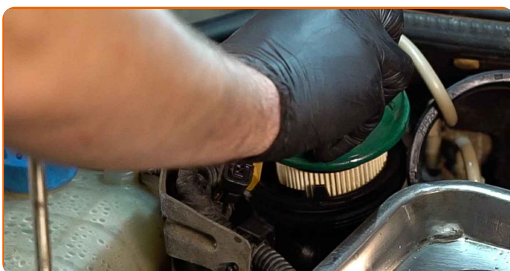


Utbyte: bränslefilter – FIAT Sedici (FY). AUTODOC rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – FIAT Sedici (FY).


12

Installera och dra åt bränslefilterhusets lock.

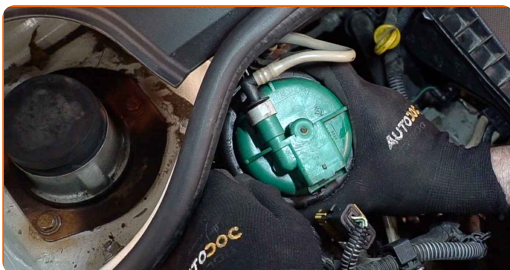

13

Rengör bränsletrycksgivarens kopplingsdetalj. Använder elektroniksprayen.

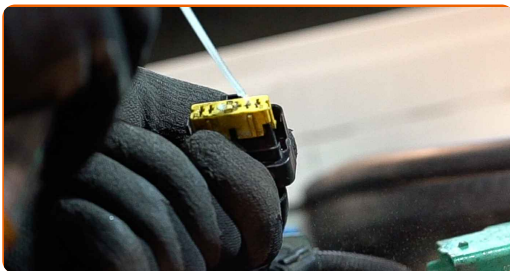

14

Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.



### AUTODOC rekommenderar:

- Slå på och av tändningen flera gånger innan du börjar. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.

15

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

16

Stäng av motorn.

17

Ta bort skärmskyddet.

18

Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – FIAT Sedici (FY). AUTODOC rekommenderar:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.