



Byta bränslefilter på **FIAT
STILO Multi Wagon (192)**
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet, FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (192DXT1B), FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.9 D

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FIAT STILO MULTI WAGON
(192). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Universal rengöringsspray
- Skiftnyckel Nr12
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.12
- Spärnyckel
- Bränslelednings tång
- Bromsluftningsset
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: bränslefilter – FIAT STILO Multi Wagon (192). Proffsen rekommenderar:


- Kontrollera alltid att tillräcklig ventilation finns när du arbetar. Bränsleångor är giftiga.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BRÄNSLEFILTER – FIAT STILO MULTI WAGON (192). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Rengör fästena till bränsletillförselsrören. Använd allrengöringssprej.

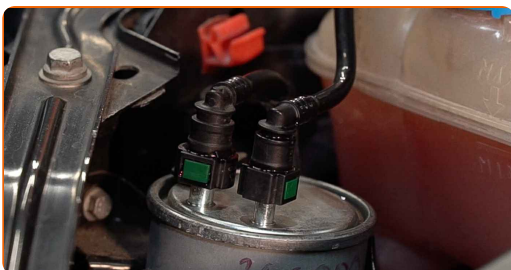

4 Tryck ihop klämmorna och lossa matarledningarna från oljefilterhuset. Använd bränslerörstänger.



Utbyte: bränslefilter – FIAT STILO Multi Wagon (192). Tips från AUTODOC:

- Var försiktig! Det kan läcka bränsle från filterhuset och slangarna.

5

Lossa på bränslefilterets montering. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



6

Avlägsna bränslefiltret.



7

Koppla loss bränsletryckssensorn.



8

Koppla in bränsletryckssensorns kontakt.



9

Installera det nya bränslefiltret.



10

Dra åt bränslefiltrets fästelement. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



Utbyte: bränslefilter – FIAT STILO Multi Wagon (192). Proffsen rekommenderar:

- Se till att bränslefiltret är positionerat korrekt. Tänk på markeringen för bränslets riktning.
- Var noga med att förhindra att damm och smuts kommer in i bränslefilterhuset under installationen.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – FIAT STILO Multi Wagon (192).

11

Koppla bränsleledningarna till bränslefiltret och lås fast fästklippen.



12 Koppla bromsluftningssetet till luftningsskruren för bränslefiltret.




13 Skruva av bränslefiltrets luftningsskruv. Använd kombinyckel Nr 12.



14 Sätt på tändningen. Detta för att aktivera bränslepumpen och pumpa in bränsle i systemet.



15 Avlägsna bromsluftningssetet.

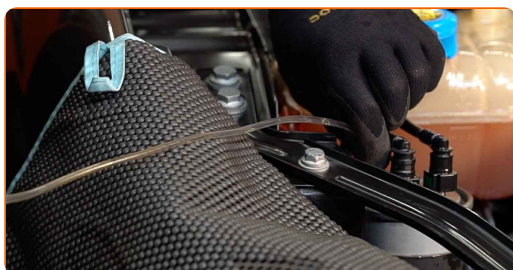

16 Skruva i bränslefiltrets luftningsskruv. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.



17 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18 Stäng av motorn.

19 Ta bort skärmskyddet.

20 Stäng motorhuven.

Utbyte: bränslefilter – FIAT STILO Multi Wagon (192). Tips:

- För att skydda miljön ifrån utsläpp, se till att göra dig av med använda filter på speciella sopstationer.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BRÄNSLEFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.