



Byta stabilisatorstag fram
på **FIAT Stilo Skåpbil /
Kombi (192)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXE1A), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXF1A), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXG1B), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.4 (192DXH1B), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.6 (192DXB1A), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXS1A), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.6 (192DXR1A), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXT1B)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

UTBYTE: STABILISATORSTAG – FIAT STILO SKÅPBIL /
KOMBI (192). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

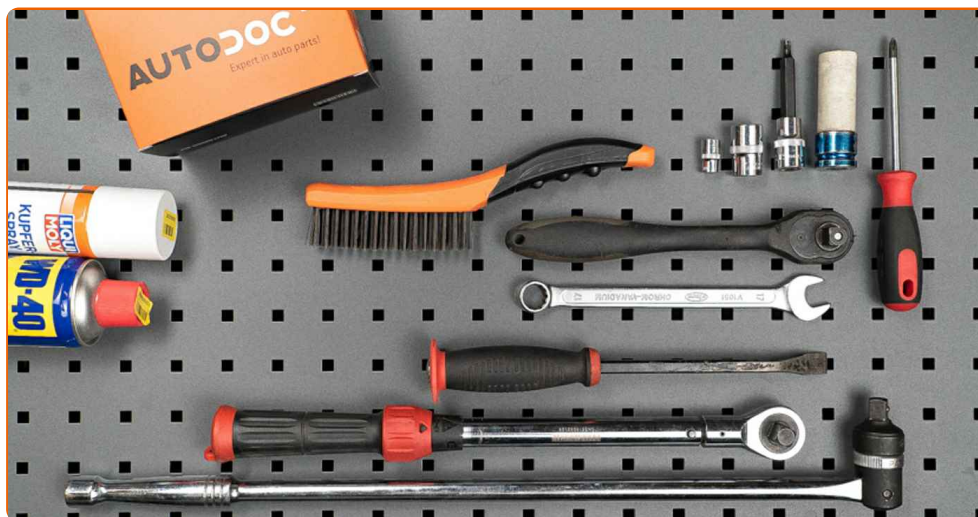

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H5
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg


AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – FIAT STILO SKÅPBIL / KOMBI (192).
REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

1

Säkra bilen med kilar.

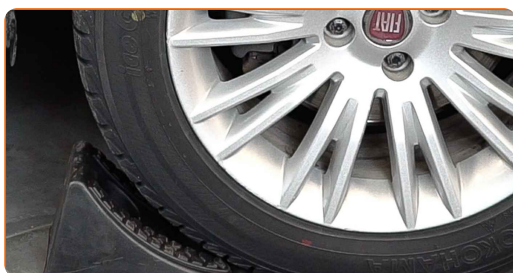

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.


4 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192)

5 Ta bort hjulet.

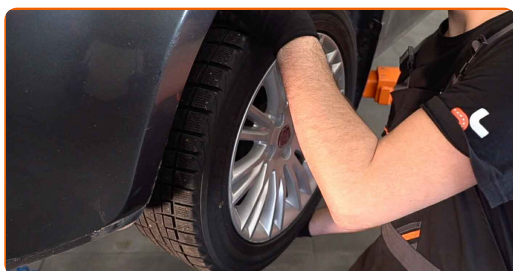

6 Lås fast det motsatta hjulet med en kil. Använd en hydraulisk domkraft.

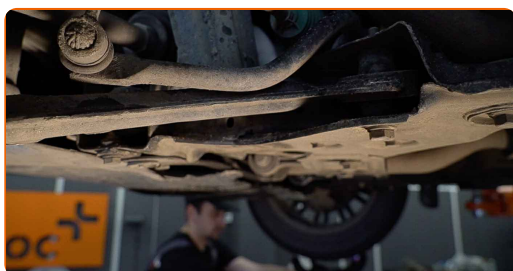

7 Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



- 8** Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.



- 9** Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel. Använd en Phillips skruvmejsel.



- 10** Ta bort hjulbågsskyddet.




- 11** Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




12

Skruva loss fästningarna som håller ihop krängningshämmarens länk till armen. Använd HEX Nr. H5. Använd kombinyckel Nr 17. Använd en spärrnyckel.

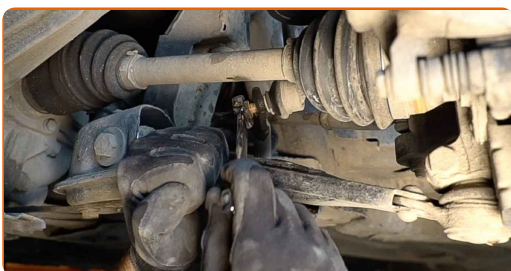

13

Avlägsna krängningshämmlänken.

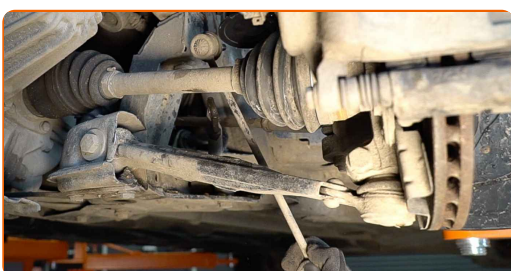


Utbyte: stabilisatorstag – FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera krängningshämmlämsningarna. Byt ut vid behov.

14

Installera nya stång och dra åt fästelementen.

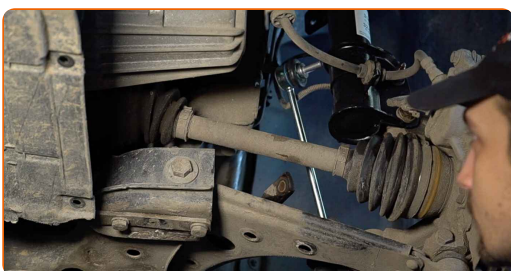

- 15** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.



- 16** Ta bort den hydrauliska donkraften.



Utbyte: stabilisatorstag – FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192). Tips från AUTODOCs experter:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

- 17** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 17. Använd HEX Nr. H5. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.



18 Montera hjulbågsskyddet.



19 Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel. Använd en Phillips skruvmejsel.



20 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

21 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192)

22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



24

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.