



Byta bromsskivor bak på
FIAT Stilo Skåpbil /
Kombi (192) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXE1A), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXF1A), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXG1B), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.4 (192DXH1B), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.6 (192DXB1A), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXS1A), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.6 (192DXR1A), FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) 1.9 JTD (192DXT1B)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

UTBYTE: BROMSSKIVOR – FIAT STILO SKÅPBIL /
KOMBI (192). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:

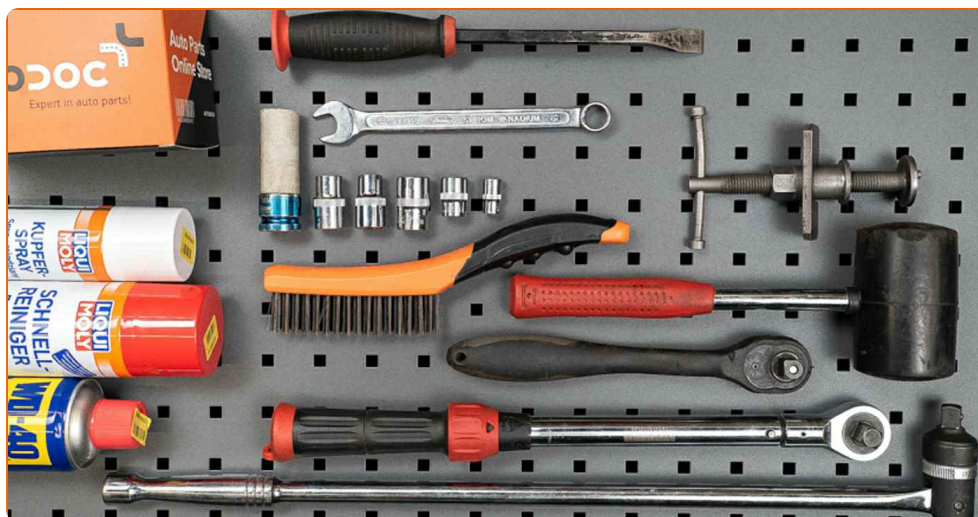

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Bromskolvsverktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: bromsskivor – FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192). Tips:

- Byt ut bromsskivorna på din FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – FIAT STILO SKÅPBIL / KOMBI (192). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

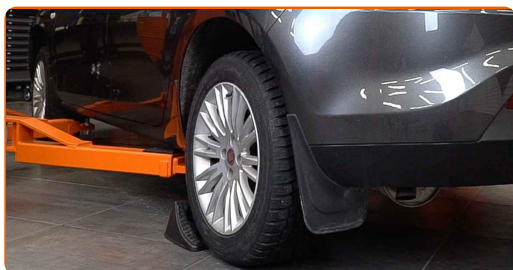


3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.

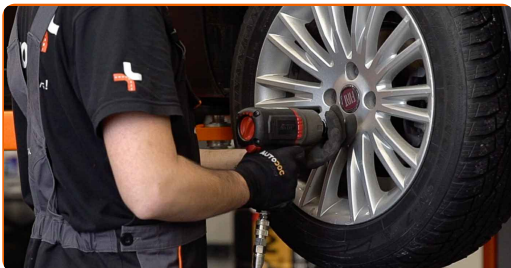


Utbyte: bromsskivor – FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192). AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.

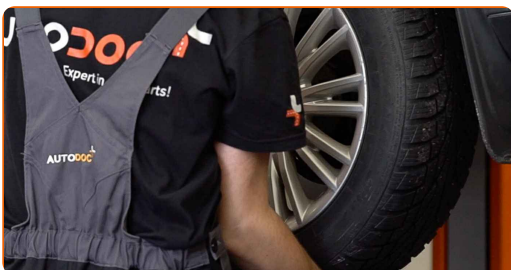

7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

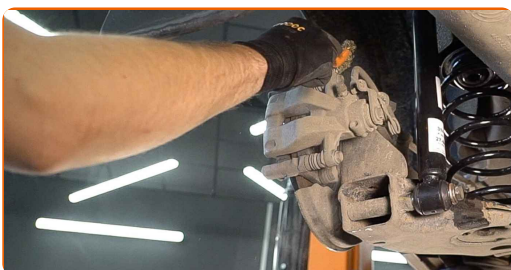

8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



9

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.




AUTODOC rekommenderar:


- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

10

Ta bort bromsbelägen.

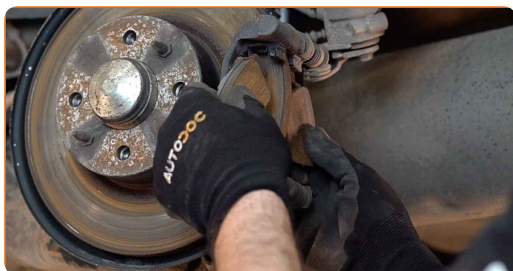

11 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

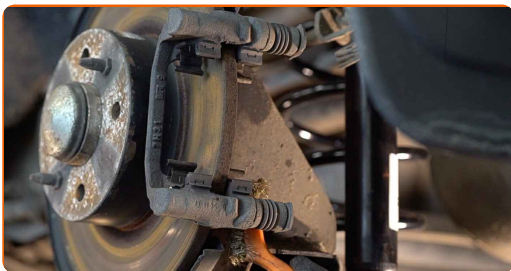


12 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en trycknyckel.



13 Avlägsna bromsokets anordning.



14 Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

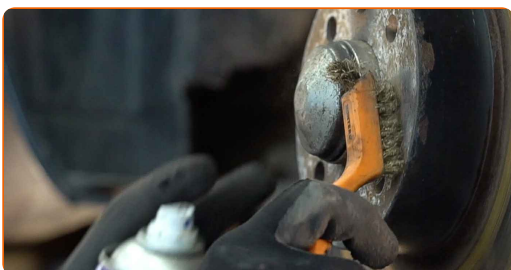

15

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.




16

Avlägsna bromsskivan. Använd en gummihammare.



17

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

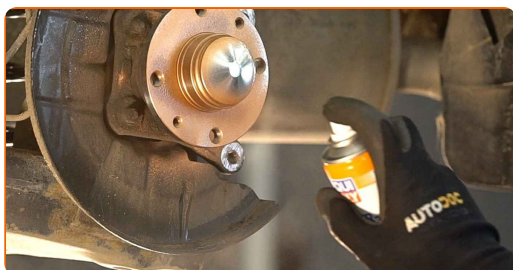

18


Installera bromsskivan.



- 19** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.




- 20** Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

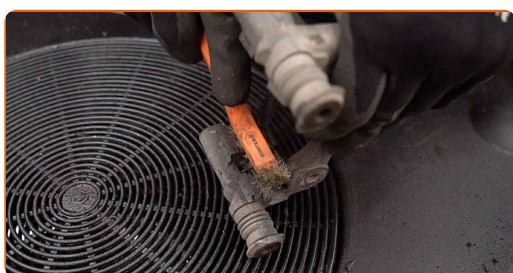

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: bromsskivor – FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

- 21** Installera bromsokets anordning.

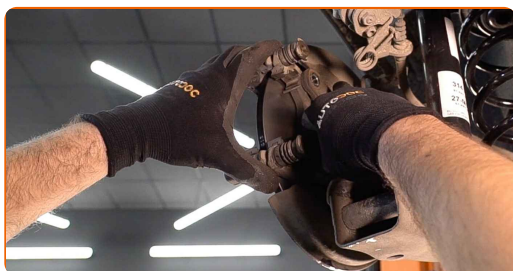

22

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 62 Nm vridmoment.

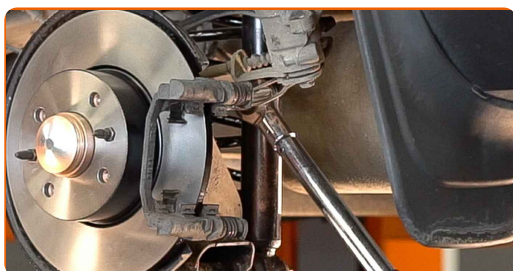

23

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

Utbyte: bromsskivor – FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192). Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


24

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.




25

Installera bromsbeläggen.

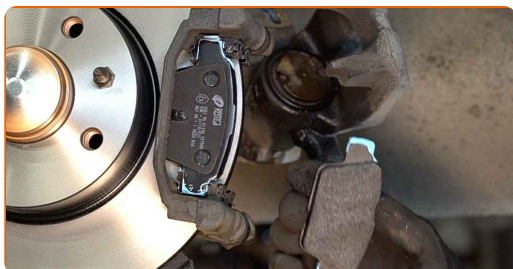


- 26** Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

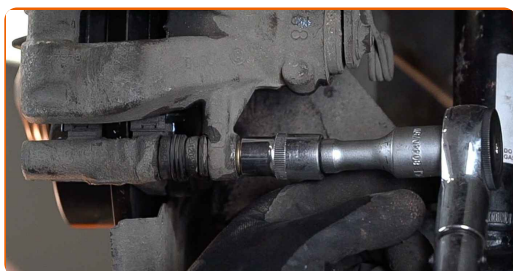

- 27** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste.

- 28** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

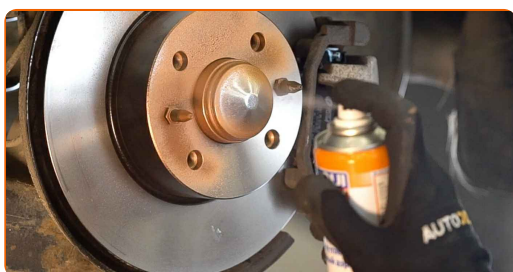

- 29** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

30

Installera hjulet.

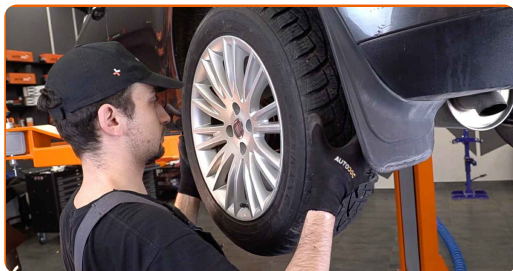


Utbyte: bromsskivor – FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

31

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

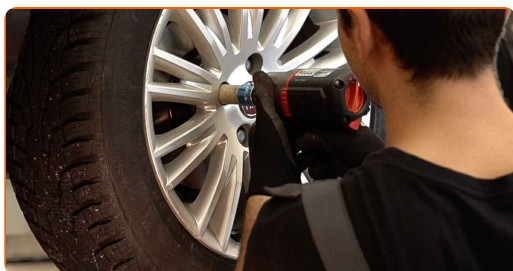

32

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

33

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



Utbyte: bromsskivor – FIAT Stilo Skåpbil / Kombi (192). Proffsen rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

34

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.