



Byta hjullager bak på
FIAT TEMPRA (159) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e.,
FIAT TEMPRA (159) 1.8 i.e., FIAT TEMPRA (159) 2.0 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.9 D,
FIAT TEMPRA (159) 1.6 (159.AD), FIAT TEMPRA (159) 1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT PUNTO (188) 1.2 60

**UTBYTE: HJULLAGER – FIAT TEMPRA (159). VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Kopparpasta
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.32
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hammare
- Svängjärn
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: hjullager – FIAT TEMPRA (159). Tips från AUTODOC:

- Använd aldrig ett lager igen på en FIAT TEMPRA (159) bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däcken på samma axel.
- Notera: allt arbete med bilen – FIAT TEMPRA (159) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. FIAT TEMPRA (159)


5

Ta bort hjulet.

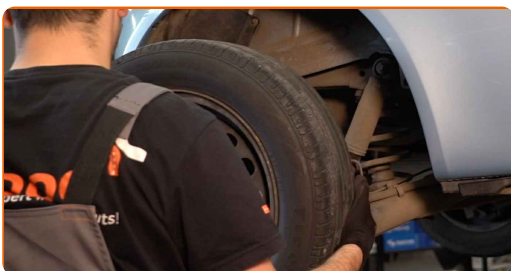


6

Rengör bromstrumman. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

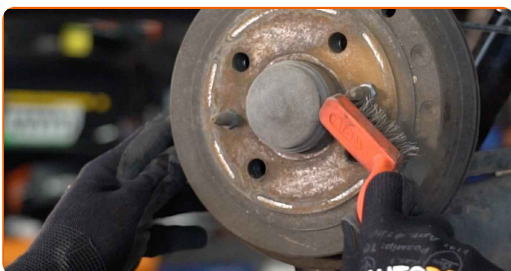

7

Skruva loss bromstrummans fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

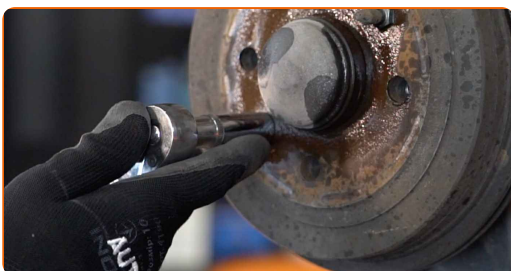

8

Avlägsna bromstrumman.



Utbyte: hjullager – FIAT TEMPRA (159). Tips från AUTODOCs experter:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

9

Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en kofot. Använd en hammare.




Utbyte: hjullager – FIAT TEMPRA (159). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

10

Skruva loss hjulnavets axelmutter. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en trycknyckel.

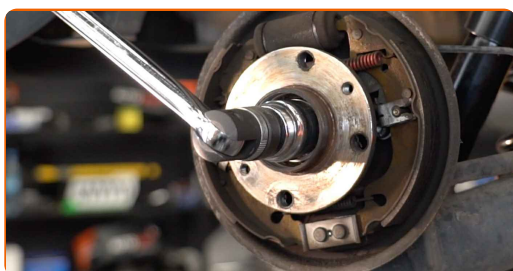

11 Avlägsna navet och lagret ihop, då de är två delar som sitter ihop i en.




12 Gör rent navlagrets monteringsäte. Använd allrengöringssprej.



13 Installera det nya hjulnavet med ett lager.




14 Dra åt navet. Använd hylsnyckel Nr32. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 280 Nm vridmoment.

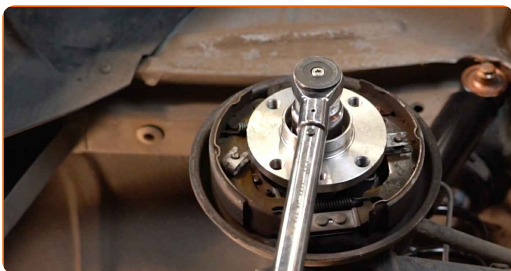

Utbyte: hjullager – FIAT TEMPRA (159). Tips:

- Hjullagerdelen får inte lutas på axeltappen.


15 Installera navlagrets skyddslock. Använd en gummihammare.

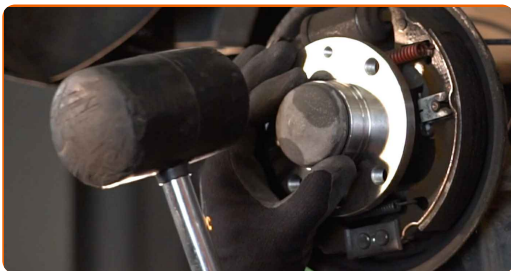


16 Behandla bromsnavet där det kommer i kontakt med bromsskivan. Använd kopparpasta.



17 Installera bromstrumman och dra åt den.

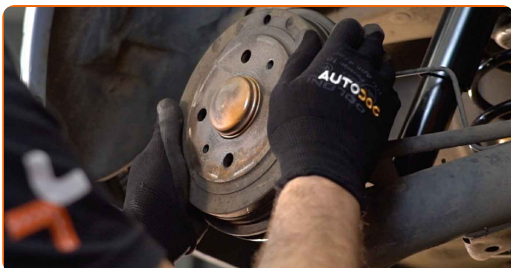

18 Dra åt bromstrummans fästen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

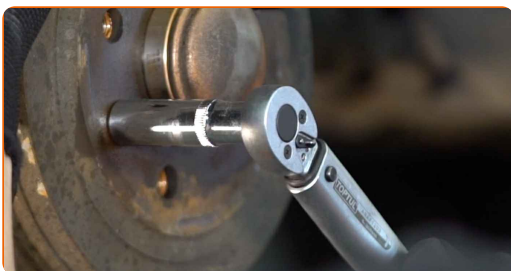

19 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

20

Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.



21

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. FIAT TEMPRA (159)

22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 86 Nm vridmoment.



24

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.