



Byta bromstrumma på
FIAT TIPO (160) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6, FIAT TIPO (160) 1.7 D, FIAT TIPO (160) 1.9 D

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

UTBYTE: BROMSTRUMMA – FIAT TIPO (160). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Kopparpasta
- Hylsa nr.12
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hammare
- Platt skruvmejsel
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: bromstrumma – FIAT TIPO (160). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromstrummorna på din FIAT TIPO (160) parvis på bakaxeln. Ingorera inte detta. Detta försäkrar dig jämn inbromsning.
- Utbytesproceduren är identisk för de högra och vänstra bromstrummorna på samma axel.
- Se till att även byta ut bromsbackarna när du byter ut bromstrummorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – FIAT TIPO (160).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Skruva av bromsvätske reservoarens lock. Säkra bilen med kilar.

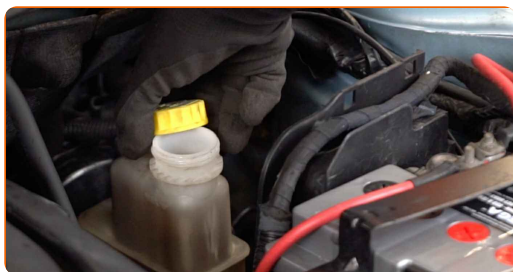

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
FIAT TIPO (160)

6

Ta bort hjulet.



7

Sänk parkeringsbromsspaken helt.

8

Skruva loss bromstrummans fästelement.




9 Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.



10 Avlägsna bromstrumman.



11 Avlägsna navlagrets skyddslock. Använd en plattmejsel. Använd en hammare.

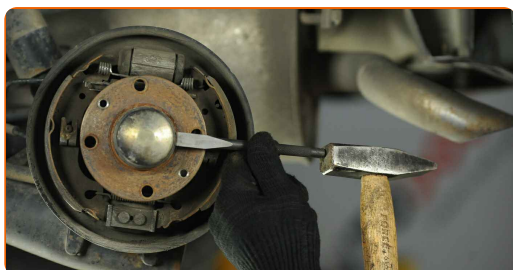

Utbyte: bromstrumma – FIAT TIPO (160). AUTODOC rekommenderar:

- Vissa bilar är inte utrustade med fälgkapslar.

12 Rengör navet. Använd en stålborste.

Utbyte: bromstrumma – FIAT TIPO (160). Proffsen rekommenderar:

- Undersök bromsbackarna. Byt ut vid behov.

13 Installera bromstrumman och dra åt den.




14 Dra åt bromstrummans fästen. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.




15 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

16 Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.

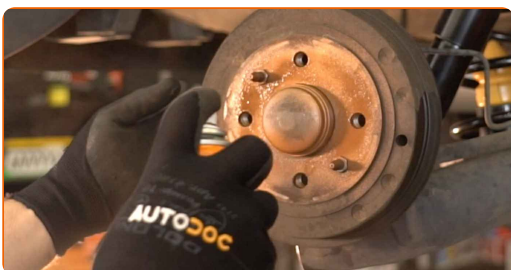

17 Installera hjulet.

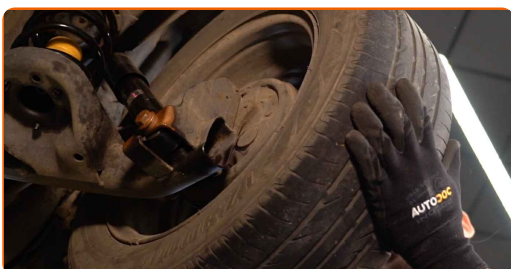

Utbyte: bromstrumma – FIAT TIPO (160). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

18 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



19 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.

20 Ta bort domkrafter och kilarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromstrumma – FIAT TIPO (160). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

21

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

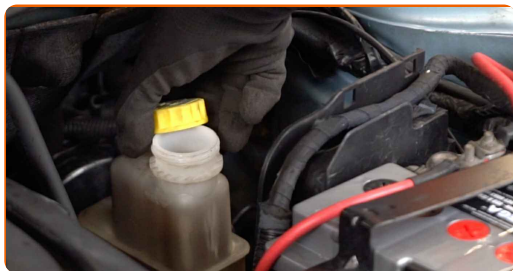

Utbyte: bromstrumma – FIAT TIPO (160). Tips från AUTODOCs experter:

- Justera avståndet mellan bromsbackarna och trumman på din FIAT TIPO (160) genom att trycka ned bromspedalen 10-15 gånger.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSTRUMMA: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.