



Byta multirem på **Ford**
Fiesta JA8 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Sedan 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Skåpbil 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi, (+ 40)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – FORD FIESTA JA8. VERKTYG DU
KOMMER BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr15
- Torxbit T30
- Spärnyckel
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – Ford Fiesta JA8. AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – FORD FIESTA JA8. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

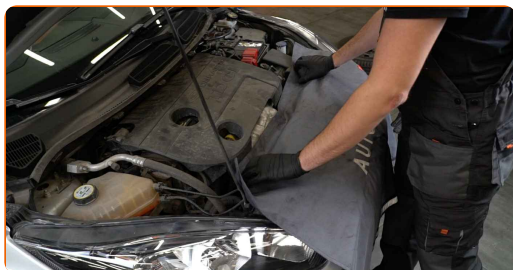


3

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.



4

Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

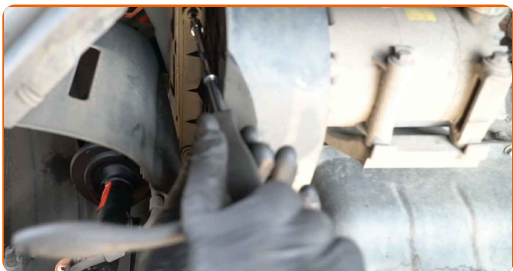


5

Ta bort locket till oljetråget.



6

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.

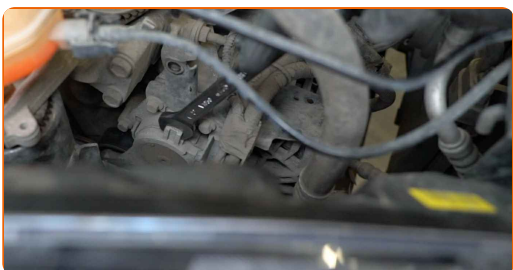

7

Ta bort poly-V-bältet.



8

Returnera spännaren till dess orginella position.

Utbyte: multirem – Ford Fiesta JA8. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

9

Montera Poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – Ford Fiesta JA8. AUTODOC's experter rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

10

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.

11

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.




12

Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 15.

13

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

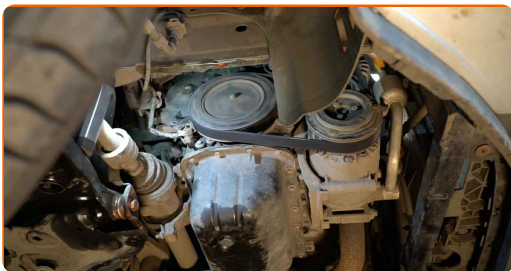


14

Stäng av motorn.

15

Installera om oljetrågets nedre lucka.

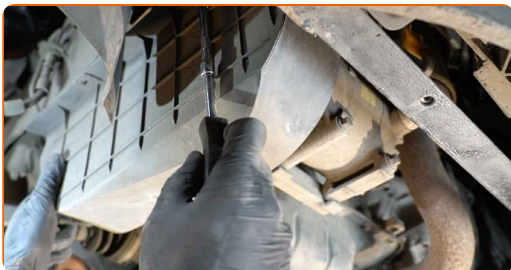


16

Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



17

Sänk bilen.

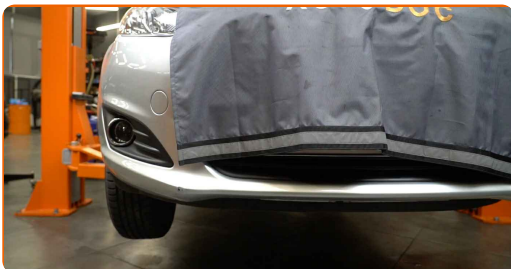

18

Ta bort skärmskyddet.



19

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FIESTA JA8

MULTIREM FÖR FORD: KÖP NU

**MULTIREM FÖR FORD FIESTA JA8: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.