



Byta bromsskivor fram på  
**Ford Focus DAW** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.3 i, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.25 i 16V, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.8 D, FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.3, FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.8 D, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.4 i 16V, FORD Fiesta Mk4 (J3S, J5S) 1.4 i, FORD PUMA (EC\_) 1.7 16V, FORD PUMA (EC\_) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 16V, (+ 65)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – FORD FOCUS DAW. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

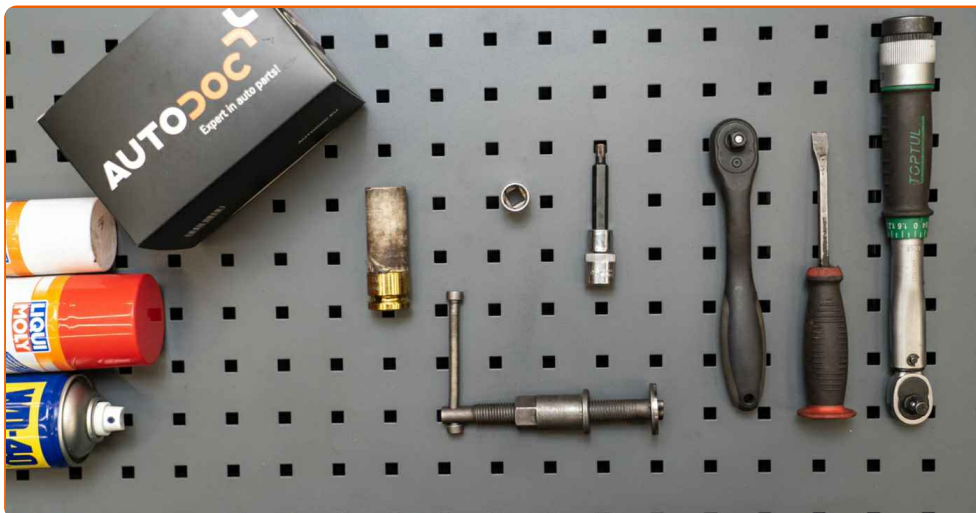

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H7
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**


### Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Ford Focus DAW bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSSKIVOR – FORD FOCUS DAW. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

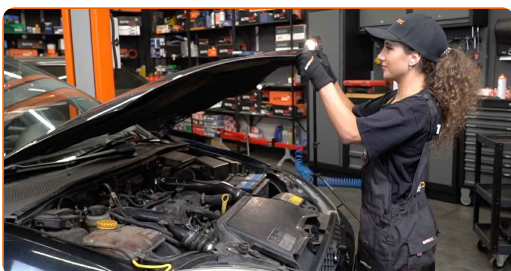

2

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Ford Focus DAW


6

Ta bort hjulet.

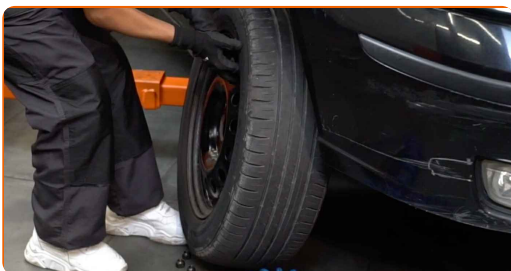


7

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

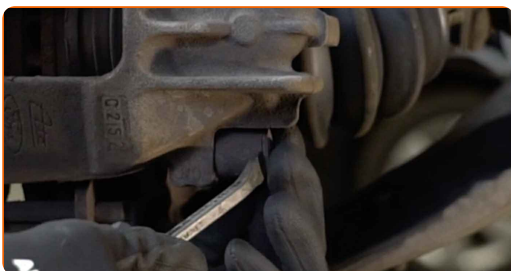

8

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

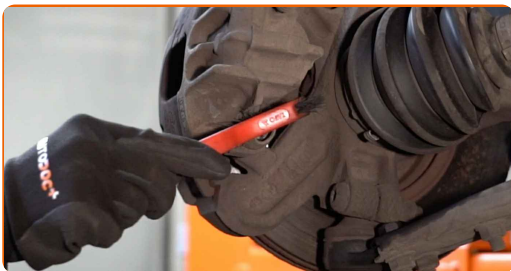

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



10

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



11

Dra åt sidan bromsskyddsfjädern. Använd en kofot.



12

Avlägsna bromsoket.



### Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. Tips:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrypinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

**13** Ta bort bromsbeläggen.




**14** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.


**15** Avlägsna bromsskivan.



**16** Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

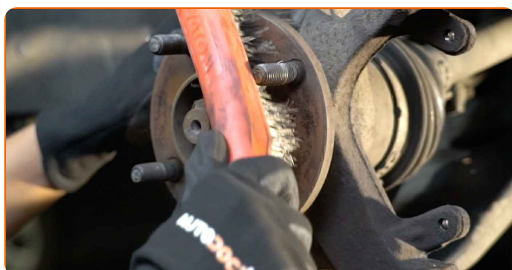

**17** Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

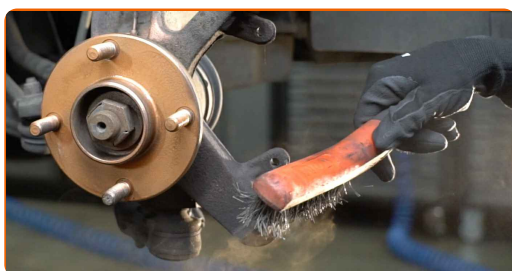



**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**18**

Ta bort rostskyddsmedel från de nya bromsskivorna. Använd allrengöringsprej.




**19**

Installera bromsskivan.



**20**

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

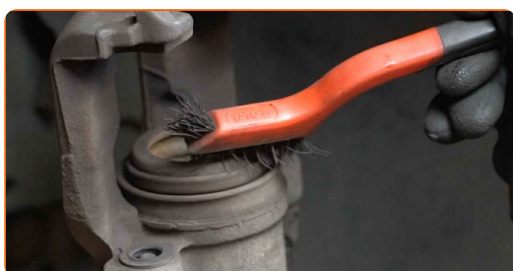

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


**21** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.




**22** Installera bromsbeläggen.



**23** Installera bromsoket och justera den.

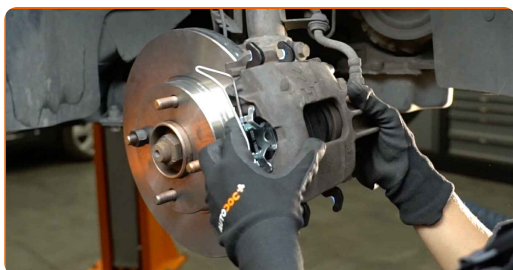

**24** Installera bromsokets spärrfjäder.

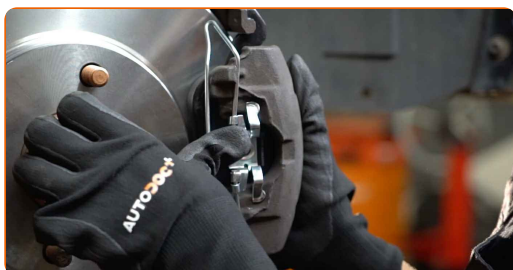

**25** Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.




**26** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.



**27** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



**28** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

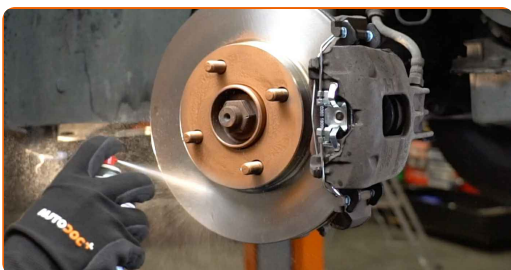

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**29** Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Ford Focus DAW


**30**

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




**31**

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

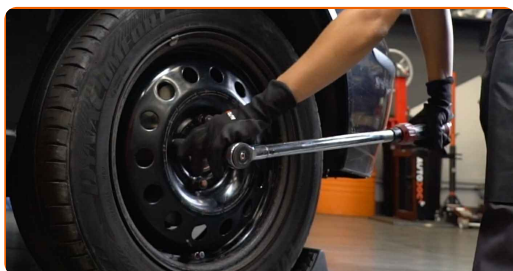

**32**

Ta bort domkrafter och kilarna.

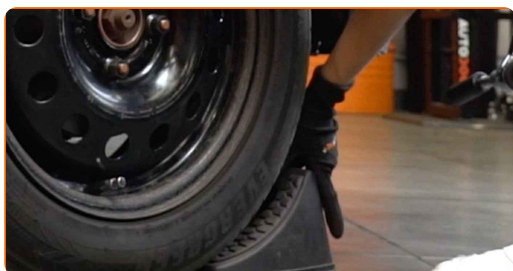


**Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. Tips från AUTODOCs experter:**

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

33

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

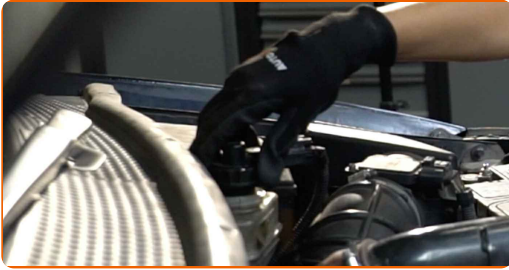

Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FORD**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS DAW**

**BROMSSKIVOR FÖR FORD: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR FORD FOCUS DAW: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.