



Byta bromsbelägg fram  
på **Ford Focus DAW** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Sedan (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, (+ 5)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD FOCUS DAW.  
VERKTYG DU BEHÖVER:

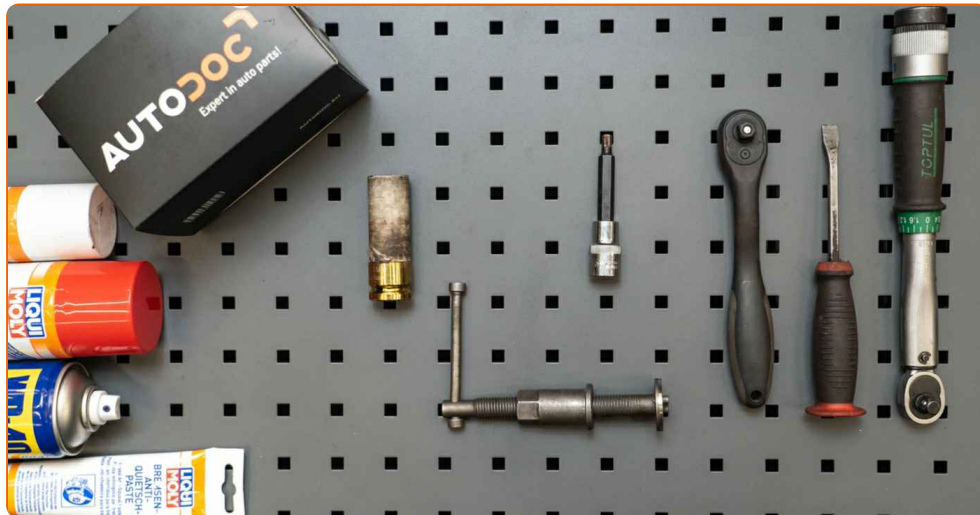

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Insex bit Nr. H7
- Kraftthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Kofot
- Hjulkloss

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: bromsbelägg – Ford Focus DAW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD FOCUS DAW. TA FÖLJANDE STEG:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

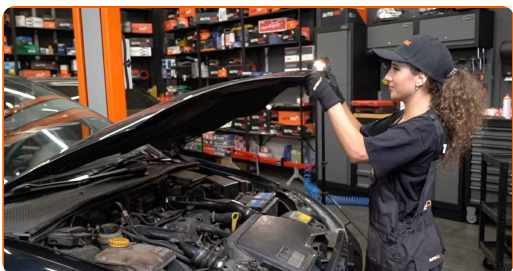

2

Säkra bilen med kilar.


3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

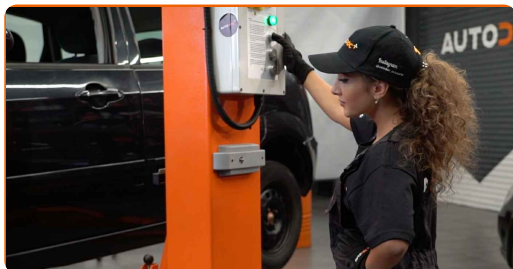

5

Skruva av hjulbultarna.

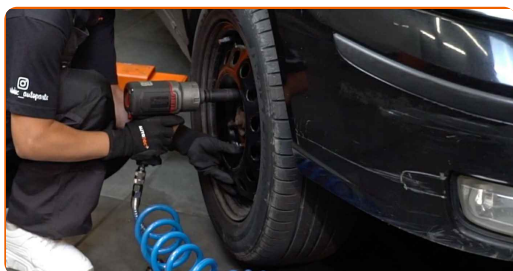


**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Ford Focus DAW


6

Ta bort hjulet.

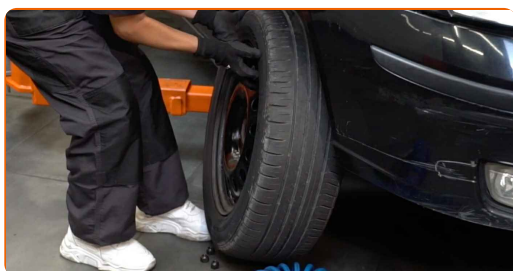


7

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en kofot.

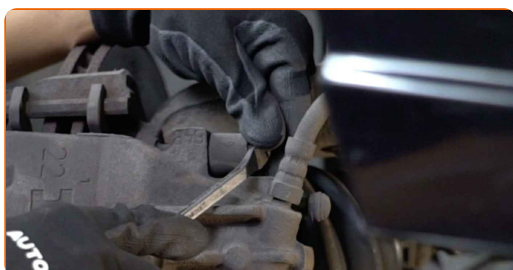

8

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

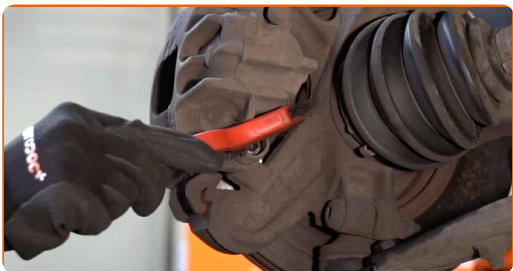


Utbyte: bromsbelägg – Ford Focus DAW. Tips från AUTODOC's experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

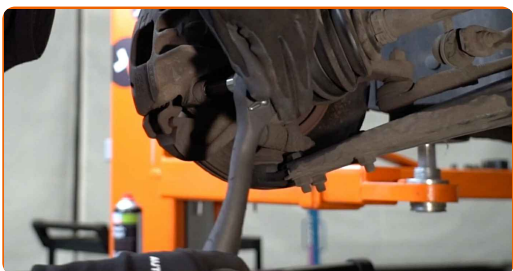

10

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

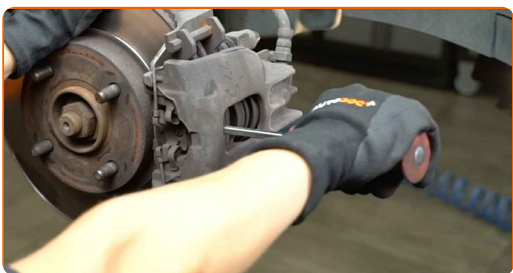

11

Dra åt sidan bromsskyddsfjädern. Använd en kofot.



12

Avlägsna bromsoket.




### Utbyte: bromsbelägg – Ford Focus DAW. Tips från AUTODOCs experter:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrypinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.



13

Ta bort bromsbeläggen.

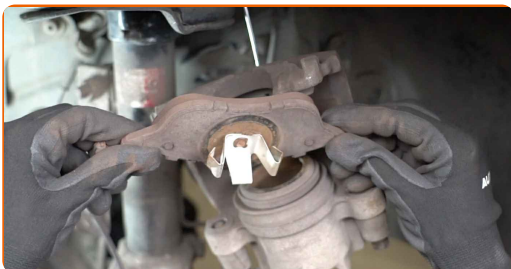


### Utbyte: bromsbelägg – Ford Focus DAW. Tips:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

14

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

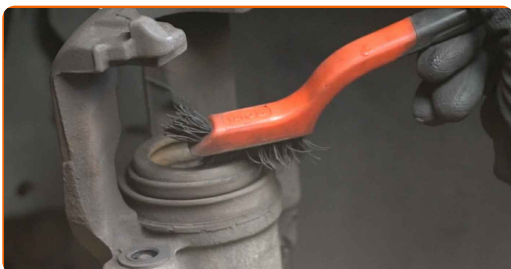


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Ford Focus DAW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

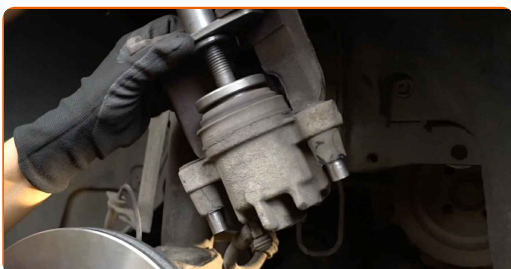



16

Installera nya brombelägg.



Utbyte: bromsbelägg – Ford Focus DAW. Proffsen rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.
- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

17

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



18

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Ford Focus DAW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

19

Installera bromsoket och justera den.




20

Installera bromsokets spärrfjäder.




21

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.

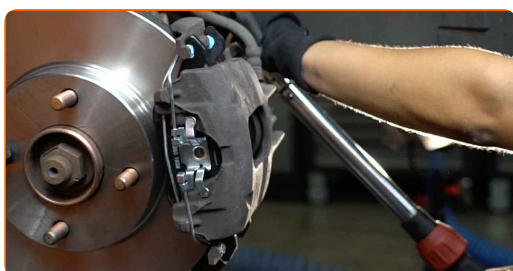

22

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

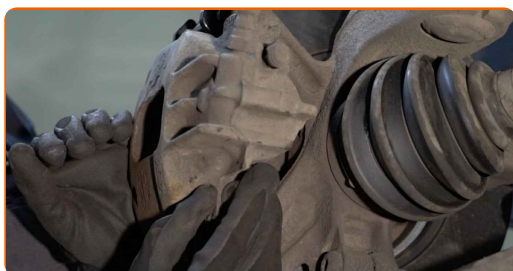

23

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



24

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Ford Focus DAW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

25

Installera hjulet.



### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Ford Focus DAW

**26** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



**27** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



**28** Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbelägg – Ford Focus DAW. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

29

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.




Utbyte: bromsbelägg – Ford Focus DAW. Tips från AUTODOC:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

30

Stäng motorhuven.

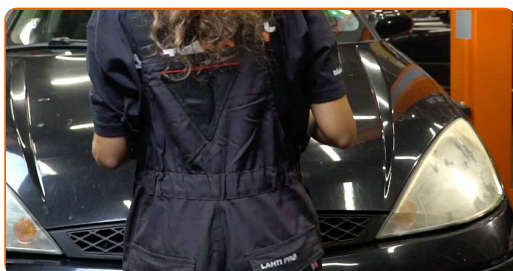

Utbyte: bromsbelägg – Ford Focus DAW. Tips från AUTODOCs experter:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FORD**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS DAW**

**BROMSBELÄGG FÖR FORD: KÖP NU**

**BROMSBELÄGG FÖR FORD FOCUS DAW: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.