



Byta bromsskivor bak på
Ford Focus DAW –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i, FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V, FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD, FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i, FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, (+ 18)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – FORD FOCUS DAW. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Gummiklubba
- Polygrip tänger
- Kofot
- Handdriven sugpump
- Hjulklöss


KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din Ford Focus DAW bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – Ford Focus DAW – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**1**

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

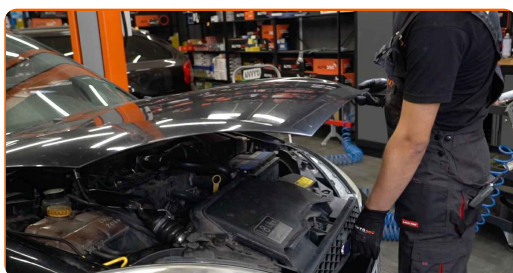**Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. Proffsen rekommenderar:**

- Pumpa ut överflödig bromsvätska.

2

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Ford Focus DAW

6

Ta bort hjulet.

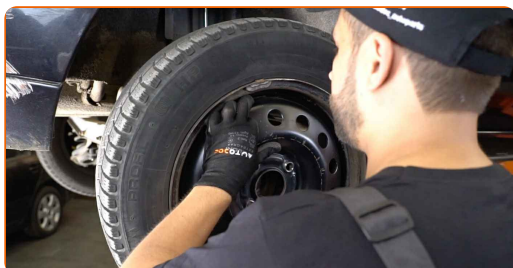


7 Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en vattenpumptång.



8 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



9 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

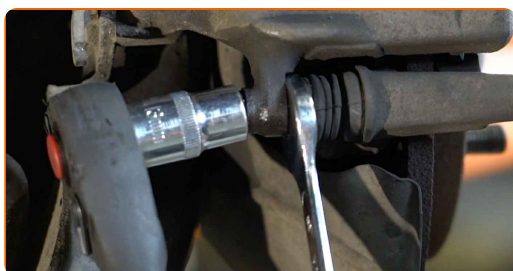

10 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



11 Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


12

Ta bort bromsbelägg.

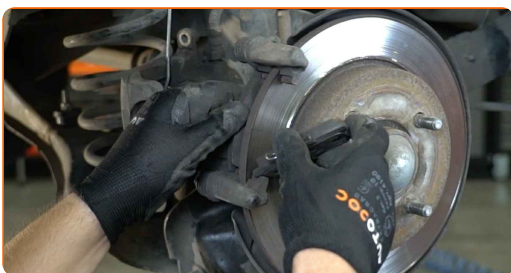


13

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

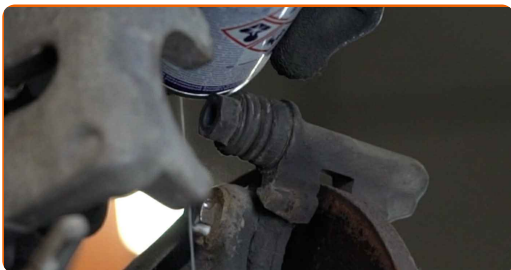

14

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en trycknyckel.

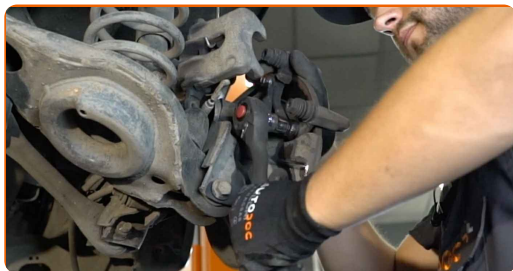


15

Avlägsna bromsokets anordning.




16

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

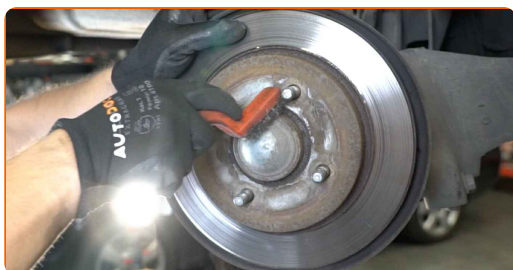


17

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd en kofot.

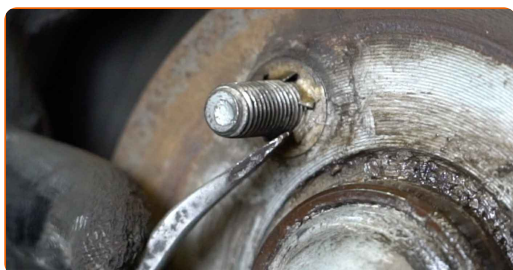

18

Avlägsna bromsskivan.

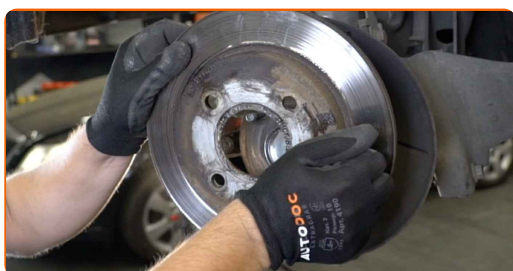


Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. AUTODOC rekommenderar:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.


19

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

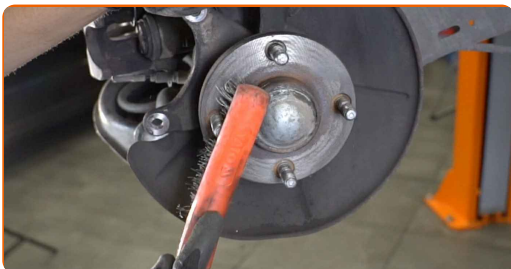


20

Installera bromsskivan.

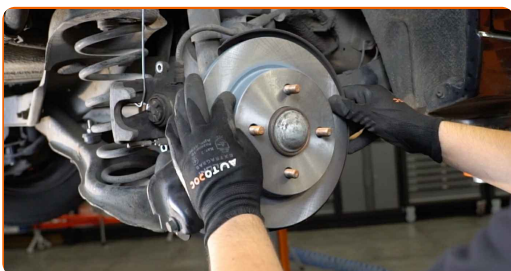


21

Skruva i bromsskivans fäste. Använd en kofot.

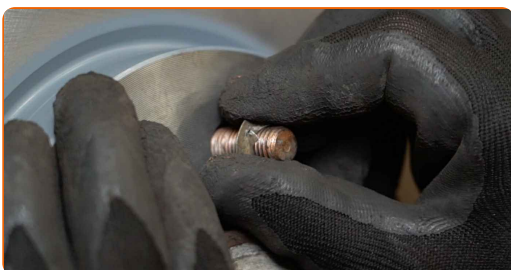

22

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

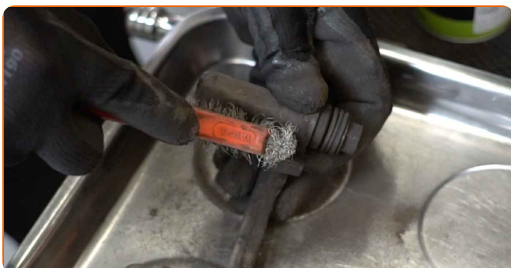

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

23

Installera bromsokets anordning.




24

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.



25


Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

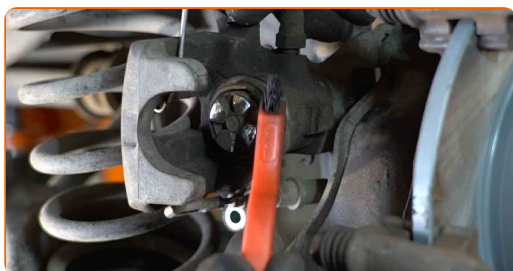

Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


26 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

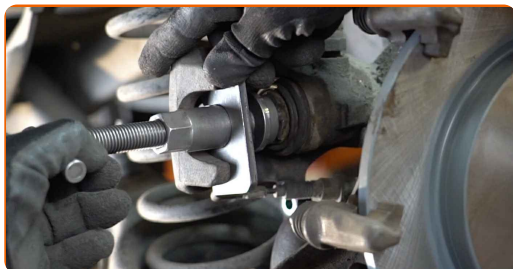


27 Installera bromsbeläggen.



28 Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

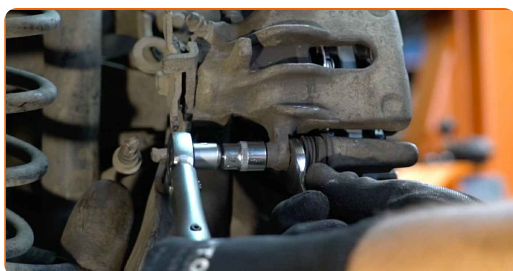

29 Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en vattenpumptång.

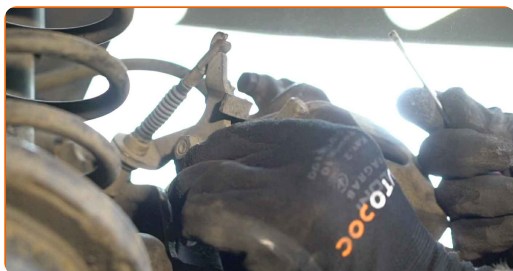

30

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



31

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

32


Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Ford Focus DAW

33 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

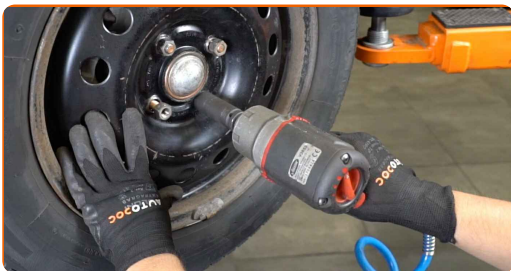

34 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

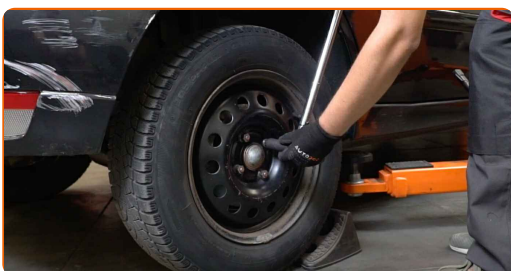


35 Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. Tips:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

36 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

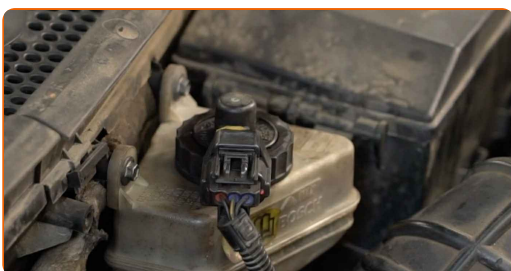

Utbyte: bromsskivor – Ford Focus DAW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS DAW

BROMSSKIVOR FÖR FORD: KÖP NU

**BROMSSKIVOR FÖR FORD FOCUS DAW: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.