



Byta fjädrar bak på **Ford**  
**Focus DAW** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Sedan (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: FJÄDRAR – FORD FOCUS DAW. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr18
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**


### Utbyte: fjädrar – Ford Focus DAW. AUTODOC rekommenderar:

- Bakvagnens båda spiralfjädrar måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren för spiralfjädrar ser likadan ut på vänster som på höger sida av bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Ford Focus DAW – bör göras medan motorn är avstängd.


## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Säkra bilen med kilar.

2 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

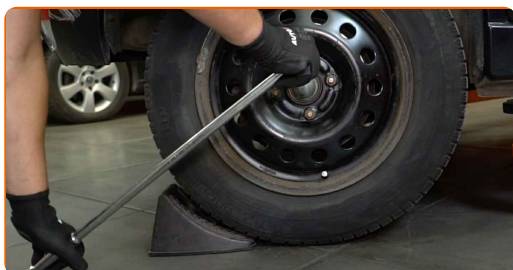

3 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

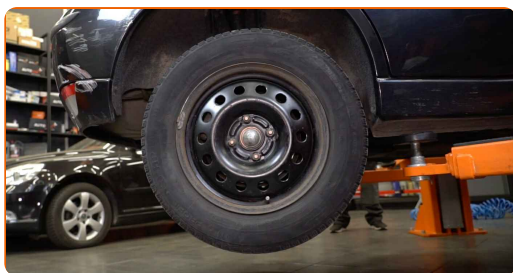

4

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
Ford Focus DAW


5

Ta bort hjulet.

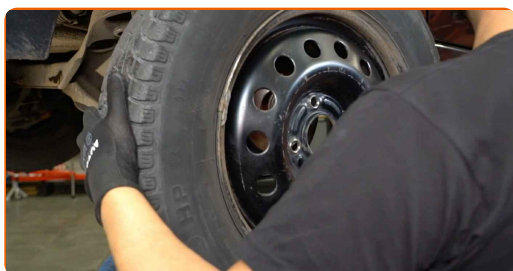


6


Rengör alla leder på armen. Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

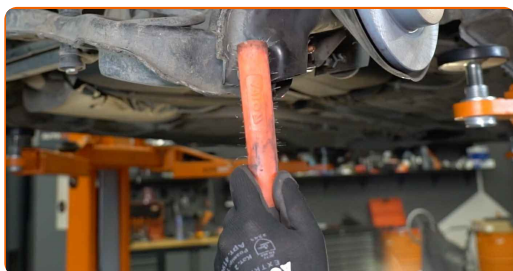


- 7** Skruva loss fästet som förbinder länkarmen med den bakre axeltappen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en trycknyckel.

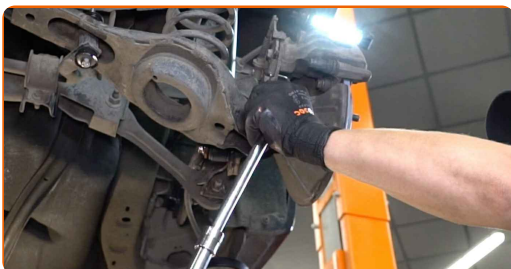

- 8** Skruva loss fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämman. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

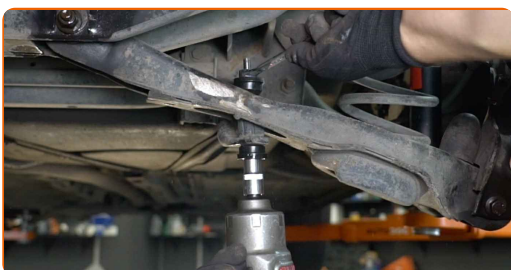


- 9** Avlägsna krängningshämmlänken.

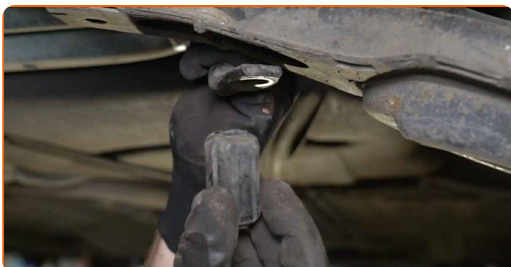


- 10** Markera camber fästningsbulten.




- 11** Skruva loss tryckstångens fästelement från balken. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

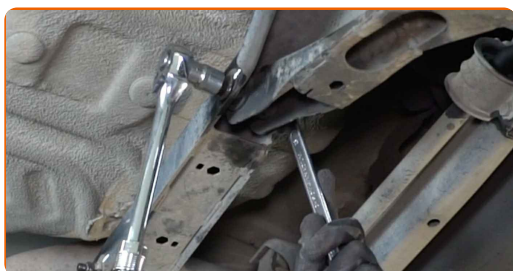


- 12** Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

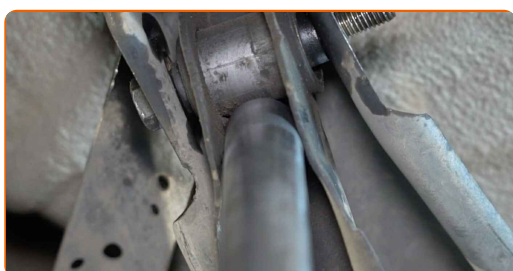

- 13** Ta bort fixdubben.

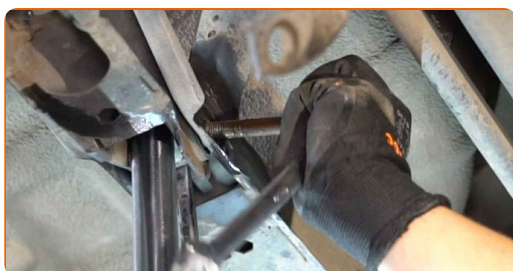


- 14** Avlägsna stödet underifrån stången. Använd en kofot.

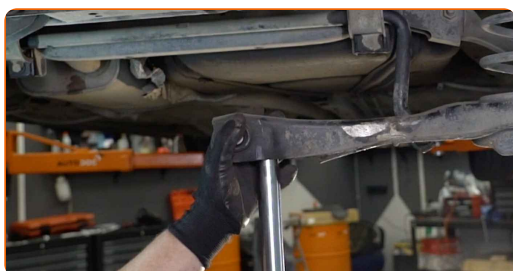


**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: fjädrar – Ford Focus DAW. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


**15** Avlägsna fjädern.

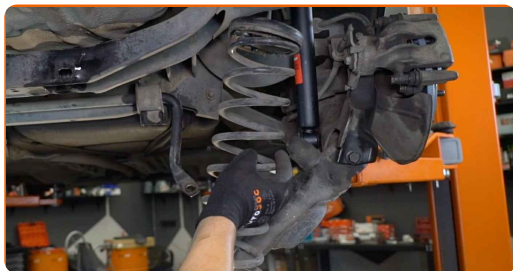

**16** Rengör spiral fjäderns monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

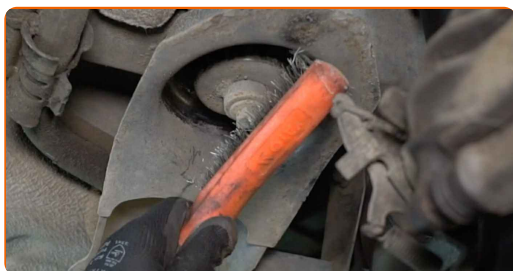


**17** Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena.

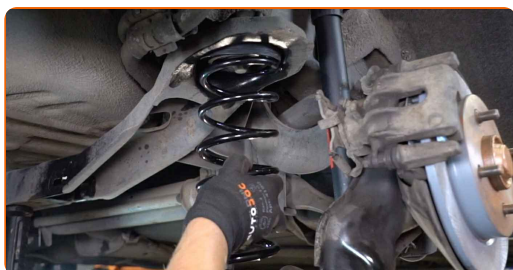

**18** Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft. Använd en kofot.




**19** Installer fästningsbulten. Använd kombinyckel Nr 19.

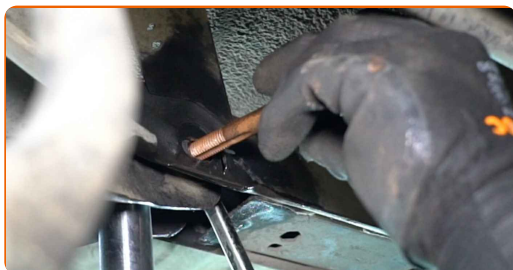



20

Avlägsna stödet underifrån stången.

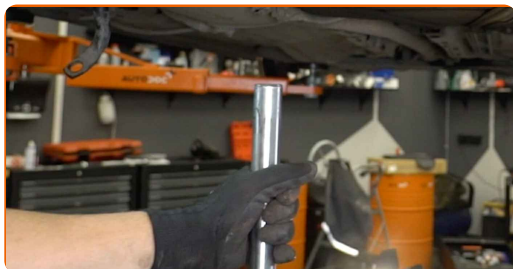

### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjädrar – Ford Focus DAW. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


21

Justera positionen för justeringsbulten enligt märket. Använd kombinyckel Nr 19. Använd kombinyckel Nr 18.



22

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

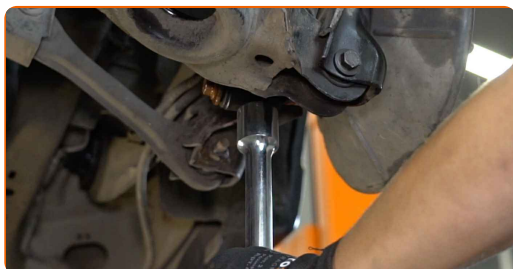

23

Dra åt fästet som förbinder länkarmen med den bakre underramen. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.



24

Dra åt fästet som förbinder bärrarmen med den bakre axeltappen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 85 Nm vridmoment.



25

Avlägsna stödet underifrån stången.




### Utbyte: fjädrar – Ford Focus DAW. Tips från AUTODOCs experter:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


26

Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

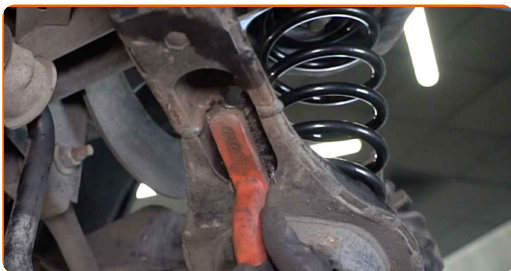


27

Installera den tvärgående krängningshämmarlänken.

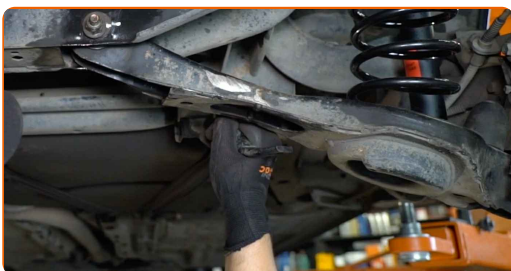


28

Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 13. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

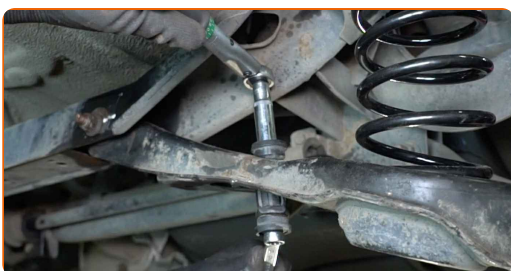


29

Behandla alla lederna på armen. Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

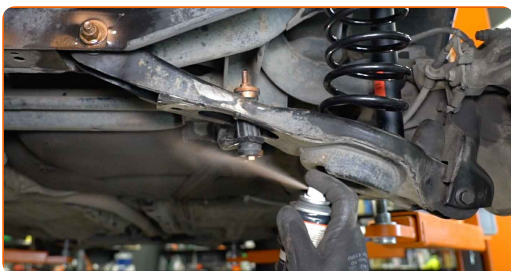


**30** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

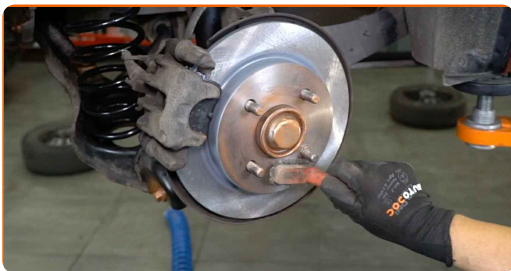

**31** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




**32** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

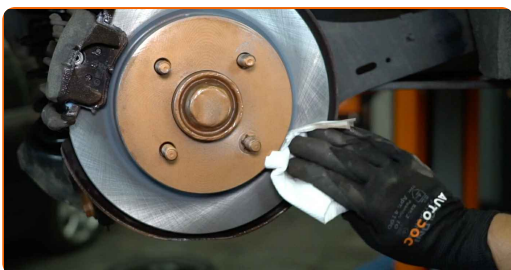

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: fjädrar – Ford Focus DAW. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**33** Installera hjulet.

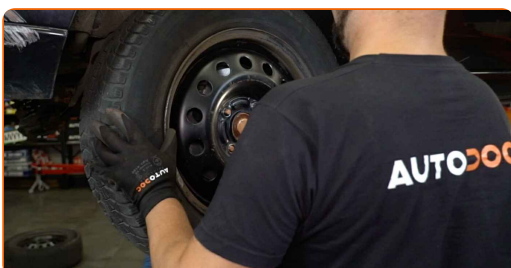


AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. Ford Focus DAW


34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

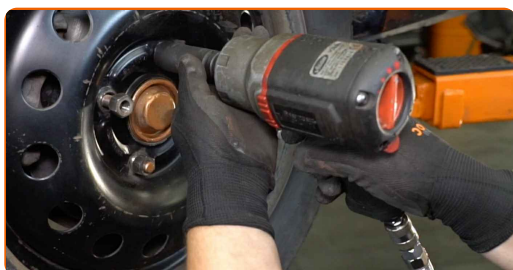

35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

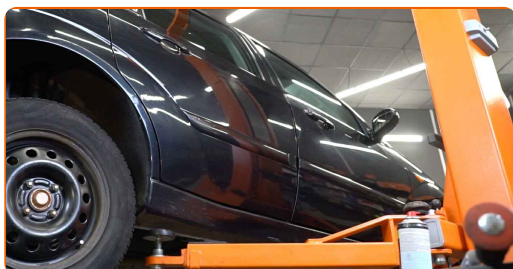

36

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FORD**

**FJÄDRAR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS DAW**

**FJÄDRAR FÖR FORD: KÖP NU**

**FJÄDRAR FÖR FORD FOCUS DAW: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.