



Byta höger motorfäste på
Ford Focus DAW –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk1 Skåpbil / Kombi (DNW) 1.8 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – FORD FOCUS DAW. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:

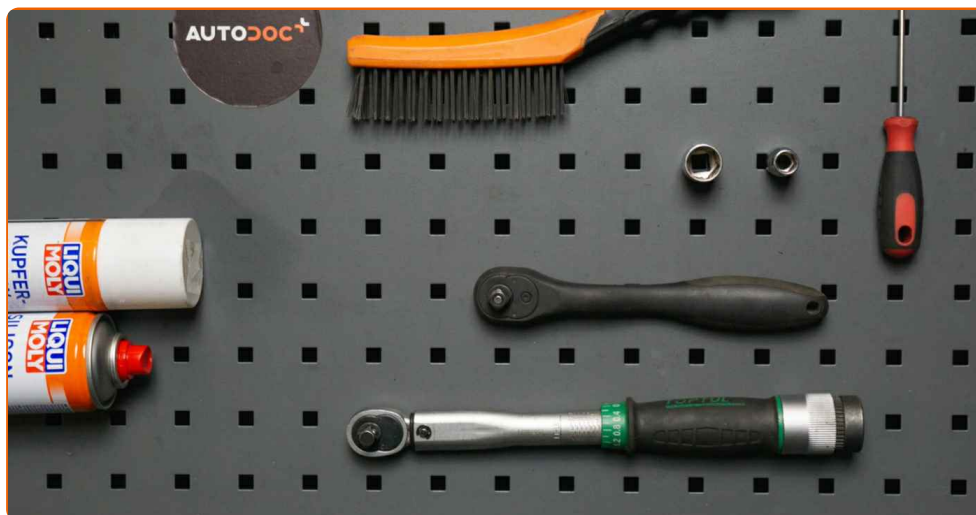

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.16
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Domkraft
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: motorfäste – Ford Focus DAW. AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – FORD FOCUS DAW. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.




2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

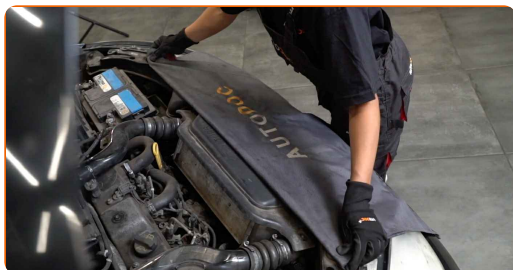


3


Skruva loss kylvätskebehållarens fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

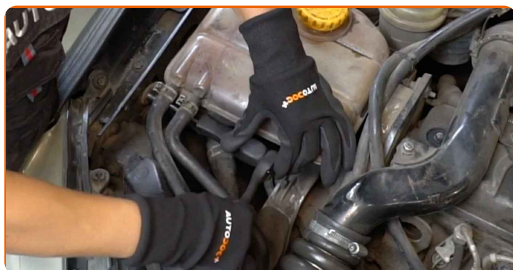

4 Lösgör kylvätskebehållarens hållare. Använd en plattmejsel.

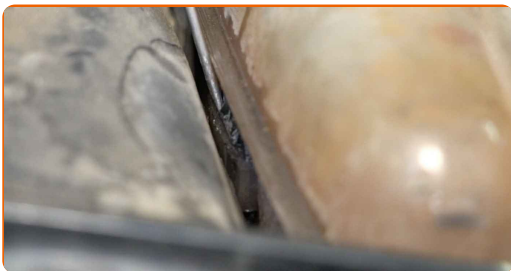


5 Ta bort kylvätskebehållaren.

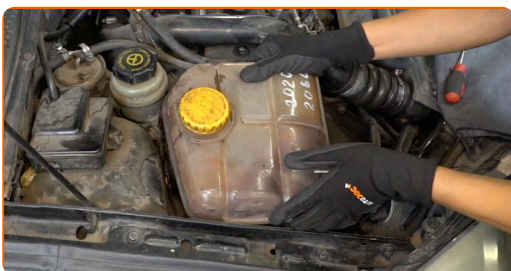


6 Stöd motorn i oljeträgs området. Använd en donkraft.



7 Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

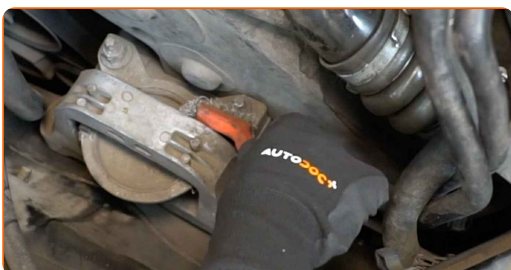

8 Skruva loss de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

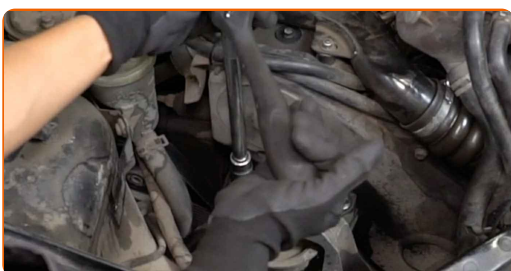


9

Skruva loss fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



10

Demontera motorfästena.

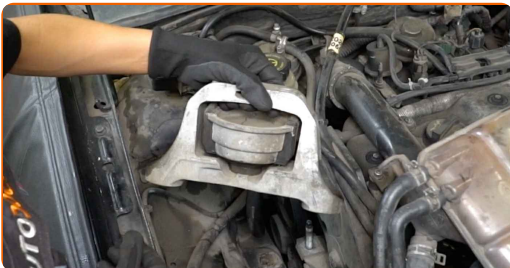


Utbyte: motorfäste – Ford Focus DAW. Tips från AUTODOCs experter:


- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.

11

Rengör monterings sätet på motor fästet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

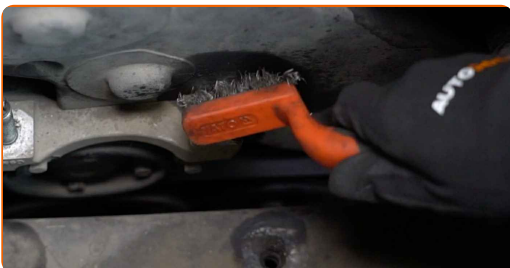


12 Montera motor fästet på sitt monterings säte.

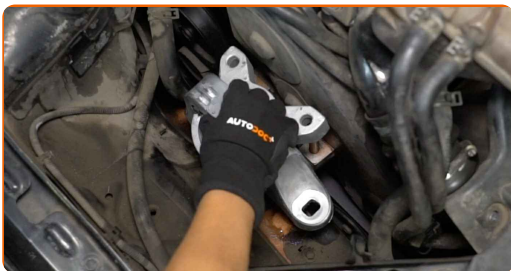

13 Höj domkraften 10–15 cm.




14 Skruva i fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

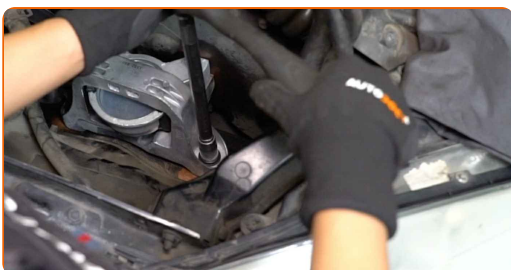

15 Skruva i motorfästets övre fäste. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.




- 16** Dra åt de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 57 Nm vridmoment.

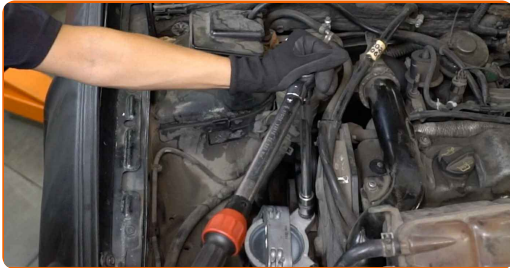


- 17** Dra åt fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 57 Nm vridmoment.



- 18** Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.

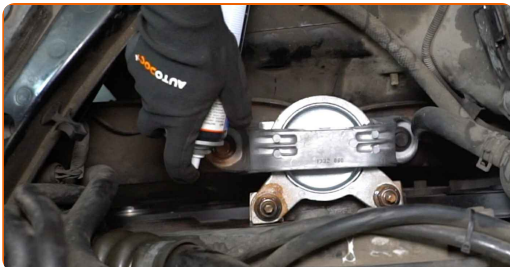

- 19** Montera kylvätskebehållaren.

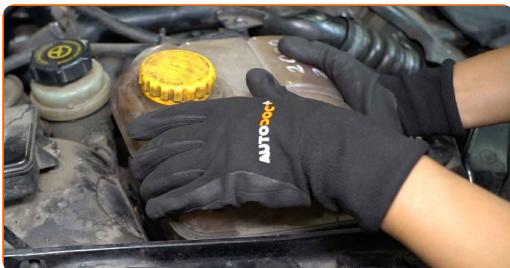

- 20** Fäst kylvätskebehållaren med hjälp av dess hållare.


21

Skruva i kylvätskebehållarens fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.




22

Avlägsna stödet underifrån motorn.

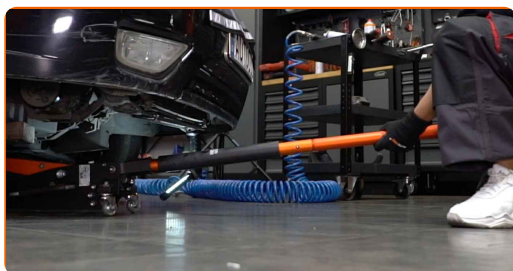


23

Ta bort skärmskyddet.

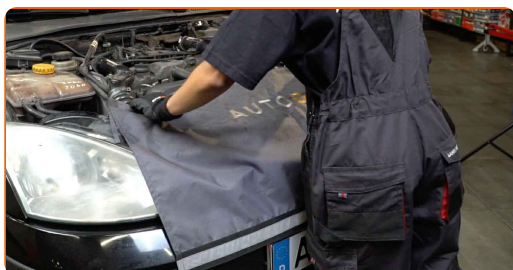

24

Stäng motorhuven.

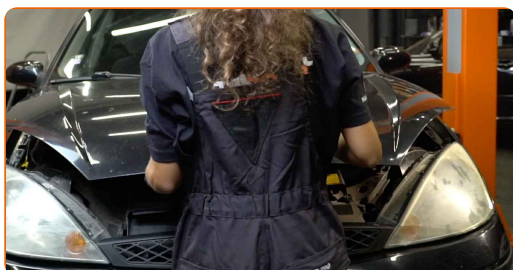

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS DAW

MOTORFÄSTE FÖR FORD: KÖP NU

**MOTORFÄSTE FÖR FORD FOCUS DAW: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.