



Byta sidospegel på **Ford**
Focus DAW –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Sedan (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, (+ 15)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: SIDOSPEGEL – FORD FOCUS DAW. VERKTYG
DU BEHÖVER:**



- WD-40 aerosol
- Elektronispray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Spärrnyckel
- Verktyg för panelclips
- Panel verktyg plast
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: sidospegel – Ford Focus DAW. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: SIDOSPEGEL – FORD FOCUS DAW. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


1

Öppna bildörren.

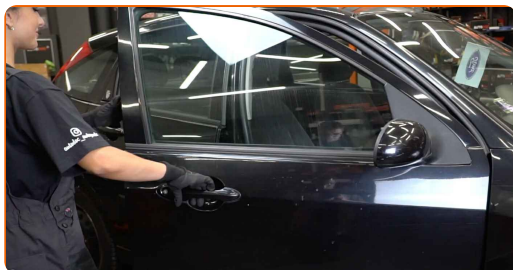


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

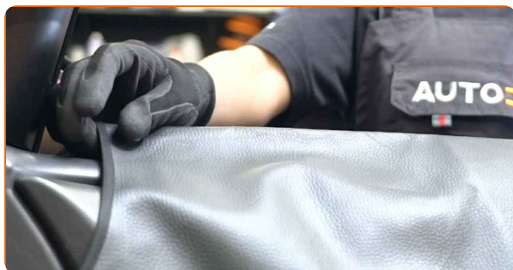


3

Ta bort sidospegelkåpan. Använd ett verktyg för insidans dekor.

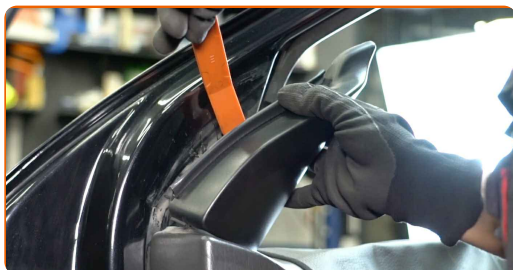


4 Koppla loss sidospegelns kablar. Använd ett verktyg för panelclips.

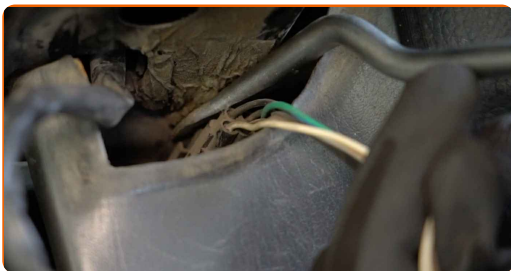


5 Koppla loss spegeljusterarens kontaktdon från dörren.



6 Ta bort sidospegelns skruvar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

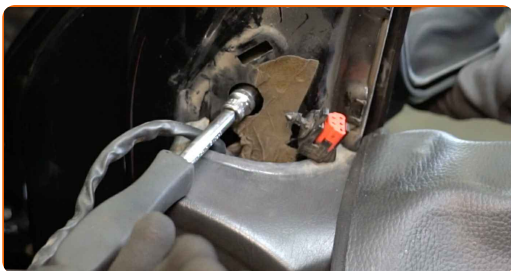


7 Ta bort sidospegeln.

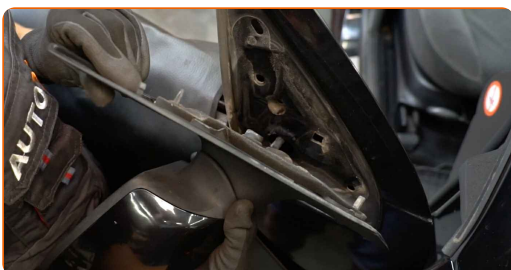


8 Rengör sidospegelns monteringsfäste. Använd WD-40 aerosol.




9 Installera den nya sidospegel.

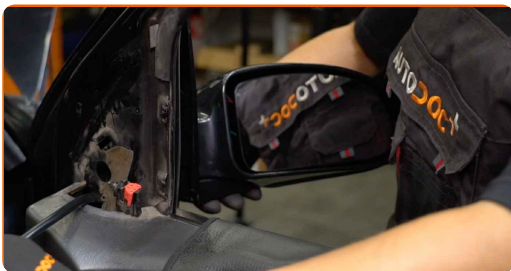


10 Dra åt sidospegelns skruvar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

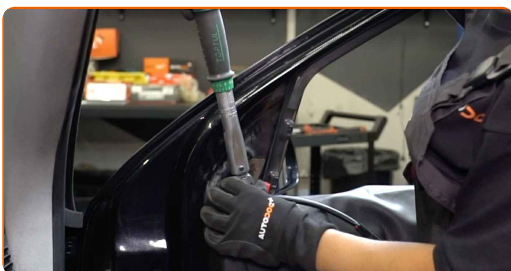


11 Behandla kontaktdonet till elspeglarnas reglage. Använd dielektrikfett.

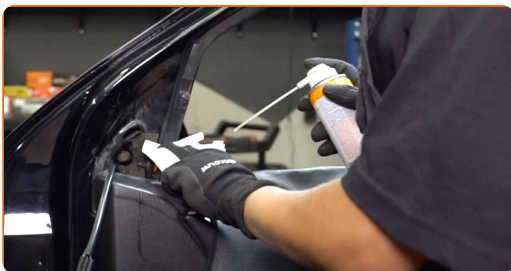

12 Fäst spegeljusterarens kontaktdon på dörren.

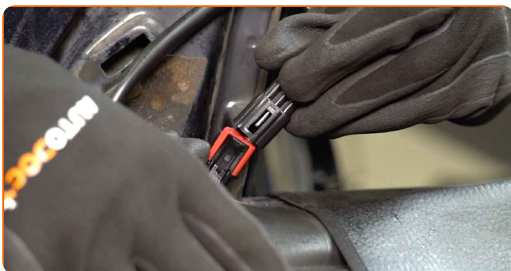


13 Anslut sidospegelns kablar.

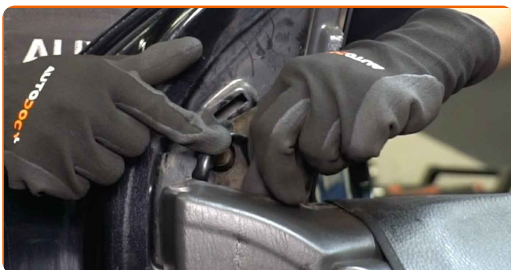


14

Montera huset till sidospeglen.

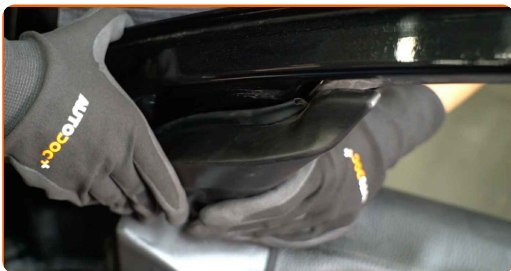

15

Ta bort skärmskyddet.

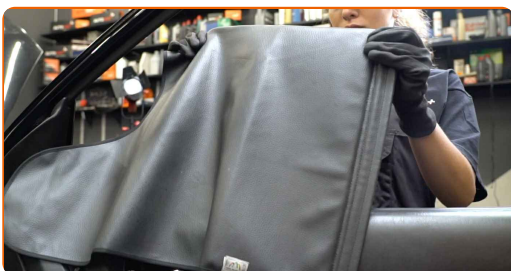

16

Stäng bildörren.



17

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

SIDOSPEGEL: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD FOCUS DAW

SIDOSPEGEL FÖR FORD: KÖP NU

**SIDOSPEGEL FÖR FORD FOCUS DAW: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.